Manual de usario E

Handleiding NL

Betjeningsvejledning DK

Bruksanvisning S

¡Atención! Indicaciones de seguridad

Sólo está permitido manejar el sistema de navegación si la situación del trafico lo permite y Ud. está absolutamente seguro de que el uso no le va a perjudicar, impedir o molestar a Ud. mismo, a los demás viajeros u otros ocupantes del vehículo.

En cada caso son vigentes las normas de circulación por carretera. Sólo puede introducir los lugares de destino con el vehículo parado.

Para el uso del teléfono rigen las normas específicas de cada país.

El sistema de navegación únicamente sirve como ayuda a la navegación. Éste no exime al conductor de su obligación de mantener la precaución conveniente al circular por carretera ni sustituye su propia capacidad de juicio. A causa de direcciones de tráfico que varían o datos divergentes puede suceder que se den indicaciones poco precisas o falsas. Por este motivo, ha de prestarse siempre atención a las señalizaciones y normas de tráfico. Especialmente en los casos de malas condiciones de visibilidad, el sistema de navegación no puede servir de ayuda orientativa.

El aparato únicamente puede ser utilizado para el uso al que está destinado. Hay que ajustar el volumen del autorradio/ sistema de navegación/teléfono de modo que se sigan pudiendo percibir los sonidos que provengan del exterior.

No activar el teléfono cerca de gasolineras, depósitos de combustible, fábricas químicas o lugares donde se trabaje con explosivos.

En caso de una avería (p. ej., formación de humo u olor percibible) hay que apagar el aparato inmediatamente.
Debido a la variedad de funciones y la gran potencia de cálculo que debido a ello tiene el microprocesador el aparato se calienta mientras funciona a plena potencia. Los componentes empleados han sido dimensionados sin embargo para estas temperaturas.

Por razones de seguridad, el aparato sólo podrá ser abierto por un especialista. Por favor, en caso de que necesite una reparación diríjase a su concesionario.

Contenido

Visión general de las teclas **6**

Protección antirrobo **7**

Introducir el número de código 7
Introducción del PIN del teléfono 7
Retirar elemento frontal móvil 8
Insertar el elemento frontal móvil 8

Instrucciones generales para el usuario **9**

Encender el aparato 9
Ajuste de volumen 9
Activar el menú de ajuste de sonido 9
Ajuste de graves 9
Ajuste de agudos (Treble) 9
Fader (regulador de transición gradual de sonido) 10
Ajuste del balance 10
Ajuste del valor lineal 10
Intensidad: conexión/desconexión 10
Ajustar volumen de Subwoofer y Centerspeaker 10
Activación de la función reset 10

Funcionamiento en modo de navegación **11**

¿Qué significa Navegación? 11
Indicaciones de seguridad 11
Zona digitalizada 11
Indicaciones generales 11
Seleccionar navegación 12
Menú principal de navegación 12
Introducir destino 13
Seleccionar país 13
Introducir el lugar de destino 14
Introducir la calle del lugar de destino 14
Introducir el centro del lugar de destino 15
Introducir el número de portal de la calle de destino 16
Seleccionar el cruce de la calle de destino 17
Comienzo del cálculo de ruta 17
Opciones de ruta 17
Memoria de destinos 18
Activar el destino de la memoria de destinos 18
Guardar el destino introducido en la memoria de destinos 18
Borrar destino de memoria de destinos 19
Activar memoria de destinos 19
Renombrar destino en memoria de destinos 19
Memoria de destinos llena 20
Llamar a la página principal de destinos 20
Últimos destinos 21
Activar el destino "Últimos destinos" 21
Almacenar el destino "Últimos destinos" y borrar 21
Cálculo del guiado hasta el destino 22
Calcular de nuevo el guiado hasta el destino. 22
Destino intermedio 22
Introducir destino intermedio 22
Iniciar el guiado hasta el destino intermedio 22
Eliminar destino intermedio 23
Se alcanzó la escala 23
Función de atascos 23
Introducir longitud de la retención 23
Eliminar bloqueo 23
Interrumpir el guiado hasta el destino 24
Aclaraciones sobre el guiado hasta el destino 24
Guiado dinámico hacia el destino 25
Informaciones durante el guiado hasta el destino 26
Consulta de la duración del viaje y los kilómetros recorridos 26
Visualizar los ajustes de ruta 27
Consultar hora actual 27
Acceder a la posición actual 27
Escuchar partes de tráfico 27
Llamar a la lista de rutas 28
Informaciones con el guiado a destino desactivado 28
Escuchar partes de tráfico 28
Acceder a la posición actual 29
Destinos especiales 29
Configuración del sistema 31
Configurar el anuncio de avisos o partes de tráfico 31
Ajustar la hora 32
Ajustes 33

Selección de la unidad de medida *33*
Seleccionar idioma 34
Modo teléfono **35**
Activar modo teléfono 35
Llamar al menú de comunicación 35
Llamada telefónica 35
Marcar número *35*
Concluir la llamada 36
Aceptar una llamada 36
Rechazar llamada 36
Durante la conversación 36
Lista de teléfonos 36
Llamar a la lista de teléfonos *36*
Marcar un registro de la lista de teléfonos *37*
Editar/Añadir/Borrar registro de guía de teléfonos *37*
Listas de teléfonos 38
Memorizar registro de lista de teléfonos *39*
Borrar listas de teléfonos *39*
Llamada de socorro 39
Ajustes 40
Configuraciones de llamada *40*
Ajustes de teléfono *41*
Configuración de banda GSM *41*
Ajustes de PIN *42*
Desvío de llamadas *43*
Bloqueo *44*
Mensajes SMS **45**
Visualización de nuevo aviso 45
Leer mensajes 45
Procesar mensaje 46
Borrar el mensaje *46*
Responder mensaje *46*
Escribir mensajes 46
Borrar todos los mensajes 48
Ajustes 48
Funciones Internet (WAP) **49**
Llamar a menú WAP 49
Interrumpir/comenzar conexión WAP *49*
Navegación en páginas WAP *49*
Menú del buscador 50
Llamar al menú del buscador *50*
Introducir dirección WAP *50*
Llamar al menú dependiente del buscador *50*
Llamar/crear/borrar favoritos *50*
Páginas visitadas (historial) *51*
Retorno a página anterior *52*
Teclas configurables 52
Llamar a configuración *52*
Ajustes 53
Configuración URL *53*
Crear nuevo perfil *53*
Activar perfil de acceso *55*
Borrar perfil de acceso *55*
Cargar perfil de acceso *55*
Función de correo electrónico **56**
Recepción de correo electrónico 56
Llamar a un correo electrónico 56
Ajustes 56
URL para @Konfiguration *57*
URL para @Provisioning *57*
Ajustes de correo electrónico WEB-DE *57*
Modo de radio **59**
Conectar el modo radio 59
Conectar el modo de menú de radio 59
Ajustar la banda de frecuencias FM 59
Ajustar la banda de frecuencias AM 59
Posibilidades de ajuste para la selección de emisoras 59
Autostore dinámico (FM-DAS) 59
Búsqueda de emisoras FM - DAS 60
Búsqueda automática de emisoras AM, OL, OC 60
Búsqueda Scan 60
Filtrado de emisoras en FM-DAS 60
Selección Program Type (PTY) 60
Activar/desactivar visualización de PTY 61
Llamar/memorizar emisoras en FM 61
Llamada/Memorización de emisoras AM, OL, FM 61
Autostore AM, LW (OL en AM) 61
Sintonización manual FM 61
Sintonización manual AM, LW, FM 62
Regionalización 62
Activar/desactivar la función de regionalización 62
Activar/desactivar la visualización de frecuencias 62

Programa de tráfico
TP (Traffic Program) 63
Activar/abandonar el menú TP *63*
Conexión/desconexión del programa de tráfico TP *63*
Seleccionar seguimiento automático *63*
Seleccionar/borrar la programación directa *64*
Activar/desactivar la supresión de volumen *64*
Interrupción de información TP *64*
Volumen de información TP *64*
Indicación de emisoras TMC *64*

Modo CD, MP3, CDC 65
Selección de fuentes de audio 65
Aclaraciones respecto a discos compactos (CD) 65
Introducción/expulsión de CD 66
Salto de títulos: hacia adelante/hacia atrás 66
Búsqueda Scan 66
Avance/retroceso rápidos 66
Reproducción arbitraria (Random Play) 66
Repetición de títulos (Repeat) 67
Número de títulos y tiempo total de reproducción 67
Circuito protector de temperatura CD y CDC 67
Indicaciones sobre CD-R y CD-RW 67
CD MP3 en la unidad instalada 68
Indicación general para MP3 *68*
Indicaciones para CD MP3 *68*
Indicación para la reproducción *68*
MMC™ (MultiMediaCard™) 69
¿Qué MMC™ puede emplearse? *69*
Grabación de una MMC™ *69*
Introducir/extraer una MMC™ grabada *69*
Indicación para la reproducción *69*
Cambiador de discos CD 70
Preparación del cambiador de CD *70*
Carga/descarga del cargador de CD *70*
Reproducción de CD *70*
Denominación de un CD *70*
Función de filtro de CD *71*

Menú de usuario 72
Activar/abandonar configuraciones de usuario 72
Ajuste de la conexión GAL *72*
Ajuste del color del display (Col) *72*
Ajuste del display (Lcd) *72*
Ajuste del diodo intermitente (Led) *73*
Ajuste para optimizar la recepción (M/S) *73*
Ajuste de la comunicación del sistema de navegación (Nav) *73*
Entrada AUX (Aux) *74*
Volumen de la señal acústica *74*
Dirección de giro del botón giratorio *74*
Visualización de volumen *74*

Aclaraciones generales 75
SISTEMA RDS 75
Nivel DAS por calidad 75
Nivel DAS por nombre 75
Nivel Emisoras RDS 75
Nivel Emisoras fijas 75
PTY (Program Type) 75

Indice de entradas 76

Datos técnicos 77

HOJA INFORMATIVA 78

Visión general de las teclas

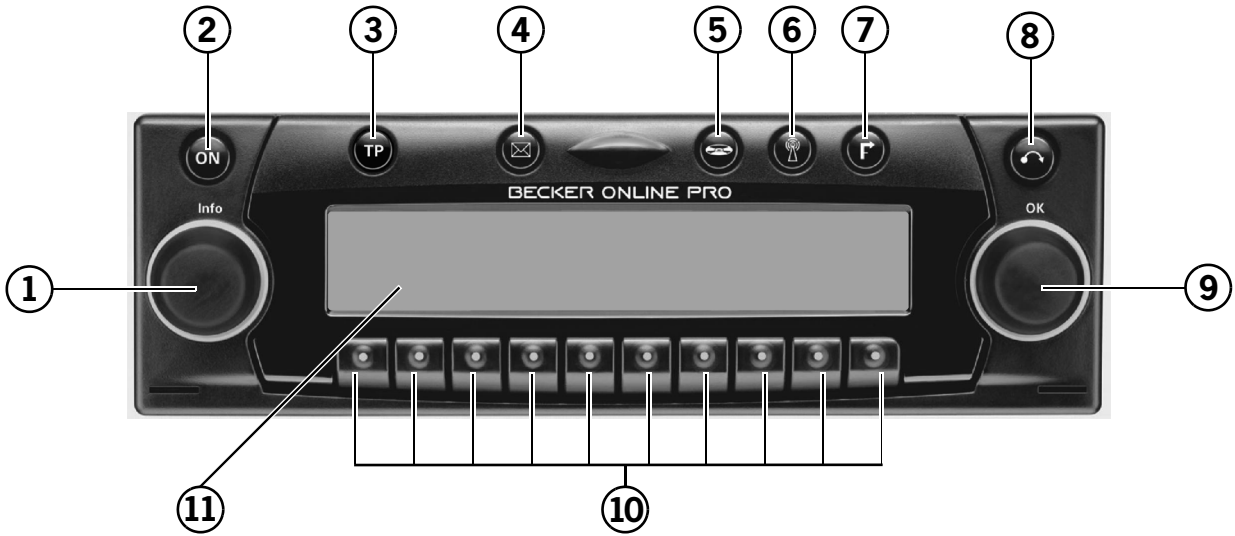

1 Botón giratorio izquierdo ● (Info)
2 Conexión/Desconexión (ON)
3 Tecla TP (Información de tráfico) (TP)
4 Tecla de comunicación (✉)
5 Tecla de función CD (💿)
6 Tecla de función radio (📻)
7 Cambio a navegación (🧭)
8 Tecla para expulsión de CD (⏏)
9 Botón giratorio derecho ● (OK)
10 Mantener pulsada la tecla multifuncional
11 Visualización

Introducir el número de código

Si se interrumpiera el suministro de corriente del autorradio, ésta estará protegida contra robo al volverla a conectar. Después de conectarla pulsando la tecla ON aparecerá Enter Key, en el display.

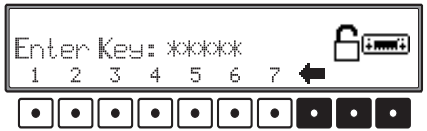

Mediante las teclas multifuncionales 1 - 7 deberá introducir el número de código de cinco dígitos.

Ejemplo:
Número de código 15372 (este número puede ser consultado en la CODE CARD adjunta).
Introducir el número de código mediante las teclas multifuncionales.

Si se ha introducido el quinto dígito y todos los demás dígitos correctamente, el aparato se conecta automáticamente.

Nota:
Es absolutamente necesario que la CODE CARD (tarjeta de código) se conserve en un lugar seguro fuera del habitáculo. Con ello se evitará su utilización ilegítima. Los adhesivos adjuntos deberían ser pegados en el parte interior de los cristales de su vehículo.

En caso de haber introducido un número de código erróneo, aparecerá nuevamente la palabra Enter Key en el display. Después de haber introducido tres veces un código erróneo, aparecerá la palabra Wait, tras lo cual el aparato quedará bloqueado durante aproximadamente 60 minutos.

Con tres introducciones erróneas más, el aparato quedará nuevamente bloqueado durante 60 minutos.

Nota:
El tiempo de espera transcurrirá sólo si está conectado el aparato.

Introducción del PIN del teléfono

Su módulo de teléfono o bien su tarjeta SIM está protegida contra un uso inadecuado con un número PIN de 4 u 8 dígitos.

Nota:
Dependiendo del servidor la tarjeta SIM puede ser remitida también sin la petición de número PIN activada. Si fuera este el caso, no se pide el número PIN.
El número PIN a introducir ha sido comunicado por el proveedor del teléfono. Se puede modificar también como se indica en el apartado ”Ajustes de PIN” en página 42.
Tras la introducción del número de código del aparato se realiza la consulta del número PIN del teléfono.

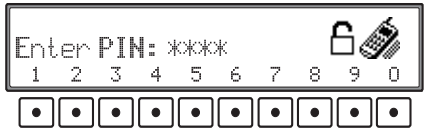

Con las teclas multifuncionales 1 - 0 se debe introducir el número PIN de 4-8 dígitos. A continuación se debe pulsar el botón giratorio derecho.
La conexión a la red dura según la cobertura.

Nota:
Si se ha introducido mal 3 veces el número PIN se bloquea la tarjeta SIM.
Se puede eliminar el bloqueo de la tarjeta SIM introduciendo el número PUK aportado por el servidor de red (junto con la tarjeta SIM). Al introducir

el número PUK se debe proceder como al introducir el número PIN.

El número PIN no debe ser introducido de inmediato. Pulsando las teclas fuente , y se puede conmutar a las distintas fuentes.
Todas las funciones dependientes del teléfono no están sin embargo disponibles.
En el Display se hace referencia a este estado con *?*.
Para introducir el número PIN de teléfono se debe primero pulsar la tecla fuente .
Se lleva a cabo una nueva consulta del número PIN.

Nota:
Si se desconecta el aparato o el encendido del mismo, tras volver a conectarlo se pregunta de nuevo el PIN. Para activar el teléfono, introducir el número PIN como se ha descrito anteriormente.
También se puede memorizar el número PIN (tal como se describe en la página 41 bajo "Ajustes de PIN"), para que no sea necesario introducirlo nuevamente cada vez que se conecte el aparato.

Retirar elemento frontal móvil

Para garantizar una protección antirrobo eficaz puede ser retirado el elemento frontal móvil (**A**) del aparato.
Para ello, pulsar brevemente la tecla (el portadatos permanece en el aparato). El display se abatirá hacia adelante. El elemento móvil puede ser extraído.

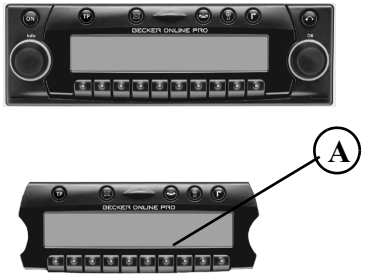

Después de que el display se haya abatido, el sonido será limitado a un volumen máximo. Después de 20 segundos se oirá un tono agudo destinado a indicar el desplazamiento del elemento de mando. Después el aparato se desconectará.

Nota:
Por motivos de seguridad, el elemento frontal móvil no deberá quedar abierto durante la marcha del vehículo.

Nota:
Tras haber retirado el elemento frontal móvil, es preciso guardarlo en el estuche protector previsto para ello.
No se deben tocar los contactos metálicos dispuestos en el elemento frontal móvil o en la radio.

Insertar el elemento frontal móvil

Introducir primero el elemento frontal móvil en el acoplamiento inferior izquierdo, y seguidamente en el acoplamiento inferior derecho. A continuación, levantar el elemento frontal hasta que acople en los acoplamientos superiores.
El elemento frontal móvil también puede ser acoplado a presión de forma plana.
Para garantizar el funcionamiento correcto hay que prestar atención a que el elemento frontal haya sido acoplado por completo en los cuatro puntos de acoplamiento.

Para que el aparato funcione, en caso de utilizarse un elemento móvil nuevo o de otro aparato, deberá introducirse el número de código tal y como se describe más arriba.

Encender el aparato

Pulsar brevemente la tecla ON .
Posibilidad adicional de conectar / desconectar: A través del encendido. Si se desea conectar el aparato mediante el proceso de encendido, es necesario haberlo desconectado previamente de igual manera. Tras haber desconectado el encendido podrá evitarse una desconexión del aparato pulsando la tecla ON durante los próximos 3 segundos.

Nota:
El aparato también puede ser conectado sin el proceso de encendido pulsando la tecla ON, sin embargo se desconectará automáticamente al cabo de 1 hora.

Ajuste de volumen

Girar el botón giratorio izquierdo ●. Subirá o bajará el volumen.
El cambio de volumen se muestra gráficamente en el display.

Activar el menú de ajuste de sonido

Los ajustes de los bajos, agudos, fader, balance e intensidad se memorizan por separado para las bandas de frecuencia FM, AM (MW, LW, SW), las informaciones de tráfico, las comunicaciones del sistema de navegación, el modo teléfono y el modo CD, MP3 y CDC/AUX. El modo se almacena por separado.
Se accede al menú de sonido apretando una de las teclas fuente durante más de 2 segundos.

- Tecla fuente para la banda de frecuencia ajustada en cada momento (FM o AM)
- Tecla fuente para el modo activo en cada momento (CD, MP3, CDC/AUX)
- Tecla fuente para el modo teléfono
- Tecla fuente para las comunicaciones del sistema de navegación

Es posible escoger entre una de las siguientes funciones: Bas (graves), Trb (agudos) Fad (fader), Bal (balance), Flt (Ajuste del valor lineal), Sub (Subwoofer) y Ldn (Loudness).

En el display se muestra siempre a la izquierda la fuente (en el cuadro p.ej. FM).

Ajuste de graves

Pulsar las teclas fuente durante más de 2 segundos.
Pulse la tecla multifuncional Bas.

Ajustar el nivel de graves deseado mediante el botón giratorio derecho ●.

Ajuste de agudos (Treble)

Pulsar las teclas fuente durante más de 2 segundos.
Pulse la tecla multifuncional Trb.

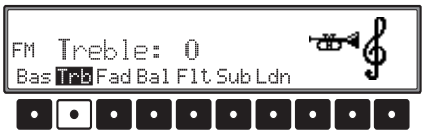

Ajustar el nivel de agudos mediante el botón giratorio derecho ●.

Fader (regulador de transición gradual de sonido)

Pulsar las teclas fuente durante más de 2 segundos.
Pulse la tecla multifuncional Fad.

Ajustar el nivel de transición (Fader) deseado mediante el botón giratorio derecho ●.

Ajuste del balance

Pulsar las teclas fuente durante más de 2 segundos.
Pulse la tecla multifuncional Bal.

Ajustar mediante el botón giratorio derecho ● el balance deseado.

Ajuste del valor lineal

Pulsar las teclas fuente durante más de 2 segundos.

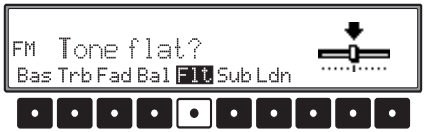

Pulsar brevemente la tecla multifuncional Flt - aparece Tone flat. Pulsando de nuevo la tecla multifuncional Flt se regulan los ajustes de sonido de la fuente de señal seleccionada actualmente (p. ej., FM) en un valor medio.

Intensidad: conexión/desconexión

Pulsar las teclas fuente durante más de 2 segundos.
Pulse la tecla multifuncional Ldn.

Con la tecla multifuncional Ldn elegir entre intensidad activada (ON) e intensidad desactivada (OFF).
La intensidad está desactivada en las bandas AM, OL y OC.

Ajustar volumen de Subwoofer y Centerspeaker

Pulsar las teclas fuente durante más de 2 segundos.
Pulse la tecla multifuncional Sub.

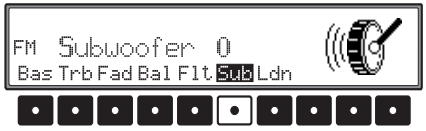

Ajustar mediante el botón giratorio derecho ● el volumen de Subwoofer deseado.

Activación de la función reset

Si debido a un mal funcionamiento del aparato no pudiera manejarse el mismo o se produjera otro fallo, puede reiniciarse (reset) el software interno del aparato pulsando la siguiente combinación de teclas.
Para reiniciar pulse la tecla multifuncional 1,
Pulsar al mismo tiempo la tecla multifuncional 3 y la tecla ⊠.
Tras reiniciar el software del aparato se debe introducir el número de código e insertar el CD de navegación.

¿Qué significa Navegación?

Bajo el nombre Navegación (lat. navigare = viajar en el mar) se entiende en general la determinación de la ubicación de un vehículo, el cálculo de la dirección y la distancia al destino deseado, así como la ruta a seguir. Como ayuda a la Navegación se emplean, entre otros, cuerpos celestes, puntos marcados, brújulas y satélites.

En el OnlinePro se realiza la determinación de la posición a través del receptor GPS (GPS = Global Positioning System). El cálculo de la dirección y distancia al destino se realiza con ayuda de un mapa de carreteras digital, un ordenador de navegación y varios sensores. Para el cálculo de la ruta se utiliza adicionalmente una señal de taquímetro y de marcha atrás.

Por razones de seguridad, la guía al destino se realiza mayormente de forma audible y con el apoyo de una visualización de dirección en el display.

Indicaciones de seguridad

- Observe en cada caso las normas vigentes de circulación por carretera.
- Respete con preferencia las señales de tráfico y las normas de circulación.
- La guía de la conducción está referida únicamente a turismos. No se hace referencia a consejos de conducción y a normas para otros vehículos (p. ej.: vehículos de servicio).
- Sólo puede introducir los lugares de destino si el vehículo está parado.

Zona digitalizada

En el CD Navegación que se adjunta, se halla digitalizado un mapa de carreteras. En dicho mapa de carreteras están grabadas las autopistas, autovías y carreteras nacionales, así como las carreteras regionales y comarcales. Grandes ciudades y municipios se hallan recogidos por completo. En los casos de pequeñas ciudades y municipios, se consideraron también las carreteras nacionales y comarcales o vías de tráfico, así como el centro de la localidad.

También se hallan ampliamente recogidas calles, zonas peatonales, direcciones prohibidas y otras regulaciones del tráfico. Por razón del continuo cambio de la red de carreteras y sus regulaciones de tráfico, puede existir alguna diferencia entre los datos del CD Navegación y las circunstancias del lugar.

Indicaciones generales

- Durante el funcionamiento en modo de navegación se seguirá oyendo la radio, CD o MP3.
  En la parte derecha del display se visualizará la distancia hasta la próxima indicación, así como el tiempo estimado de llegada.
- Si está activada la guía a meta, puede cambiarse a modo radio pulsando la tecla . Pulsando la tecla se cambia a modo CD.
  Cuando son emitidas comunicaciones del sistema de Navegación, se visualiza automáticamente el menú Navegación.
- En el proceso de introducción de la dirección, sólo se visualizarán aquellas palabras, cifras o símbolos, que den sentido completo a la introducción.
  Los datos son completados automáticamente.
  Los espacios en blanco (p. ej.: Aldehuela de Ágreda) deben ser sustituidos por una línea "_".
  Las letras, cifras y símbolos pueden elegirse por medio de las teclas multifuncionales 1 hasta 9. Los símbolos situados encima de cada tecla multifuncional pueden ser elegidos pulsando varias veces la respectiva tecla multifuncional.
  No obstante, en las descripciones siguientes, la selección viene explicada por medio del botón giratorio derecho .
- abandona el menú actual y conmuta o bien al display de destino o al menú general de navegación.

- En caso de una desviación en la ruta, el sistema calculará de nuevo el guiado hasta el destino.
- Para la reproducción del aviso actual del sistema de navegación, pulsar brevemente el botón giratorio izquierdo ⊙.
- Durante un aviso del sistema de navegación es posible ajustar el volumen por medio del botón giratorio izquierdo ⊙ y el sonido pulsando la tecla F más de 2 segundos (véase pág. 9).
- Pulsando brevemente el botón giratorio izquierdo ⊙ se llama, durante el guiado a destino, a informaciones adicionales, así como en caso de no estar activado el guiado hasta el destino, se obtendrá la posición actual. Ver ”Informaciones durante el guiado hasta el destino” en página 26 y ”Informaciones con el guiado a destino desactivado” en página 28.
- Un aviso del sistema de Navegación se podrá interrumpir pulsando el botón giratorio izquierdo ⊙.
- Mantener pulsado el botón giratorio izquierdo ⊙ durante más de 2 segundos durante una comunicación del sistema de Navegación; entonces se desconecta el aviso del sistema de Navegación y el guiado a destino se realiza únicamente por medio del display.
  Pulsando brevemente el botón giratorio izquierdo ⊙ se activan de nuevo los avisos del sistema de navegación.
- Las marcas ”scroll” ▼ y ▲ hacen referencia a una lista de opciones, en la que pueden ser pasadas las páginas por medio del botón giratorio derecho ⊙.
  Pulsando el botón giratorio derecho ⊙ puede elegir cada una de las opciones de la lista y que van escritas en mayúsculas.

Seleccionar navegación

Pulsar la tecla F.



Tras esta indicación aparece el menú principal del sistema de navegación.

Nota:
En caso de ser la primera vez que se activa el modo de navegación, es necesario cargar el CD correspondiente.
Si todavía no se finalizó la calibración del sistema de navegación, se solicitará realizar el recorrido de calibración (véase Instrucciones de montaje).
Para el modo Navegación hace falta un CD de navegación con los datos del país en el que se encuentra el destino.
Si se va a activar un cálculo de ruta, debe introducirse el CD Navegación. Durante el cálculo parpadeará en el display el texto CD. Cuando se termina el proceso de cálculo, desaparece el texto CD, el CD Navegación puede extraerse y se puede colocar un CD de audio.
En el caso de introducir destinos muy alejados hay que esperar para iniciar la marcha hasta que desaparezca la palabra CD.

Menú principal de navegación

Seleccionar
Destinos especial.,
Introducir destino,
Memoria destino,
Destinos @,
Ultimos destinos,
Guardar posición,
girando el botón derecho, y confirmar pulsando el botón giratorio derecho ⊙.

- Introducir destino
  Lleva al menú de introducción de la dirección de destino.
  Véase "Introducir destino" en pág. 13.
- Memoria destino
  Contiene destinos memorizados previamente.
  Véase "Memoria de destinos" en pág. 18.

  Nota:
  Si no hay destinos memorizados se muestra el mensaje No hay destinos guardados.
- Destinos @
  Se puede llamar a los destinos memorizados en la página principal. Véase "Llamar a la página principal de destinos" en pág. 20.

- Destinos especial.
  Menú para seleccionar destinos especiales locales o suprarregionales, así como destinos especiales en los alrededores. Los destinos especiales son p. ej., estaciones de servicio, aeropuertos u hospitales. Véase "Destinos especiales" en pág. 29.
- Ultimos destinos
  Se visualizará una lista con los últimos 50 guiados hasta destinos. Los destinos intermedios no se memorizan como último destino.
  Véase "Últimos destinos" en pág. 21.

  Nota:
  Si no hay destinos memorizados en los últimos destinos se muestra el mensaje No hay últimos destinos disponibles.
- Guardar posición
  Se almacena la posición actual. La posición se almacena en la memoria de destinos.
  Véase "Memoria de destinos" en pág. 18.

Introducir destino

En el menú general de navegación, seleccionar con el botón giratorio derecho ● Introducir destino y confirmar pulsando el botón.

Se muestra el último lugar introducido y el país. En la primera introducción de un destino no se muestra ningún lugar ni país.
Figuran los registros
Pais,
Lugar,
Calle,
Centro,
Número de calle,
Cruce,
Inicio: Rápida, Inicio: Corta o
Inicio: Dinám. (Ruta dinámica),
Guardar destino y
Opciones de ruta
como disponibles.

Si se representa un destino entre paréntesis no se puede seleccionar. P.ej. no se puede introducir un número de calle si no se ha seleccionado antes una calle o un cruce.

Seleccionar país

En el caso de que su destino se halle en otro país de los mostrados, seleccionar Pais: con el botón giratorio derecho ● y confirme pulsándolo.

Seleccionar el país deseado con el botón giratorio derecho ● y confirmar pulsando el botón.

Nota:
Recomendamos que al seleccionar un destino lejano se seleccione un destino intermedio (Página 22) hacia la mitad del recorrido.

Introducir el lugar de destino

Se visualizará el último lugar introducido.
Si quiere introducir un destino en el mismo lugar, puede seleccionar directamente Calle: o Centro.
En el caso de que su destino se halle en otro lugar, seleccionar Lugar: con el botón giratorio derecho ● y confirme pulsándolo.

Elegir una tras otra las letras, girando el botón derecho ● y confirmar pulsándolo. La letra seleccionada se visualiza ampliada a la derecha.

Con la tecla multifuncional ← se borra la letra confirmada en último lugar.
La entrada completa se borra manteniendo pulsada la tecla ← más de 2 segundos.



Las letras ya introducidas aparecen invertidas. Como apoyo se visualiza el nombre del lugar más cercano a la introducción realizada. El aparato ofrece las posibles letras que faltan por seleccionar. Si no hay más posibilidades de introducción, el aparato completa de modo automático el nombre del lugar.

Para confirmar la introducción mantenga pulsado el botón giratorio derecho ● durante más de 2 segundos o seleccionar con el gancho pequeño ✓ y pulsar brevemente el botón giratorio derecho ●.
Si se introdujo previamente o se completó automáticamente el nombre completo del lugar, con una entrada inequívoca, o sea que sólo haya un lugar con ese nombre en el país de destino, se toma el mismo. Se vuelve hacia atrás para la introducción de la dirección.

Si se ha confirmado una introducción de lugar incompleta, se visualizará la lista de selección de lugar.

El lugar más cercano a la introducción realizada aparece en mayúsculas en la lista de selección de lugar.
Las marcas ”scroll” indican que pueden ser seleccionados otros lugares en orden alfabético.
Seleccione el mensaje girando el botón derecho ● y confírmelo pulsando ese mismo botón. (Véase "Indicaciones generales" en pág. 11.)
Si la entrada es inequívoca se retrocede a la introducción de la dirección.

Si la selección no ha sido correcta, se visualizará la lista con lugares para cotejar.

Seleccionar el lugar deseado con el botón giratorio derecho ●, y confirmar pulsándolo.
Se vuelve hacia atrás para la introducción de la dirección.

Introducir la calle del lugar de destino

Seleccionar con el botón giratorio derecho ● Calle:, y confirmar pulsándolo.
Si se representa Calle: entre paréntesis es que no hay calles a seleccionar en el lugar escogido. Seleccionando Centro se puede conmutar hacia delante.

Elegir una tras otra las letras, girando el botón derecho ● y confirmar pulsándolo. La letra seleccionada se visualiza ampliada a la derecha.

Con la tecla multifuncional ← se borra la letra confirmada en último lugar.
La entrada completa se borra manteniendo pulsada la tecla ← más de 2 segundos.

Las letras ya introducidas aparecen invertidas. Como apoyo se visualiza el nombre de la calle más cercana a la introducción realizada. El aparato ofrece las posibles letras que faltan por seleccionar.
Si no hay más posibilidades de introducción, el aparato completa de modo automático el nombre de la calle.
Para confirmar la introducción mantenga pulsado el botón giratorio derecho ● durante más de 2 segundos o seleccionar con el gancho pequeño ✓ y pulsar brevemente el botón giratorio derecho ●.
Si se ha introducido previamente el nombre completo de la calle o se ha completado automáticamente, o bien se conmuta a la lista de diferenciación de calles (calle en el lugar seleccionado repetida) o se retrocede a la introducción de dirección.

Si se ha confirmado una introducción de calle incompleta, se visualizará la lista de selección de calle.

La calle más cercana a la introducción realizada aparece en mayúsculas en la lista de selección de calle.
Las marcas scroll indican que pueden ser seleccionadas otras calles en orden alfabético.

Elegir la calle girando el botón giratorio derecho ●, y confirmar pulsándolo.
Si la selección es inequívoca se retrocede a la introducción de la dirección.
Si la selección no es inequívoca (calle repetida en el lugar seleccionado) se muestra la lista de diferenciación de calles.

Seleccionar la parte deseada del lugar con el botón giratorio derecho ●, y confirmar pulsándolo.
Se vuelve hacia atrás para la introducción de la dirección.
Sólo se puede seleccionar un número de casa o cruce. Seleccionando Inicio:... se comienza el cálculo de ruta.

Introducir el centro del lugar de destino

Seleccionar con el botón giratorio derecho ● Centro, y confirmar pulsándolo.
Si el lugar seleccionado previamente tiene un solo centro, entonces se cambiará automáticamente a la introducción de dirección.
Si el número de centros es menor de 10, se visualizará la lista de centros.

Elegir el centro girando el botón derecho ●, y confirmar pulsándolo.

Si el número de centros es mayor de 9, se cambiará automáticamente a la introducción del centro.



Elegir una tras otra las letras, girando el botón derecho ● y confirmar pulsándolo. La letra seleccionada se visualiza ampliada a la derecha.

Con la tecla multifuncional ← se borra la letra confirmada en último lugar.
La entrada completa se borra manteniendo pulsada la tecla ← más de 2 segundos.



Las letras ya introducidas aparecen invertidas. Como apoyo se visualiza en cada caso el nombre del centro más cercano a la introducción realizada. El aparato ofrece las posibles letras que faltan por seleccionar. Si no hay más posibilidades de introducción, el aparato completa de modo automático el nombre del centro.

Para confirmar la introducción mantenga pulsado el botón giratorio derecho ● durante más de 2 segundos o seleccionar con el gancho pequeño ✓ y pulsar brevemente el botón giratorio derecho ●.
Si se ha introducido previamente el nombre completo del centro o éste ha sido completado automáticamente, se retrocede a la introducción de dirección.
Si la selección no ha sido inequívoca, se visualizará la lista con centros para cotejar.

El centro más cercano a la introducción realizada aparece en mayúsculas en la lista de centros
La marca scroll indica que pueden ser seleccionados otros centros por orden alfabético.
Elegir el centro girando el botón derecho ●, y confirmar pulsándolo.
Se retrocede al menú de introducción de la dirección.

Seleccionando Inicio:... se comienza el cálculo de ruta.

Nota:
Pulsando el botón giratorio derecho ● durante más de 2 segundos sin haber seleccionado antes ninguna letra aparecerá inmediatamente la lista con los posibles centros del lugar.

Introducir el número de portal de la calle de destino

Esta función únicamente se halla disponible si la información se halla guardada en el CD Navegación.

En el menú de introducción de dirección seleccionar con el botón giratorio derecho ● Número de calle:, y confirmar pulsando el botón.
Los números de portal vienen recopilados en su sector correspondiente. Si la cantidad de sectores de números de portal es menor de 10, se visualizará la lista de sectores de número de calle.

Elegir el sector de números de portal girando el botón giratorio derecho ●, y confirmar pulsándolo.
Se retrocede al menú de introducción de dirección.
Si la cantidad de sectores de números de portal es mayor de 9, se cambiará automáticamente a la introducción de números de calle.

Con el botón giratorio derecho ● o con las teclas multifuncionales 1 a 9 introducir el nº de portal de la calle de destino, y confirmar la entrada manteniendo pulsado el botón durante más de 2 segundos. El posible sector de números se representa entre paréntesis.
Si el número de portal introducido existe se produce un retroceso al menú de introducción de dirección.
Si el número de portal no existe, se muestra la lista de sectores de números de portal. Se puede seleccionar ahora un sector de números de portal.
Seleccionando Inicio:... se comienza el cálculo de ruta.

Nota:
Debido a las limitaciones del sistema, el guiado hacia el destino sólo tiene lugar hasta la zona aproximada del número de portal introducido.

Seleccionar el cruce de la calle de destino

Esta función únicamente se halla disponible si la información se halla guardada en el CD Navegación.

En el menú de introducción de dirección seleccionar con el botón giratorio derecho ● `Cruce:`, y confirmar pulsando el botón.

Elegir el cruce de la calle de destino girando el botón derecho ●, y confirmar pulsándolo.
Se retrocede al menú de introducción de dirección.
Seleccionando `Inicio:`... se comienza el cálculo de ruta.

Comienzo del cálculo de ruta

Tras haber introducido una dirección válida en el menú de introducción de direcciones seleccionar con el botón giratorio derecho `Inicio:`.
El cálculo de ruta se desarrolla de acuerdo a los ajustes de las opciones de ruta (ruta rápida, corta o dinámica).

Opciones de ruta

Con las opciones de ruta se puede influir en el cálculo de la misma.

En el menú de introducción de dirección seleccionar con el botón giratorio derecho ● `Opciones de ruta`, y confirmar pulsando el botón.

Seleccionar
`Ruta rápida`,
`Ruta dinámica`,
`Ruta corta` y
`Restricciones`
girando el botón derecho, y confirmar pulsando el botón giratorio derecho ●.

- `Ruta rápida`
  Con este ajuste se calcula la ruta que suponga el tiempo de viaje menor hasta el destino.
- `Ruta dinámica`
  La ruta se calcula teniendo en cuenta los avisos de tráfico recibidos.

  Nota:
  El guiado dinámico hacia el destino no es por el momento posible en todos los países.
  La posibilidad de que durante el guiado dinámico hacia el destino deba calcularse una nueva ruta hace que el sistema de navegación pueda pedirle que introduzca el CD de navegación (si no se encuentra introducido).

  Cuando está activado el guiado dinámico hacia el destino, las rutas se calculan con la opción de ”Ruta más rápida”.
  Más información sobre ruta dinámica en ”Guiado dinámico hacia el destino” en página 25.
- `Ruta corta`
  Con este ajuste se calcula la ruta que suponga la distancia de viaje menor hasta el destino.

  Nota:
  Se aconseja tener activado en grandes ciudades y sitios de aglomeración el ajuste ”`Ruta corta`”
- `Restricciones`
  Brinda la posibilidad de activar o desactivar puentes, autopistas, ferrys o carreteras de peaje.

Seleccionar girando el botón derecho ●, y cambiar las opciones pulsando el mismo botón.
Girando el botón giratorio derecho ● se puede seleccionar entre CON (☑) y DES (☐).
Si se mantiene pulsado el botón durante más de 2 segundos, quedan grabados todos los ajustes y se sale del menú.

Memoria de destinos

La memoria de destinos contiene destinos personales. No es absolutamente necesario guardar un destino en la memoria de destinos. Simplemente, con ello se ahorrará usted repetir la introducción manual en caso de que en el futuro desee ser guiado de nuevo a ese mismo destino.

Activar el destino de la memoria de destinos

Seleccionar con el botón giratorio derecho ● Memoria destino en el menú principal de navegación o en cualquier otro menú de introducción y confirmar pulsándolo.

Seleccionar el destino deseado con el botón giratorio derecho ●, y confirmar pulsándolo.

Después comenzar el guiado hasta destino.

Antes de confirmar la selección, pulsando el botón giratorio izquierdo ● se puede obtener más información sobre el punto de destino.

Guardar el destino introducido en la memoria de destinos

En el menú de introducción de dirección seleccionar Guardar destino y confirmar pulsando el botón giratorio derecho ●. En algunos menús se puede llamar también a la memoria de destinos pulsando la tecla multifuncional →M para almacenar un destino.

Seleccionar

Actualizar entrada o

Nueva entrada

girando el botón derecho, y confirmar pulsando este ●.

- Selección Nueva entrada
  Se coloca un nuevo registro para el destino introducido.

  Para el destino introducido puede elegirse libremente un nombre de hasta 14 dígitos, que, al pulsar durante 2 segundos el botón giratorio derecho ●, queda grabado.
  Para memorizar se puede seleccionar con el gancho pequeño ✓ y pulsar brevemente el botón giratorio derecho ●. Si no quiere dar un nombre concreto al destino, mantenga apretado el botón giratorio derecho ● durante más de 2 segundos; con ello la dirección que se introdujo anteriormente se procesará sin grabar ningún nombre.

El último destino introducido puede incluirse en la lista en cualquier posición girando el botón derecho ●. Pulsando brevemente el botón giratorio derecho ● se confirma la posición en la memoria. El destino seleccionado se identifica con ◆.
Se pueden grabar un total de 50 destinos.

- Selección Actualizar entrada
  Un registro ya existente puede ser completado o actualizado con la dirección introducida.

Seleccionar el registro a actualizar girando el botón giratorio derecho y confirmar pulsándolo. El registro se muestra con la dirección actual a grabar.

Borrar destino de memoria de destinos

Seleccionar memoria de destinos (véase pág. 18).

Seleccionar el destino a eliminar con el botón giratorio derecho ● y pulsando el botón giratorio izquierdo ● mostrar las informaciones adicionales del destino grabado.

Pulse la tecla multifuncional .



Seleccionar con el botón giratorio derecho ● entre Si y No. El elemento seleccionado se representa invertido.
Pulsando de forma prolongada el botón giratorio derecho ● se confirma la selección.
Seleccionando Si se borra el registro. A continuación se retorna a la memoria de destinos.
Seleccionando No se retorna sin modificación a la memoria de destinos.

Activar memoria de destinos

Seleccionar memoria de destinos (véase pág. 18).

Seleccionar el destino a activar con el botón giratorio derecho ● y pulsando el botón giratorio izquierdo ● mostrar las informaciones adicionales del destino grabado.

Pulse la tecla multifuncional .
El último destino seleccionado puede incluirse en la lista en cualquier posición girando el botón derecho ●. Pulsando brevemente el botón giratorio derecho ● se confirma la nueva posición en la memoria.

Renombrar destino en memoria de destinos

Seleccionar memoria de destinos (véase pág. 18).

Seleccionar el destino a cambiar de nombre con el botón giratorio derecho ● y pulsando el botón giratorio izquierdo ● mostrar las informaciones adicionales del destino grabado.

Pulse la tecla multifuncional .

Para el destino introducido puede elegirse un nombre nuevo de hasta 14 dígitos, que, al pulsar durante 2 segundos el botón giratorio derecho ●, queda grabado.
Para memorizar se puede seleccionar con el gancho pequeño ✔ y pulsar brevemente el botón giratorio derecho ●.

Memoria de destinos llena



Se visualiza cuando la memoria de destinos está llena.
Girando el botón derecho giratorio seleccionar ● entre Borrar (salto a la memoria de destinos para borrar un destino, ver "Borrar destino de memoria de destinos" en página 19) y Cancelar (Interrupción del memorizado). Pulsando el botón se confirma la selección.

Llamar a la página principal de destinos

En el menú general de navegación, seleccionar con el botón giratorio derecho ● Introducir destino y confirmar pulsando el botón.

Seleccionar con el botón giratorio derecho ● entre Si y No. El elemento seleccionado se representa invertido.
Pulsando de forma prolongada el botón giratorio derecho ● se confirma la selección.

Seleccionando Si se establece una conexión WAP a la página principal y se cargan los datos relevantes.
Se representa el explorador WAP. Se puede seguir el proceso de selección y mostrar eventuales avisos de fallo.
Tras el proceso de carga se finaliza la conexión y se muestra una lista con los destinos recién cargados.

Seleccionando No se muestra una lista con los destinos ya cargados. Si hasta el momento no se ha cargado ningún destino o se han borrado todos los destinos de la lista se muestra No hay destinos guardados! Pulsando de forma prolongada el botón giratorio derecho ● se confirma el aviso.

Los destinos mostrados en la lista pueden ser almacenados en la memoria de destinos o borrados.

Seleccionar el destino deseado por medio del botón giratorio derecho ●. Seleccionar pulsando brevemente el botón giratorio derecho ●.

Pulsando la tecla multifuncional → se puede llamar a la memoria de destinos y almacenar el destino. Véase "Memoria de destinos" en pág. 18.

Pulsando la tecla multifuncional → se puede borrar el registro seleccionado.

Seleccionar con el botón giratorio derecho ● entre Si y No. El elemento seleccionado se representa invertido.
Pulsando de forma prolongada el botón giratorio derecho ● se confirma la selección.
Seleccionando Si se borra el registro. A continuación se retorna a la lista de los destinos cargados.
Seleccionando No se retorna sin modificación a la lista de los destinos cargados.

Últimos destinos

Se visualizará una lista con los últimos 50 recorridos a destinos. Los destinos intermedios no se memorizan como último destino.

Activar el destino "Últimos destinos"

Seleccionar con el botón giratorio derecho ● `Ultimos destinos` en el menú general de navegación y confirmar pulsándolo.

Seleccionar el destino deseado con el botón giratorio derecho ●, y confirmar pulsándolo.

Después comenzar el guiado hasta destino.

Antes de confirmar la selección, pulsando el botón giratorio izquierdo ● se puede obtener más información sobre el punto de destino.

Almacenar el destino "Últimos destinos" y borrar

Seleccionar con el botón giratorio derecho ● `Ultimos destinos` en el menú general de navegación y confirmar pulsándolo.

Seleccionar el destino a borrar o a almacenar con el botón giratorio derecho ● y confirmar pulsando el botón giratorio izquierdo ●.

Pulsando la tecla multifuncional → se puede llamar a la memoria de destinos y almacenar el destino. Véase "Memoria de destinos" en pág. 18.

Pulsando la tecla multifuncional → se puede borrar el registro seleccionado.

Seleccionar con el botón giratorio derecho ● entre `Si` y `No`. El elemento seleccionado se representa invertido.

Pulsando de forma prolongada el botón giratorio derecho ● se confirma la selección.
Seleccionando `Si` se borra el registro. A continuación se retorna a la lista de los últimos destinos.
Seleccionando `No` se retorna sin modificación a la lista de los últimos destinos.

Cálculo del guiado hasta el destino



El aviso ”se está calculando la ruta” indica que se está calculando el trayecto, lo que puede durar algunos segundos.
Después de la primera comunicación de guiado hasta destino, en el display se visualiza la palabra CD que parpadea hasta que se haya calculado por completo la ruta. En el caso de introducir destinos muy alejados hay que esperar a iniciar la marcha hasta que deje de parpadear la palabra CD.

Calcular de nuevo el guiado hasta el destino.

En caso de que no se siga el guiado actual a destino debido a cortes de tráfico, desvíos, errores involuntarios o incumplimiento consciente de las recomendaciones, el sistema calculará inmediatamente un nuevo guiado a destino. Durante este nuevo cálculo se muestra NEW ROUTE.

Destino intermedio

El destino intermedio le ofrece la posibilidad de introducir un punto intermedio dentro del guiado a destino actual.

Introducir destino intermedio

Pulse la tecla multifuncional .

Elegir una opción con el botón giratorio derecho, y confirmar pulsándolo.

- Memoria destino
  (véase pág. 18) Elegir destino intermedio memorizado.
- Introducir destino
  (véase pág. 13) le brinda la posibilidad de introducir un destino intermedio con dirección exacta.
- Destinos especial.
  (véase pág. 29) posibilita la elección de destinos especiales a través de
  Alrededores, Suprarregional y Lugar/ Pais estos son p.ej. gasolineras o aeropuertos.
- Ultimos destinos
  (véase pág. 21) Seleccionar destino intermedio de la memoria de los últimos destinos.

Iniciar el guiado hasta el destino intermedio

Para iniciar el guiado hasta destino intermedio, pulse el botón giratorio derecho.
La ruta se calcula y comienza el guiado hasta el destino.

Nota:
Durante el guiado hasta un destino intermedio, la visualización aparecerá inversa.

Eliminar destino intermedio

Pulsar la tecla multifuncional .

Seleccionar con el botón giratorio derecho entre Si y No. El elemento seleccionado se representa invertido.
Pulsando de forma prolongada el botón giratorio derecho se confirma la selección.
Seleccionando Si se finaliza la conducción al destino intermedio y se calcula la conducción al destino final.
Seleccionando No no se borra el destino intermedio o escala.

Se alcanzó la escala



Tras la indicación Llegó a la escala, comenzará automáticamente el guiado al destino final.

Función de atascos

Esta función permite cancelar los siguientes tramos de la ruta a partir del próximo cruce, en caso de que se prevea una retención o corte de calle inminente.

Introducir longitud de la retención

Pulsar la tecla multifuncional .

Introducir la longitud de la retención con el botón giratorio derecho , y confirmar pulsando el mismo botón.

En el display aparecerá invertido, y la ruta será calculada de nuevo.

Eliminar bloqueo

Pulsar la tecla multifuncional .

Seleccionar con el botón giratorio derecho entre Si y No. El elemento seleccionado se representa invertido.
Pulsando el botón giratorio derecho se confirma la selección.
Seleccionando Si se elimina el bloqueo introducido.
Seleccionando No no se borra el bloqueo.

Interrumpir el guiado hasta el destino

Pulsar la tecla F.

Seleccionar con el botón giratorio derecho entre Si y No. El elemento seleccionado se representa con el fondo invertido.
Pulsando el botón giratorio derecho se confirma la selección.
Seleccionando Si finaliza la conducción a destino.
Seleccionando No se continua la conducción a destino.

Aclaraciones sobre el guiado hasta el destino

Una vez introducido el destino (dirección), el sistema calcula la ruta y da un aviso:
"Puede comenzar el viaje".
Los consejos de conducción le serán transmitidos por medio de avisos de voz y a través del display.
Pulsando el botón giratorio izquierdo se puede escuchar nuevamente la recomendación actual de conducción.
Pulsando el botón giratorio derecho, puede visualizarse la dirección a seguir, en caso de que, p. ej. en un cruce, no haya una dirección clara e inequívoca a seguir.

En ese caso debe seguirse la dirección que marca la flecha.
La visualización durará 8 segundos después de pulsar el botón giratorio derecho.

¡Peligro de accidente!
Si algún consejo de conducción se hallara en contradicción con el vigente Código de Circulación, siempre prevalecerá este último.

Como aclaración les mostraremos algunos ejemplos de posibles consejos de conducción:

- "Cuando sea posible, dé media vuelta".

Circula usted en sentido equivocado y debe efectuar un cambio de sentido cuando sea posible.

- "Gire a la derecha después de 300 metros".



La flecha indicadora señala la calle por la que hay que girar.
La escala de barras a la derecha visualiza la distancia, y la parte en negro disminuye progresivamente según se va acercando el cruce.

- "Siga circulando por esta calle".



Este aviso le indica que tiene que seguir el recorrido de la calle.

- ”Girar a la izquierda en el próximo cruce” o ”Sitúese a la izquierda”.



Este consejo aparece cuando está previsto un giro próximamente.
”Sitúese a la izquierda” no significa sin embargo que tenga que pasar inmediatamente al carril de giro.

Nota:
En cruces y glorietas sólo se mostrarán las bocacalles que se deben dejar de lado.

- ”Por favor, salga en la tercera salida a la derecha”

Este aviso le indica cuál es la salida (marcada con flecha) que debe utilizar en la glorieta.

- ”Ahora, siga recto”.

En ese punto debe seguir circulando en línea recta.

- ”Siga en el sentido de las flechas”.

Este aviso le indica que se encuentra en una calle no digitalizada (p. ej. garajes, estacionamientos, parkings) que no forma parte del mapa digital de carreteras. La flecha indica la dirección al destino en línea recta.

- ”Pasados 2 kilómetros salga por la derecha”.

Seguir por la derecha significa que la calle se divide y se debe seguir la correspondiente dirección.

- ”Ha llegado a su destino”.

El destino introducido se ha alcanzado, por lo que finaliza el guiado hasta el destino.

Guiado dinámico hacia el destino

Nota:
El guiado dinámico hacia el destino no es posible en todos los países.

Con el guiado dinámico hacia el destino, la ruta se calcula teniendo en cuenta los mensajes de tráfico actuales.
Los mensajes de tráfico son emitidos por una emisora de radio TMC junto con el programa de radio; el sistema de navegación los recibe y procesa. Estos mensajes de tráfico se reciben de forma gratuita.

Nota:
Puesto que los mensajes de tráfico son emitidos por las emisoras de radio, no podemos garantizar que la información sea completa y correcta.

Si está activado el guiado dinámico hasta el destino se comprueba constantemente si existen mensajes relevantes para la ruta seleccionada. El cálculo de la ruta se realiza teniendo en cuenta los mensajes de tráfico actuales con la opción de ”ruta más rápida”. Si durante la comprobación se determina que existen mensajes de tráfico que afectan al guiado hacia el destino, el aparato calcula automáticamente una nueva ruta al destino.
En el display se muestra NEW ROUTE. Además se escuchará el siguiente mensaje: ”**Se está calculando de nuevo la ruta en función de los mensajes de tráfico actuales**”.

Nota:
Si no se puede encontrar ninguna emisora TMC, aparece la indicación Por el momento no es posible la recepción de TMC. Al cabo de unos instantes se vuelve al display de guiado hacia el destino.
Incluso si tras 10 minutos no se ha detectado ninguna emisora TMC, se muestra Por el momento no es posible la recepción de TMC y suena una breve señal.

Su sistema de navegación puede recibir informaciones TMC estando o no seleccionada una emisora TMC. Sin embargo, para garantizar una recepción óptima de informaciones TMC recomendamos seleccionar una emisora TMC. Durante el funcionamiento de radio (FM) reconocerá que está seleccionada una emisora TMC por la abreviatura TMC. Véase "Indicación de emisoras TMC" en pág. 64.

Informaciones durante el guiado hasta el destino

Pulsar el botón giratorio izquierdo ●.
Se mostrará el destino, la distancia y el tiempo estimado de llegada.

Si se halla definido un destino intermedio, se visualizará dicho destino, la distancia y el tiempo estimado de llegada. Mediante la tecla multifuncional [ ] puede visualizarse el destino final.

El salto al modo de guiado hasta destino se produce apretando de nuevo el botón giratorio izquierdo ● o una vez transcurridos 8 segundos sin activar nada.

Consulta de la duración del viaje y los kilómetros recorridos

Pulse el botón giratorio izquierdo ● durante el guiado a destino.

Pulsar la tecla multifuncional [ ].



Se indican la duración del viaje, los kilómetros recorridos y la velocidad media.
Pulsando el botón giratorio derecho ● se abandona la indicación.

Las informaciones sobre la duración del viaje, los kilómetros recorridos y la velocidad media también pueden consultarse del modo descrito anteriormente después de llegar al destino, mientras siga agitándose la bandera de destino.

Visualizar los ajustes de ruta

Pulse el botón giratorio izquierdo ● durante el guiado a destino. Pulsar la tecla multifuncional MOD.

Se visualizan las opciones de ruta.
Pasados 8 segundos se retornará a la pantalla de guiado hasta el destino.

Consultar hora actual

Pulse el botón giratorio izquierdo ● durante el guiado a destino.
Pulsar la tecla multifuncional .

En el display aparecerá la hora actual. Pasados 8 segundos se retornará a la pantalla de guiado hasta el destino.

Acceder a la posición actual

Durante el guiado a destino se puede consultar la posición actual.

Pulsar la tecla multifuncional .

Se visualizará la posición actual con nombre de la calle (si se dispone de éste), longitud y latitud, altitud sobre el nivel del mar (en pasos de 50 m) así como el número de satélites que se reciben.
Pulsando el botón giratorio derecho ● se retorna al display de guiado hasta el destino.
Pulsando la tecla multifuncional →■ se almacena la posición momentánea en los últimos destinos.



El registro en los últimos destinos empieza con POS y puede ser copiado en caso necesario en la memoria de destinos.
Pulsando el botón giratorio derecho ● o bien tras breves instantes se retorna al display de guiado hasta el destino.

Escuchar partes de tráfico

Se pueden escuchar todos los partes de tráfico que se reciban.

Pulsar la tecla multifuncional .
Si hay partes de tráfico, ⚠ aparece con los colores invertidos.
Se visualiza una lista con los partes de tráfico recibidos.



La lista está seleccionada. Primeramente se visualizan avisos de emergencia (p.ej. recorrido incorrecto de algún conductor), después limitaciones de tráfico fortuitas (p.ej. un accidente) y finalmente limitaciones de tráfico por obras.
Si hubiese muchas limitaciones en una calle, se indica con 2×..., 3×…etc. la cantidad de las mismas.
Para visualizar el texto completo del parte de tráfico, seleccionar con el botón giratorio derecho ● el registro deseado.



Se muestran los partes de tráfico recibidos para la calle en cuestión.
Si se ha recibido más de un parte (p.ej. tres), cada

uno de ellos se caracteriza por 1⁄3, 2⁄3 y 3⁄3. Girando el botón giratorio derecho ● se puede avanzar por todos los partes mostrados.
Los partes de tráfico pueden también ser leídos en alto. Para ello debe pulsarse más de 2 segundos el botón giratorio izquierdo ●.
Pulsando el botón giratorio derecho ● se retorna a la lista de todos los partes de tráfico.

Nota:
Si no es posible recibir partes de tráfico por razones técnicas, se muestra en el Display.

Llamar a la lista de rutas

Durante el guiado a destino se puede determinar la ruta planeada a través de la lista de rutas o mostrar los partes de tráfico más importantes de la ruta.

Pulsar la tecla multifuncional ▤ o ▤⚠ (si hay partes de tráfico para esta ruta).

Se visualizará la calle actual y los nombres de las calles hasta llegar al destino. En la lista de ruta se puede avanzar girando el botón giratorio derecho ●.

Si para un tramo de distancia hay avisos o partes de tráfico actuales, se muestra antes del tramo un símbolo. Para llamar a la información de tráfico, seleccionar el registro con el símbolo girando el botón giratorio derecho ●. Se muestran los partes de tráfico detallados. Pulsando el botón giratorio derecho ● se retorna a la lista de rutas.
Los partes de tráfico pueden también ser leídos en alto. Para ello debe pulsarse más de 2 segundos en la lista de rutas el botón giratorio izquierdo ●.

Nota:
Después de introducir el destino, se tarda unos instantes hasta se establece la lista de ruta.
Si el vehículo se encuentra en la zona "Off Road" (calles no localizadas en la memoria) en el momento de introducir el destino, no se podrá establecer una lista de ruta hasta que se alcance una calle que se encuentre memorizada. En ambos casos aparecerá "La lista de rutas aún no está disponible" en el display.

Informaciones con el guiado a destino desactivado

Pulsar el botón giratorio izquierdo ●.
Se muestra si es posible la posición actual dando la población y la calle.

Escuchar partes de tráfico

Se pueden escuchar todos los partes de tráfico que se reciben.

Pulsar la tecla multifuncional ⚠.
Se visualiza una lista con los partes de tráfico recibidos.



La lista está seleccionada. Primeramente se visualizan avisos de emergencia (p.ej. recorrido incorrecto de algún conductor), después limitaciones de tráfico fortuitas (p.ej. un accidente) y finalmente limitaciones de tráfico por obras.
Si hubiese muchas limitaciones en una calle, se indica con 2×..., 3×…etc. la cantidad de las mismas.

Para visualizar el texto completo del parte de tráfico, seleccionar con el botón giratorio derecho ● el registro deseado.

Se muestran los partes de tráfico recibidos para la calle en cuestión.
Si se ha recibido más de un parte (p.ej. tres), cada uno de ellos se caracteriza por 1/3, 2/3 y 3/3. Girando el botón giratorio derecho ● se puede avanzar por todos los partes mostrados.
Pulsando el botón giratorio derecho ● se retorna a la lista de todos los partes de tráfico.

Acceder a la posición actual

Pulsar la tecla multifuncional ⁂.

Se visualizará la posición actual con nombre de la calle (si se dispone de éste), longitud y latitud, altitud sobre el nivel del mar (en pasos de 50 m) así como el número de satélites que se reciben.
Pulsando el botón giratorio derecho ● se retorna al display anterior.
Pulsando la tecla multifuncional →💾 se puede llamar a la memoria de destinos y almacenar el destino.

Destinos especiales

Menú para la selección de destinos especiales a partir de una lista predeterminada. Los destinos especiales son p. ej., estaciones de servicio, aeropuertos u hospitales.

Seleccionar con el botón giratorio derecho ● `Destinos especial.` en el menú general de navegación y confirmar pulsándolo.

Figuran los puntos
`Suprarregional`,
`Alrededores` y
`Pais / lugar`
como disponibles.

Elegir y confirmar una opción mediante el botón giratorio derecho ●.

- Selección Suprarregional

Seleccionar una categoría por medio del botón giratorio derecho ●, y confirmar pulsando el mismo botón.
Se mostrará una lista con destinos especiales, y en caso de existir más de 9 anotaciones, se pedirá la introducción de las letras.

Introducir y confirmar el destino especial. Confirmar el destino especial en la lista que aparece, pulsando el botón giratorio derecho ●. Se produce un salto al menú de ruta.

Nota:
Pulsando el botón giratorio derecho ● durante más de 2 segundos sin haber introducido antes ninguna letra, aparecerá inmediatamente la lista con los destinos especiales posibles.

- Destinos especiales Alrededores
Pueden seleccionarse destinos especiales situados en los alrededores de la posición actual del vehículo.

Seleccionar una categoría por medio del botón giratorio derecho ●, y confirmar pulsando el mismo botón.

Los destinos se enumeran por orden de distancia. Los datos en kilómetros corresponden a la distancia en línea recta entre el destino especial y la ubicación actual.
Las flechas situadas tras los datos de la distancia indican la dirección en línea recta hasta el destino especial correspondiente (p. ej.: ↑ Destino especial está situado en la dirección de conducción ↓ Destino especial está situado en la dirección contraria).
Seleccionar el destino deseado por medio del botón giratorio derecho ●.
Pulsando el botón giratorio izquierdo ● aparecerá información sobre el destino seleccionado (p. ej. de un hospital).

Pulsando la tecla multifuncional →◎ se puede marcar directamente el número de teléfono del destino especial, si es que este existe. Las instrucciones del manejo de teléfono se encuentran en ”Llamada telefónica” en página 35.
Confirmar la entrada con el botón giratorio derecho ●. Se produce un salto al menú de ruta.

- Destinos especiales Pais / lugar
Pueden elegirse libremente destinos especiales de los países de destino incluidos en el CD de navegación.

Seleccionar ● entre Pais:... y Lugar con el botón giratorio derecho y confirmar pulsándolo.

Selección Pais:...
Si el destino especial que se desea está en otro país que el señalado se puede seleccionar aquí otro país como se describe en Página 13. A continuación se puede seleccionar el lugar deseado en el país de destino.

Selección Lugar:
Pueden elegirse destinos especiales en un lugar determinado que debe introducirse.

Introducir el nombre del lugar con el botón giratorio derecho ●, y confirmar pulsándolo.
Después, elegir el lugar introducido de la lista de lugares con el botón giratorio derecho ●, y confirmar de nuevo pulsando.
Se visualizarán los destinos especiales del lugar seleccionado.

Seleccionar una categoría por medio del botón giratorio derecho ●, y confirmar pulsando el mismo botón.
Se mostrará una lista con destinos especiales, y en caso de existir más de 9 anotaciones, se pedirá la introducción de las letras.

Introducir y confirmar el destino especial. Confirmar el destino especial en la lista que aparece, pulsando el botón giratorio derecho ●. Se produce un salto al menú de ruta.

Nota:
Pulsando el botón giratorio derecho ● durante más de 2 segundos sin haber introducido antes ninguna letra, aparecerá inmediatamente la lista con los destinos especiales posibles.

Configuración del sistema

Pulsar la tecla ● en el menú general de navegación. Se activará el menú de configuración de sistema.

Seleccionar
Mensajes de tráfico,
Confis. del reloj,
Opciones o
Unidad de medida
girando el botón derecho, y confirmar pulsando el botón giratorio derecho ●.

- Mensajes de tráfico
  El anuncio de avisos de emergencia o de tráfico puede ser conectado o desconectado.
- Confis. del reloj
  El reloj interno del sistema puede adaptarse a la hora local.
- Opciones
  Las animaciones en el display pueden ser activadas o desactivadas.
  La indicación del tiempo previsto de llegada puede ser conectada o desconectada.
- Unidad de medida
  La indicación de medida puede cambiarse de metros a yardas.
- Idioma
  Se puede ajustar el idioma del texto de visualización y el mensaje del idioma.

Configurar el anuncio de avisos o partes de tráfico

Se puede configurar que partes de tráfico pueden ser emitidos en cada anuncio.
Los partes de tráfico se emiten tras el cálculo de la ruta y según van llegando dependiendo de la configuración.

Ajustar y confirmar Mensajes de tráfico en el menú de configuración de sistema.
Figuran los puntos
Annuncio de nuevos mensajes,
Annuncio de avisos y
Sólo en la ruta
como disponibles

- Conectar/desconectar el anuncio de todos los avisos de tráfico: ajustar Annuncio de nuevos mensajes.



Pulsando el botón giratorio derecho ● se puede seleccionar entre CON (☑) y DES (☐). Dejando pulsado el botón giratorio derecho ● se confirma la selección.

- Conectar/desconectar el anuncio de todos los avisos de emergencia: activar como se ha descrito anteriormente Annuncio de nuevos mensajes. Ajustar Annuncio de avisos.



Pulsando el botón giratorio derecho ⊙ se puede seleccionar entre CON (☑) y DES (☐) de los anuncios de los avisos de emergencia. Dejando pulsado el botón giratorio derecho ⊙ se confirma la selección.

- Conectar/desconectar el anuncio de los partes de tráfico importantes para la ruta:activar como se ha descrito anteriormente
Annuncio de nuevos mensajes configurar Sólo en la ruta.



Pulsando el botón giratorio derecho ⊙ se puede seleccionar entre CON (☑) y DES (☐) de anuncios de los avisos de tráfico importantes para la ruta. Dejando pulsado el botón giratorio derecho ⊙ se confirma la selección.

- Conectar/desconectar el anuncio de los avisos de emergencia importantes para la ruta: activar como se ha descrito anteriormente
Annuncio de nuevos mensajes, Annuncio de avisos y Sólo en la ruta.



Si todos los registros están activos, sólo se emiten los avisos de emergencia importantes para la ruta.

El menú de ajustes de avisos de tráfico se abandona pulsando el botón giratorio derecho ⊙ más de 2 segundos.

Ajustar la hora

Para poder conseguir una correcta navegación en trayectos que precisen de un cálculo determinado de tiempo, pudiendo así realizar el cálculo del tiempo estimado de llegada, es preciso que la señal horaria GMT, emitida por el satélite, sea ajustada en concordancia con la hora local.

Ajustar y confirmar Confis. del reloj en el menú de configuración de sistema.

Con la tecla multifuncional 24H se cambia entre los modos de indicación horaria de 24 horas o 12 horas.

Con las teclas multifuncionales + o - se modifica el reloj en intervalos de media hora.
Pulsando el botón giratorio derecho ⊙ o la tecla multifuncional OK se almacena el tiempo ajustado.
Se retornará al menú de configuración de sistema.

Ajustes

Ajustar y confirmar Configuración en el menú de configuración de sistema.
Figuran los puntos

Anuncio llegada estimada y
Animaciones en menús

como disponibles

- Conectar/desconectar la indicación de la hora de llegada: Ajustar Anuncio llegada estimada.

Pulsando el botón giratorio derecho ● se puede seleccionar entre CON (☑) y DES (☐) de la indicación de la hora de llegada. Dejando pulsado el botón giratorio derecho ● se confirma la selección.

- Conectar/desconectar animaciones en menús: Ajustar Animaciones en menús.



Pulsando el botón giratorio derecho ● se puede seleccionar entre CON (☑) y DES (☐) de las animaciones en los menús. Dejando pulsado el botón giratorio derecho ● se confirma la selección.

El menú de ajustes de avisos de tráfico se abandona pulsando el botón giratorio derecho ● más de 2 segundos.

Selección de la unidad de medida

Ajustar y confirmar Unidad de medida en el menú de configuración de sistema.

Seleccionar la unidad de medida mediante el botón giratorio derecho ●. Pulsando el botón se acepta la unidad de medida seleccionada.
Se retornará automáticamente al menú de configuración de sistema.

Nota:
Métrico es la opción para los cálculos en metros.
Imperial es la opción para los cálculos en yardas.

Seleccionar idioma

Ajustar y confirmar Idioma en el menú de configuración de sistema.

Seleccionar un idioma mediante el botón giratorio derecho ⊙. Pulsando el botón se acepta el idioma correspondiente y se instala en el sistema.
En algunos idiomas podrá elegir entre una voz masculina o femenina.

Seleccionar un tipo de voz mediante el botón giratorio derecho ⊙. Pulsando el botón se acepta e instala el tipo de voz.

Tras realizar la instalación se retorna al modo en el que se estaba anteriormente (Radio, CD etc.).

Activar modo teléfono

Para activar el modo teléfono se debe llamar al menú de comunicación. Si se ha desconectado el encendido del vehículo antes de haber introducido por última vez el PIN del teléfono se debe volver a introducir este como se indica en ”Introducción del PIN del teléfono” en página 7.

En el Display se visualiza en la esquina superior izquierda la intensidad de la señal recibida. Cuantas más barras sean más visibles la recepción será de mayor calidad.

Nota:

Una señal débil disminuye la claridad de la conversación o la calidad de la transmisión y puede provocar la interrupción de la conexión.

Llamar al menú de comunicación

Se llama al menú de comunicación pulsando la tecla .

Llamada telefónica

Para efectuar una llamada el teléfono debe estar activado.

Marcar número

Llamar al menú de comunicación.

Pulsar la tecla multifuncional .

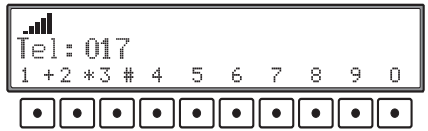

Pulsando las teclas multifuncionales 1 + hasta 0 se introduce el número de llamada con el prefijo (en caso necesario con el prefijo internacional).

Caracteres especiales que se pueden introducir (+, # o *):

- Pulsar la tecla multifuncional Plus (+) 1 + 2 veces seguidas.
- Pulsar la tecla multifuncional asterisco (*) 2 * 2 veces seguidas.
- Pulsar la tecla multifuncional almohadilla (#) 3 # 2 veces seguidas.

El borrado de dígitos ya introducidos o caracteres especiales se realiza girando hacia la izquierda el botón giratorio derecho .

Para seleccionar el número completo introducido pulsar brevemente el botón giratorio derecho .

Nota:

Durante la introducción del número se puede llamar también al menú de la lista de teléfonos girando el botón giratorio derecho hacia la derecha (véase también pág. 38).

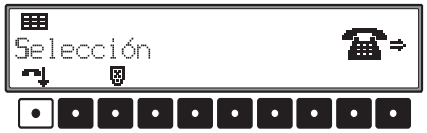

Se genera la conexión al interlocutor deseado.

Pulsando la tecla multifuncional se puede finalizar la selección.

Modo teléfono

Concluir la llamada

Se puede finalizar una conversación existente o la selección de un número de llamada.

Pulsar para ello brevemente el botón giratorio derecho ● en el menú de llamadas. Se interrumpe la llamada o bien la selección del número de llamada.

Aceptar una llamada

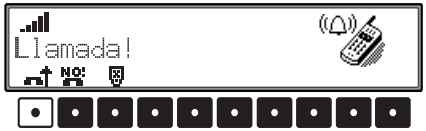

Para aceptar una llamada entrante pulsar brevemente el botón giratorio derecho ● o la tecla multifuncional ↗.
En lugar de `Llamada!` se puede mostrar el nombre y número de la persona que llama si se dispone de este en la lista.

Nota:
Las llamadas entrantes sólo pueden ser detectadas con el aparato conectado y el teléfono activado (número PIN introducido).

Rechazar llamada

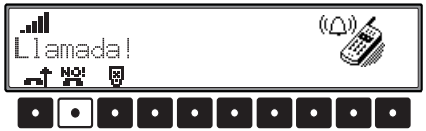

Para rechazar una llamada entrante pulsar la tecla multifuncional NO!. La persona que llama percibirá entonces el símbolo de ocupado.

Durante la conversación

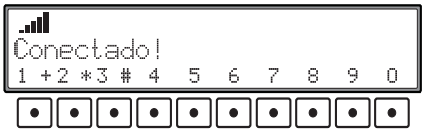

Durante la conversación se puede introducir un número pulsando las teclas multifuncionales 1 + hasta 0.
Esto puede ser necesario p.ej. para, dependiendo del servidor de red disponible, manejar el contestador.

Lista de teléfonos

En la lista de teléfonos se muestran los registros memorizados en la tarjeta SIM.
Los registros de la lista de teléfonos se pueden marcar directamente desde ésta.
Se pueden editar y añadir nuevos registros en la lista de teléfonos.

Llamar a la lista de teléfonos

Pulsar la tecla multifuncional 🕮 en el menú de comunicación.

Se visualizará la lista de teléfonos.

Marcar un registro de la lista de teléfonos

Llamar a la lista de teléfonos.

Hay dos posibilidades de seleccionar un registro:

- Girando el botón giratorio derecho ●.
- Pulsando varias veces una de las teclas multifuncionales ABC - YZ.
  Si p.ej. se quiere escoger un registro que empieza con la letra "F", se debe pulsar 3 veces la tecla multifuncional DEF.
  En la lista de teléfonos se visualiza entonces el primer registro con la letra de comienzo "F". Girando el botón giratorio derecho ● se puede seleccionar el nombre deseado.

Tras pulsar la tecla multifuncional A/Ä se pueden seleccionar también caracteres especiales a través de las teclas multifuncionales.
Para marcar el registro de la lista de teléfonos seleccionado hay que pulsar brevemente el botón giratorio derecho ●.
Se genera la conexión al interlocutor deseado.

Editar/Añadir/Borrar registro de guía de teléfonos

Llamar a la lista de teléfonos.

Seleccionar el registro a editar o borrar como se ha descrito previamente o bien seleccionar cualquier registro para añadir otro.
Dejando pulsado el botón giratorio derecho ● se visualiza el menú de registros de la lista de teléfonos.



Girando el botón giratorio derecho ● se puede escoger ahora entre

Nuevo,
Modificar y
Borrar.

Pulsando el botón giratorio derecho ● se confirma la selección.

Añadir:
Tras seleccionar Nuevo se debe introducir primero el número de teléfono del nuevo registro.

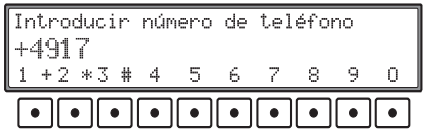

Pulsando las teclas multifuncionales 1 + hasta 0 se introduce el número de llamada con el prefijo (en caso necesario con el prefijo internacional).
Pulsando brevemente el botón giratorio derecho ● se acepta el número introducido.
A continuación se debe introducir el nombre del nuevo registro.

Se puede entonces introducir un nombre. Hay dos posibilidades:

- Seleccionar la letra o carácter con el botón giratorio derecho ● pulsando a continuación. La letra seleccionada aparecerá invertida.
- Los caracteres o letras se escribirán pulsando varias veces la tecla multifuncional debajo del carácter deseado. O sea, para por ejemplo introducir una C se debe pulsar 3 veces la tecla multifuncional bajo ABC.

Más posibilidades de introducción o de formateado:

- **Mayúsculas/minúsculas**
  Con la tecla multifuncional a/A se puede cambiar de mayúsculas a minúsculas y viceversa.
- **Caracteres especiales/dígitos**
  Pulsando la tecla multifuncional 3/$ se puede seleccionar entre caracteres especiales e introducción de dígitos.
- **Colocar marca de introducción**
  Pulsar la tecla multifuncional < >.
  Pulsando varias veces la tecla multifuncional se puede desplazar hacia la izquierda la marca de inserción.
  Si se pulsa la tecla multifuncional < > más de 2 segundos, cambia la visualización a través la tecla multifuncional y la marca de introducción puede ser desplazada a la derecha pulsando varias veces la tecla multifuncional.

Pulsando brevemente el botón giratorio derecho ● se acepta el nombre introducido.
Se almacena el nuevo registro en la lista de teléfonos.

Editar:
Tras seleccionar Modificar se debe modificar o bien confirmar primero el número de teléfono existente hasta ahora del registro a cambiar.
A continuación se muestra el nombre del registro que puede ser modificado o confirmado.

Nota:
Los menús de introducción del número de teléfono o del nombre se manejan como se ha descrito en Añadir.

Borrar:
Tras seleccionar Borrar se visualiza para mayor seguridad el siguiente menú.

Seleccionar girando el botón giratorio derecho ● entre Si y No (el registro invertido está activo) y confirmar pulsando.
Seleccionando Si se borra el registro de la lista de teléfonos.
Seleccionando No se vuelve a la lista de teléfonos sin modificar nada.

Listas de teléfonos

El aparato memoriza en 3 listas distintas los números de llamada o bien el nombre si este es reconocido por la lista general de teléfonos.
La memorización de un número de llamada o de un nombre se realiza sólo cuando el número de llamada ha sido transmitido.

Nota:
Las distintas listas de teléfonos sólo son seleccionables si hay números o nombres memorizadas en una de ellas. Si en ninguna de las 3 listas hay nada almacenado no se muestra la tecla multifuncional .

Para llamar a las listas de teléfonos hay que acceder al menú de comunicación.

Pulsar la tecla multifuncional .



Girando el botón giratorio derecho ● se puede escoger ahora entre
Números marcados,
Llamadas entrantes y
Llamadas en ausencia.
Pulsando el botón giratorio derecho ● se confirma la selección y se llama a la lista correspondiente.

- Números marcados
  Se muestran los números o nombres marcados en último lugar.
- Llamadas entrantes
  Se memorizan los números de llamada o nombres de las llamadas entrantes.
- Llamadas en ausencia
  En esta lista se visualizan números de llamada o nombres de llamadas aceptadas o rechazadas.

Los registros en las distintas listas pueden ser seleccionados girando el botón derecho giratorio ●. Pulsando brevemente se genera la conexión con el interlocutor.

Memorizar registro de lista de teléfonos

Se puede editar un número memorizado en la lista de teléfonos y pasarlo a la guía de teléfonos.
Seleccionar para ello en las listas de teléfonos el registro del número a memorizar girando el botón derecho giratorio ●. Pulsar entonces el botón giratorio derecho ● más de 2 segundos.

Seleccionar girando el botón giratorio derecho ● entre Siy No (el registro invertido está activo) y confirmar pulsando.
Seleccionando Si se borra el registro de la lista de teléfonos.
Seleccionando No se vuelve a la lista de teléfonos sin modificar nada.

Borrar listas de teléfonos

Se pueden borrar todas las listas de teléfonos.
Llamar al menú de comunicación.

Pulsar la tecla multifuncional .



Elegir girando el botón giratorio derecho ● Borrar todas las listas de llamadas? y confirmar pulsándolo.
Se borran todos los números y nombres que se encuentran en las listas.

Llamada de socorro

Se puede efectuar una llamada de socorro en cualquier estado del teléfono. Sin embargo la forma de proceder varía según este estado. Hay tres estados posibles:

Teléfono activado:
Con un teléfono ya activado pulsar en el menú de comunicación la tecla multifuncional .

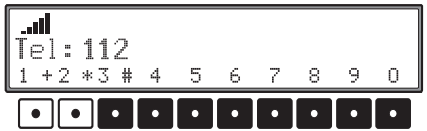

A continuación marcar el número 112 con las teclas multifuncionales. Confirmar el número pulsando el botón giratorio derecho ●.

Número PIN no introducido:
Pulsar la tecla .

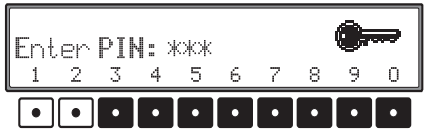

A continuación marcar el número 112 con las teclas multifuncionales.

No hay tarjeta SIM insertada:
Pulsar la tecla ⊠.

A continuación pulsar una de las teclas multifuncionales.

En cualquiera de los tres estados se realiza una última consulta de seguridad antes de marcar el número de emergencia.

Seleccionar girando el botón giratorio derecho ● entre Siy No (el registro invertido está activo) y confirmar pulsando.
Seleccionando Si se efectúa la llamada.
Seleccionando No se vuelve al menú anterior sin modificar nada.

Ajustes

En el menú de configuración del teléfono se pueden llevar a cabo ajustes específicos del teléfono.

Nota:
Puede ocurrir que no todas las funciones descritas sean soportadas por el servidor de la red.
Para llamar al menú de configuraciones de teléfono pulsar la tecla ⊠ en el menú de comunicación.



Seleccionar con el botón giratorio derecho ● Teléfono y confirmar pulsándolo.

Para ajustes específicos de teléfono seleccionar entre
Config. de llamadas,
Config. del teléfono,
Configurar PIN,
Desvio de llamadas y
Bloquear
girando el botón derecho, y confirmar pulsando el botón giratorio derecho ●.

Configuraciones de llamada

En el menú de configuración de teléfono seleccionar con el botón giratorio derecho ● Config. de llamadas, y confirmar pulsando el botón.

Seleccionar
Rep. marcado autom.,
Avisio del llamada,
Enviar número propio y
Recep. autom. de llamada
Seleccionar girando el botón derecho, y modificar los ajustes pulsando el mismo botón. ●.
Pulsando brevemente el botón giratorio derecho ● se puede seleccionar entre CON (☑) y DES (☐).
Si se mantiene pulsado el botón giratorio derecho ● durante más de 2 segundos, quedan grabados todos los ajustes y se sale del menú.

- Rep. marcado autom. (Repetición automática de selección)
  Si se ha marcado un número y la conexión está ocupada se marcará de nuevo el número automáticamente con la función activada (☑).
  El número de llamada se marca automáticamente durante 15 minutos en intervalos de tiempo cada vez más altos. Durante este tiempo no se puede seleccionar ningún otro número de llamada.

- Avisio del llamada
  Con la función activada (☑), en caso de que durante una conversación entre otra llamada se avisará de la misma. La persona que llama oye el tono de llamada.
  Si la función (☐) no está activada la persona que llama oye el tono de ocupado (el teléfono comunica).

  Nota:
  Puede que tenga Vd. que registrarse en su servidor de red para dar de alta la función "Llamada en espera".
- Enviar número propio
  Con la función activada (☑) se transmite el propio número de llamada a la persona a quien se llama.
- Recep. autom. de llamada (Recepción automática de llamadas)
  Con la función activada (☑) se aceptarán llamadas entrantes automáticamente tras el tercer tono de señal.

Ajustes de teléfono

En el menú de configuración de teléfono seleccionar con el botón giratorio derecho ● Config. del teléfono, y confirmar pulsando el botón.

Seleccionar
Seleccionar red,
Config. de la banda GSM,
Config. predeterminada,
Núm. de serie y
Versión de programa
girando el botón giratorio derecho ●. Pulsando el botón se confirma la selección.

- Seleccionar red
  Se buscan otras redes GSM. Tras la búsqueda se tiene la posibilidad de seleccionar otra red.
  Esto tiene sentido si no se encuentra Vd. dentro de su red habitual o desea darse de alta en otra.
- Config. de la banda GSM
  Se puede así escoger entre las bandas GSM 900/1800 MHz y 1900 Mhz (USA).
- Config. predeterminada
  Tras la selección se vuelven a activar todos los ajustes que afectan al teléfono a la configuración original.
- Núm. de serie
  Tras la selección se visualiza el número de serie del teléfono.
- Versión de programa
  Tras la selección se visualiza la versión de Software del módulo del teléfono.

Configuración de banda GSM

En el menú de configuración de teléfono seleccionar con el botón giratorio derecho ● Config. del teléfono, y confirmar pulsando el botón.

Elegir girando el botón giratorio derecho ● Config. de la banda GSM, y confirmar pulsándolo.

Seleccionar
900/1800 MHz y
1900 MHz
Seleccionar girando el botón derecho, y modificar los ajustes pulsando el mismo botón ●.
Pulsando brevemente el botón giratorio derecho ● se puede seleccionar entre CON (☑) y DES (☐).
Tras la modificación se pide una confirmación para cambiar efectivamente la banda.

Seleccionar girando el botón giratorio derecho ●

entre Sí y No (el registro invertido está activo) y confirmar pulsando.
Seleccionando Sí se cambia la banda GSM.
Seleccionando No se vuelve a la configuración de teléfonos sin modificar nada.

Ajustes de PIN

En el menú de configuración de teléfono seleccionar con el botón giratorio derecho ● Configurar PIN, y confirmar pulsando el botón.

Seleccionar
Definir PIN autom.,
Modificar PIN y
Modificar PIN 2.
girando el botón giratorio derecho ●. Pulsando el botón se confirma la selección.

- Definir PIN autom.
  Se puede memorizar el número PIN, para que no sea necesario introducirlo tras conectar cada vez el aparato.
- Modificar PIN
  Con esta selección se puede modificar el número PIN.
- Modificar PIN 2
  Con esta selección se puede modificar el segundo número PIN.

Activar PIN automáticamente
Seleccionar y confirmar Definir PIN autom.

Seleccionar girando el botón giratorio derecho ● entre Encendido, Apagado y Cancelar (el registro invertido está activo) y confirmar pulsando.
Seleccionando Encendido se memoriza el número PIN introducido.
Seleccionando Apagado se borra el número PIN que pueda haberse introducido y se retorna a la configuración del teléfono.
Seleccionado Cancelar se retorna a la configuración del teléfono sin modificar el estado.

Nota:
Si se ha escogido Encendido y se ha cambiado la tarjeta SIM (con otro número PIN) con el aparato desconectado, se consulta el nuevo número PIN. Sin embargo en este caso sólo se dispone de 2 posibilidades de introducir el número PIN correcto.

Modificar PIN/Modificar PIN2
Tras seleccionar Modificar PIN o bien Modificar PIN 2 se consulta en primer lugar el número PIN actual o bien el número PIN2.

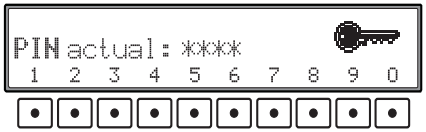

Introducir los números.
A continuación se requiere la introducción del nuevo número PIN.

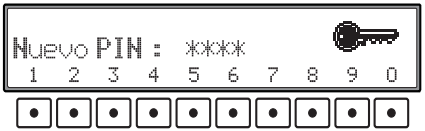

Introducir el nuevo número y confirmar la introducción pulsando el botón giratorio derecho ●.

Nota:
El número PIN debe ser una cifra de 4 – 8 dígitos.

Tras confirmar el nuevo número PIN se consulta de nuevo como comprobación el nuevo número PIN.

Introducir una vez más el nuevo número y confirmar la introducción pulsando el botón giratorio derecho ●.

Desvío de llamadas

Esta función desvía llamadas de acuerdo a parámetros ajustables a su buzón de voz o a otro número de teléfono.

En el menú de configuración de teléfono seleccionar con el botón giratorio derecho ● Desivo de llamadas, y confirmar pulsando el botón.

Seleccionar

Llamadas de voz (todas),
Si ocupado,
Sin aceptar llamada,
No disponible y
Restablecer todo

girando el botón giratorio derecho ●. Pulsando el botón se confirma la selección.

- Llamadas de voz (todas)
  Con esta selección se desvían todas las llamadas.
- Si ocupado
  Con esta selección se desvían las llamadas entrantes durante una conversación.
- Sin aceptar llamada
  Con esta selección se desvían las llamadas entrantes cuando el teléfono está conectado pero no se contesta la llamada.
- No disponible
  Con esta selección se desvían todas las llamadas cuando el teléfono está desconectado.
- Restablecer todo
  Con esta selección se borran todos los desvíos de llamada que pueda haber.

En todos los desvíos de llamadas ajustables se muestra el siguiente Display tras la selección (en el ejemplo el desvío para todas las llamadas de voz).



Seleccionar girando el botón giratorio derecho ● entre Si, Apagado y Estado (el registro invertido está activo) y confirmar pulsando.

Nota:
Dado que el desvío de llamadas es una función dependiente de red tiene sentido antes de cualquier modificación de desvíos de llamadas consultar el estado como se describe a continuación.
Tener en cuenta también que el desvío de llamadas se almacena en la red y no en el aparato (p.ej. al cambiar la tarjeta SIM).

Selección Estado:
Se puede visualizar el estado del desvío de llamadas.
Tras seleccionar Estado se visualiza brevemente Esperar respuesta de la red.
A continuación se muestra el estado actual del desvío de llamadas.

Selección Si:
Se requiere el número de teléfono al que deben ser desviadas las llamadas.

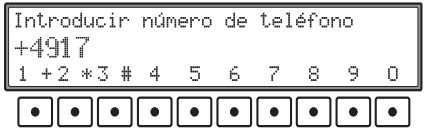

Pulsando las teclas multifuncionales 1 + hasta 0 se introduce el número de llamada con el prefijo (en caso necesario con el prefijo internacional).
Pulsando brevemente el botón giratorio derecho ● se acepta el número introducido.
También se puede girar el botón giratorio derecho ● hacia la derecha. Se activará la lista general de teléfonos. Se puede entonces seleccionar un número o un nombre como se describe en ”Marcar un registro de la lista de teléfonos” en página 37. Pulsando brevemente el botón giratorio derecho ● se confirma el registro seleccionado.

Se visualiza durante un breve tiempo Esperar respuesta de la red.

Se ha conectado el desvío de llamadas.

Nota:
En caso de que el desvío de llamadas este ya conectado se visualiza un mensaje de error.

Selección Apagado:
Se desconecta cualquier desvío de llamadas que pueda haber.
Se visualiza durante un breve tiempo Esperar respuesta de la red.

Se ha desconectado el desvío de llamadas.

Nota:
En caso de que el desvío de llamadas este ya desconectado se visualiza un mensaje de error.

Selección Restablecer todo:
Se pueden desconectar todos los desvíos de llamadas.
Tras seleccionar Restablecer todo se visualiza brevemente Esperar respuesta de la red.



Se han desconectado todos los desvíos de llamadas.

Bloqueo
Con esta función se puede desconectar el teléfono.

En el menú de configuración de teléfono seleccionar con el botón giratorio derecho ● Bloquear, y confirmar pulsando el botón.
El teléfono se desconecta.
Al activar de nuevo el teléfono se debe introducir de nuevo el PIN como se describe en ”Introducción del PIN del teléfono” en página 7.

Se pueden recibir, responder y escribir mensajes de texto (SMS) Para garantizar una función correcta se debe introducir como en "Ajustes" en página 48 el número de la central SMS comunicado por el proveedor.
Para recibir o enviar mensajes, el modo de teléfono debe estar activado.

Visualización de nuevo aviso

Si se ha recibido un nuevo aviso se visualiza con un SMS parpadeante en el Display. La visualización de nuevos avisos se realiza también en los otros tipos de servicio (radio, navegación, etc.).

Si se muestra SMS sin parpadear significa que sólo se encuentran mensajes SMS ya leídos en memoria.

Leer mensajes

Llamar al menú de comunicación pulsando la tecla .

Pulsar la tecla multifuncional SMS.

Seleccionar girando el botón giratorio derecho entre Leer sólo SMS nuevos (se muestra sólo si hay nuevos mensajes) y Leer todos los SMS y confirmar pulsando.



Los mensajes se visualizan de acuerdo con la selección. Si se trata de un mensaje nuevo se identifica el mismo con p.ej. < 1 - nuevo>.
Si se trata de un mensaje ya leído se identifica el mismo con p.ej. < 1 - Alt>.

Nota:
Si no se ha almacenado ningún mensaje, se visualiza <Ningún SMS en la memoriao de tiempo se muestra de nuevo el menú de comunicación.
Girando el botón giratorio derecho se puede avanzar y leer todo el mensaje.
Pulsando el botón giratorio derecho se oye en alto el mensaje SMS.
Al final del mensaje se visualiza la fecha de envío, la hora de envío, y el número de llamada o bien el nombre del emisor si está disponible.

Tras los datos del emisor del mensaje se visualizan con un giro adicional del botón giratorio derecho los puntos de menú para procesar el mensaje.

Procesar mensaje

Tras los datos del emisor de un mensaje se visualizan con un giro adicional del botón giratorio derecho ● los puntos de menú para procesar el mensaje.

Seleccionar

Contestar,
Borrar SMS?,
Leer en voz alta,

girando el botón giratorio derecho, y confirmar pulsándolo ●

- Contestar
  Se puede redactar y enviar un mensaje para el emisor.
- Borrar SMS?
  Se borra el mensaje.
- Leer en voz alta
  Se escucha en alto el mensaje.

Borrar el mensaje

Tras seleccionar el punto de menú Borrar SMS se puede borrar el mensaje actual.

Seleccionar girando el botón giratorio derecho ● entre Si y No. Confirmar la selección pulsando.
La selección No finaliza este menú sin ninguna modificación.
Tras la confirmación con Si se borra el mensaje SMS y se muestra el SMS siguiente.
Si no hay ningún otro mensaje, se muestra <Ningún SMS en la memoria>. Tras un breve lapso de tiempo se muestra de nuevo el menú de comunicación.

Responder mensaje

Tras seleccionar la opción de menú Contestar se muestra el menú de introducción de texto.

Se puede responder al mensaje como se describe en ”Escribir mensajes” en página 46.
Dejando pulsado el botón giratorio derecho ● se envía la respuesta introducida al emisor.

Escribir mensajes

Llamar al menú de comunicación pulsando la tecla ✉.

Pulsar la tecla multifuncional SMS.

Elegir girando el botón giratorio derecho ● Escribir, y confirmar pulsándolo.

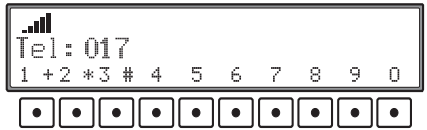

Habrá que introducir entonces el número de destino (en caso necesario con el prefijo internacional) al que va destinado el mensaje. Hay

dos posibilidades:

- Introducir el número con las teclas multifuncionales 1 + hasta 0 . Para borrar dígitos introducidos por error girar hacia la izquierda el botón giratorio derecho ●. Para confirmar el número introducido pulsar brevemente el botón giratorio derecho ●.
- Girar el botón derecho ● hacia la derecha. Se activará la lista de teléfonos. Se puede entonces seleccionar un número o un nombre como se describe en "Marcar un registro de la lista de teléfonos" en página 37. Pulsando brevemente el botón giratorio derecho ● se confirma el registro seleccionado.

Nota:
Si no se ha introducido todavía el número de la central SMS se requerirá ahora (véase también pág. 48).

Se muestra el menú de introducción de texto.
Se puede entonces introducir un texto. Hay dos posibilidades:

- Seleccionar la letra o carácter con el botón giratorio derecho ● pulsando a continuación. La letra seleccionada aparecerá invertida.
- Los caracteres o letras se escribirán pulsando varias veces la tecla multifuncional debajo del carácter deseado. O sea, para por ejemplo introducir una C se debe pulsar 3 veces la tecla multifuncional bajo ABC.

Más posibilidades de introducción o de formateado:

- **Mayúsculas/minúsculas**
  Con la tecla multifuncional Aa se puede cambiar de mayúsculas a minúsculas y viceversa.
- **Caracteres especiales/dígitos**
  Pulsando la tecla multifuncional 3/$ se puede seleccionar entre caracteres especiales e introducción de dígitos.
- **Retorno de línea**
  Dejando pulsada la tecla multifuncional Aa se realiza un salto de línea.
- **Colocar marca de introducción**
  Pulsar la tecla multifuncional +‡+. Pulsando varias veces la tecla multifuncional +‡+ se puede elegir entre dos posibilidades de colocación de la marca de inserción. El estado en cada caso se representa con una visualización modificada por la tecla multifuncional.
  Si se visualiza a través de la tecla multifuncional +‡+, se puede colocar la marca de introducción en distintas líneas girando el botón giratorio derecho ●.
  Si se visualiza a través de la tecla multifuncional +I+, se puede colocar la marca de introducción en la línea actual a izquierda/derecha girando el botón giratorio derecho ●.
  A continuación se debe pulsar el botón giratorio derecho ● hasta que la tecla multifuncional se represente de nuevo como se describe al principio. A continuación se puede introducir de nuevo texto.
- **Borrar caracteres**
  El borrado del texto introducido se realiza pulsando la tecla multifuncional ←.

Pulsando el botón giratorio derecho más de 2 segundos se confirma el mensaje escrito.



Seleccionar girando el botón giratorio derecho ● entre Si, No y Cancelar (el registro invertido está activo) y confirmar pulsando.
Seleccionando Si se envían los mensajes escritos. Con Enviar SMS se hace referencia al envío del mensaje SMS. Si el mensaje SMS se ha transmitido con éxito, se muestra SMS enviado.
Seleccionando No se vuelve al menú anterior sin enviar el mensaje.
Seleccionando Cancelar se vuelve de nuevo al menú de introducción de texto y se puede modificar de nuevo el mensaje.

Mensajes SMS

Borrar todos los mensajes

Llamar al menú de comunicación pulsando la tecla ✉.

Pulsar la tecla multifuncional SMS.

Elegir girando el botón giratorio derecho ● Borrar todos los SMS?, y confirmar pulsándolo.

Seleccionar girando el botón giratorio derecho ● entre Si y No (el registro invertido está activo) y confirmar pulsando.
Seleccionando Si se borran todos los mensajes existentes.
Seleccionando No se vuelve al menú anterior sin modificar nada.

Ajustes

En el menú de configuración SMS se puede introducir el número de llamada de la central SMS.

Para llamar al menú de configuraciones SMS pulsar la tecla ✉ en el menú de comunicación.

Seleccionar con el botón giratorio derecho ● SMS, y confirmar pulsándolo.

Seleccionar girando el botón giratorio derecho ● entre Si y No. Confirmar la selección pulsando.
La selección No finaliza este menú sin ninguna modificación.
Tras confirmar con Si se requiere la introducción del número de la central SMS.

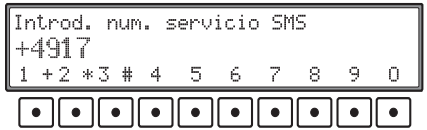

Introducir pulsando la teclas multifuncionales 1 + hasta 0 el número de llamada de la central SMS. Este número debería ser introducido con el prefijo internacional.
El borrado de dígitos ya introducidos se realiza girando el botón giratorio derecho ●.

Para memorizar el número completo introducido pulsar brevemente el botón giratorio derecho ●.

Nota:
Si no se ha introducido ningún número o se ha introducido un número erróneo de la central SMS, no será posible enviar mensajes SMS.
El número de la central SMS se obtiene del servidor de red correspondiente.

Con WAP (protocolo de aplicación sin cable en inglés) se puede tener acceso a información actual de Internet. Estas informaciones se presentan en un formato determinado por las posibilidades de visualización del aparato.

Nota:
El acceso a Internet requiere en determinados casos registrarse con un servidor o proveedor.
No podemos ofrecer ninguna garantía de acceso a las páginas WAP.

Antes de la primera conexión se debe generar o activar un perfil de acceso. Para ver como se realiza esto, consultar ”Ajustes” en página 53.

Llamar a menú WAP

Llamar al menú de comunicación pulsando la tecla ✉.

Pulsar la tecla multifuncional W@P.

Tras un breve intervalo de tiempo se visualiza la página de comienzo dada en el perfil (”Ajustes” en página 53).

Interrumpir/comenzar conexión WAP

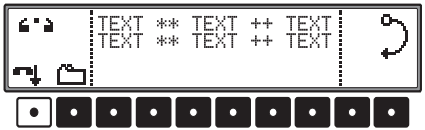

Pulsando la tecla multifuncional ↵ se puede interrumpir en cualquier momento la conexión WAP.

Navegación en páginas WAP

Nota:
La navegación en páginas WAP puede ser distinta de página a página. Depende del contenido de la página y por tanto del programador de la página.

A continuación se describen las reglas básicas.

Girando el botón giratorio derecho ● se puede avanzar por el contenido de la página. En la parte derecha del display se encuentra un semicírculo por el que avanza un pequeño anillo. El pequeño anillo indica en que punto concreto de la página WAP se encuentra y modifica por ello su posición cuando se gira el botón giratorio derecho ●.

Hay 3 teclas distintas y la posibilidad de pulsar el botón giratorio derecho ●, que según la programación de la página WAP pueden tomar distintas funciones.

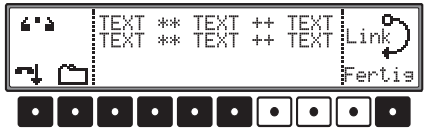

Si se ha asignado una función al pulsado del botón giratorio derecho se representará el texto de esta función antes del semicírculo en la parte derecha del Display. Se puede mostrar p.ej. Link o OK.
Pulsando el botón giratorio derecho ● se ejecuta entonces esta función.

Se puede haber asignado asimismo una función a las teclas multifuncionales 7 - 9.
El texto de la función se muestra en cada caso a través de la tecla multifuncional.
Pulsando una de las tecla multifuncionales se ejecuta la función respectiva.

En algunas páginas WAP puede ser necesario introducir un texto. Al hacerlo proceder como se indica en ”Introducir dirección WAP” en página 50

Menú del buscador

En el menú del buscador se puede dar directamente una dirección WAP que llame a la página de comienzo determinada en el perfil, gestione las páginas favoritas y visualice una lista de las páginas visitadas.

Llamar al menú del buscador

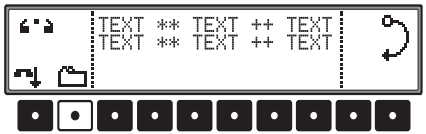

Pulsar la tecla multifuncional en el menú WAP activo.

Introducir dirección WAP

En el menú del buscador activo pulsar la tecla multifuncional Url.

Sólo se puede introducir una dirección WAP. Hay dos posibilidades:

- Seleccionar la letra o carácter con el botón giratorio derecho y pulsar a continuación. La letra seleccionada se representa con los colores inversos.
- Seleccionar caracteres o letras pulsando varias veces la tecla multifuncional bajo el carácter deseado. O sea, para introducir p.ej. una C, se debe pulsar 3 veces la tecla multifuncional bajo ABC.

Más posibilidades de introducción o formateado:

- **Mayúscula/minúscula**
  Con la tecla multifuncional se puede cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
- **Caracteres especiales**
  Pulsando brevemente la tecla multifuncional se pueden seleccionar caracteres especiales.
- **Retorno de línea**
  Dejando pulsada la tecla multifuncional se ejecuta un salto o retorno de línea.
- **Emplazar marca de introducción**
  Tras pulsar la tecla multifuncional se puede posicionar la marca de introducción en cualquier posición del texto ya escrito girando el botón giratorio derecho. A continuación se debe pulsar el botón giratorio derecho. Posteriormente se puede introducir de nuevo texto.
- **Borrar caracteres**
  Se borra el texto introducido pulsando la tecla multifuncional .

Pulsando el botón giratorio derecho más de 2 segundos se confirma la dirección introducida.
El buscador WAP visualiza la página correspondiente.

Llamar al menú dependiente del buscador

Pulsar la tecla multifuncional Up. en el menú del buscador activo.
Tras un breve intervalo se visualiza el menú dependiente del buscador.

Llamar/crear/borrar favoritos

En el menú del buscador activo pulsar la tecla multifuncional Fav.



Llamar:
Girando el botón giratorio derecho ● se puede seleccionar una dirección de favoritos ya creada y confirmar pulsando. El buscador WAP muestra la página correspondiente.

Crear:
Girando el botón giratorio derecho ● Seleccionar `Anadir favorito` y confirmar pulsando.
Se puede introducir una dirección WAP como se describe en ”Introducir dirección WAP” en página 50.
Pulsando el botón giratorio derecho ● más de 2 segundos se confirma la dirección introducida. Se pide la introducción de un nombre. Se puede escoger el nombre libremente o aceptar la propuesta pulsando el botón giratorio derecho ● más de 2 segundos, con lo que se confirma el nombre y se memoriza en la lista de favoritos.

Editar:
Girando el botón giratorio derecho ● Seleccionar `Editar favorito` y confirmar pulsando.
Se muestra una lista con los favoritos memorizados. Girando el botón giratorio derecho ● seleccionar los favoritos a editar y confirmar pulsando. Se puede entonces modificar el nombre o la dirección que se asignó al crear el favorito.

Borrar:
Girando el botón giratorio derecho ● Seleccionar `Borrar favorito` y confirmar pulsando.
Se muestra una lista con los favoritos memorizados. Girando el botón giratorio derecho ● seleccionar los favoritos a borrar y confirmar pulsando. Se borra la dirección de la lista de favoritos.

Borrar todos los favoritos:
Seleccionando `Borrar todos` se borra toda la lista de favoritos.

Páginas visitadas (historial)

Pulsar la tecla multifuncional `His` en el menú del buscador activo.

Se visualiza una lista con las últimas direcciones WAP visitadas.
Girando el botón giratorio derecho ● se puede seleccionar una de las direcciones y confirmar pulsando. El buscador WAP muestra la página correspondiente.

Borrar registro:
Seleccionar girando el botón giratorio derecho ● `Borrar URL`, y confirmar pulsándolo.
Se muestra una lista con las direcciones memorizadas en el historial.
Girando el botón giratorio derecho ● seleccionar las URL's a borrar y confirmar pulsando.
Se borra la URL de la lista del historial.

Borrar lista:
Seleccionar girando el botón giratorio derecho ● `Borrar todos`, y confirmar pulsándolo.
Se borra la lista completa de páginas visitadas.

Retorno a página anterior

Pulsar la tecla multifuncional Bak en el menú del buscador activo.
Se muestra la página visitada anteriormente.

Teclas configurables

En el buscador WAP se pueden también ocupar teclas a través de la página principal de Beckerclub (http://beckerclub.com). Tras estas teclas se encuentra en cada caso una dirección (Link) a una página predeterminada.
Se puede p.ej. ocupar una tecla de modo que muestre siempre la predicción actual del tiempo o las noticias deportivas.
La explicación para predeterminar se puede obtener de la página principal del Beckerclub.

Para llamar a las teclas predeterminadas arrancar el buscador WAP.
Llamar para ello al menú de comunicación pulsando la tecla ⊠.

Pulsar la tecla multifuncional W@P.

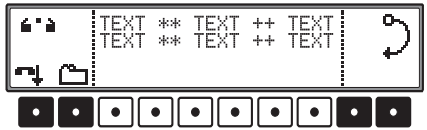

Pulsar una de las teclas multifuncionales 3 hasta 8.

Se muestran las teclas configurables durante aprox. 5 segundos.
Pulsando una de las teclas se llama a la página WAP configurada de este modo.

Llamar a configuración

Para llamar a las teclas configuradas en Internet pulsar la tecla ⊠ en el menú de comunicación.



Seleccionar con el botón giratorio derecho ● Cargar WAP @, y confirmar pulsándolo.

Seleccionar con el botón giratorio derecho ● Cargar favoritos @, y confirmar pulsándolo.
Se genera un enlace a la página principal de Beckerclub y se memoriza la configuración de las teclas predeterminadas u ocupadas.

Nota:
Si se producen modificaciones durante el manejo se aclaran las mismas en la página principal de Beckerclub (http://beckerclub.com).

Ajustes

En el menú de configuración del buscador se pueden llevar a cabo ajustes específicos del mismo.
Se pueden generar y seleccionar perfiles personales de acceso. En un perfil de acceso se puede determinar p.ej. la página de comienzo para el buscador WAP. También se pueden cargar perfiles de acceso de la página principal de Beckerclub.

Nota:
Puede ocurrir que no todas las funciones descritas sean soportadas por el servidor de la red.

Para llamar al menú de ajustes del buscador pulsar la tecla ✉ en el menú de comunicación.



Seleccionar con el botón giratorio derecho ● Navegador, y confirmar pulsándolo.

Se puede escoger entre
Config de URL,
Crear nuevo perfil? y
los perfiles ya creados
girando el botón giratorio derecho ●. Pulsando el botón se confirma la selección.

Configuración URL

Aquí se puede configurar que datos figurarán ya por defecto al introducir URL's para simplificar.

En los ajustes del buscador seleccionar Config de URL con el botón giratorio derecho.

Se puede escoger entre
Seleccionar principio de URL y
Seleccionar final de URL
girando el botón giratorio derecho ●. Pulsando el botón se confirma la selección.

Seleccionar arranque de URL:
Seleccionar girando el botón giratorio derecho ● Seleccionar principio de URL, y confirmar pulsándolo.

Se visualiza una lista con posibles arranques de URL.
Girando el botón giratorio derecho ● seleccionar el arranque URL deseado y confirmar pulsando.
Si se escoge No no aparece en la introducción del URL ningún arranque de URL. La dirección de arranque debe entonces ser introducida.

Seleccionar final de URL:
Seleccionar girando el botón giratorio derecho ● Seleccionar final de URL, y confirmar pulsándolo.

Se visualiza una lista con posibles finales de URL.
Girando el botón giratorio derecho ● seleccionar el final URL deseado y confirmar pulsando.
Si se escoge No no aparece en la introducción del URL ningún final de URL. El final debe entonces ser introducido.

Crear nuevo perfil

Para crear un nuevo perfil seleccionar con el botón giratorio derecho Crear nuevo perfil? y confirme pulsándolo.

Para ajustes específicos de buscador seleccionar
Nombre del perfil,
Número de mercado,
Tipo de conexión,
Nombre del usario,
Contrasena,
Dirección IP,
Puerto IP,
Página principal,
Tiempo de cancelación,
Pág. inicial de e-mail,

Guardar perfil?,
girando el botón derecho, y confirmar pulsando el botón giratorio derecho ●.

Nota:
Lo que haya que introducir en los siguientes puntos de menú le será comunicado por su servidor.

Nombre de perfil:
Para el perfil de acceso máx. … se puede asignar un nombre autoescogido.
Seleccionar con el botón giratorio derecho ● Nombre del perfil, y confirmar pulsándolo.
Se realiza una propuesta. Esta propuesta se puede aceptar o rechazar con Si o No.
Si se escoge No se puede introducir a continuación un nombre para el nuevo perfil.
Dejando pulsado el botón giratorio derecho se acepta el nombre.

Número de selección:
Seleccionar Número de mercado con el botón giratorio derecho ●, y confirmar pulsándolo.
Se realiza una propuesta. Esta propuesta se puede aceptar o rechazar con Si o No.
Si se escoge No se puede introducir a continuación un número de selección para el nuevo perfil.
Dejando pulsado el botón giratorio derecho se acepta el número de selección.

Tipo de conexión:
Seleccionar Tipo de conexión con el botón giratorio derecho ●, y confirmar pulsándolo.



Elegir girando el botón giratorio derecho ● el tipo de conexión deseada y confirmar pulsando.

Nombre de usuario:
Seleccionar Nombre del usario con el botón giratorio derecho ●, y confirmar pulsándolo.
Se realiza una propuesta. Esta propuesta se puede aceptar o rechazar con Si o No.
Si se escoge No se puede introducir a continuación un nombre de usuario para el nuevo perfil.
Dejando pulsado el botón giratorio derecho se acepta el nombre de usuario.

Contraseña:
Seleccionar Contrasena con el botón giratorio derecho ●, y confirmar pulsándolo.
Se realiza una propuesta. Esta propuesta se puede aceptar o rechazar con Si o No.
Si se escoge No se puede introducir a continuación la contraseña para el nuevo perfil.
Dejando pulsado el botón giratorio derecho se acepta la contraseña.

Dirección IP:
Seleccionar Dirección IP con el botón giratorio derecho ●, y confirmar pulsándolo.
Se realiza una propuesta. Esta propuesta se puede aceptar o rechazar con Si o No.
Si se escoge No se puede introducir a continuación una dirección IP para el nuevo perfil.
Dejando pulsado el botón giratorio derecho se acepta la dirección IP.

Puerto IP:
Seleccionar Puerto IP con el botón giratorio derecho ●, y confirmar pulsándolo.
Se realiza una propuesta. Esta propuesta se puede aceptar o rechazar con Si o No.
Si se escoge No se puede introducir a continuación un puerto IP para el nuevo perfil.
Dejando pulsado el botón giratorio derecho se acepta el puerto IP.

Página de arranque:
Seleccionar Página principal con el botón giratorio derecho ●, y confirmar pulsándolo.
Se realiza una propuesta. Esta propuesta se puede aceptar o rechazar con Si o No.
Si se escoge No se puede introducir a continuación una página de arranque para el nuevo perfil.
Dejando pulsado el botón giratorio derecho se acepta la página de arranque.

Tiempo de interrupción:
Seleccionar Tiempo de cancelación con el botón giratorio derecho ●, y confirmar pulsándolo.
Se realiza una propuesta. Esta propuesta se puede aceptar o rechazar con Si o No.
Si se escoge No se puede introducir a continuación un tiempo de interrupción para el nuevo perfil.
Dejando pulsado el botón giratorio derecho se acepta el tiempo de interrupción.

Nota:
Sólo se finalizará la conexión cuando no se efectúa ninguna introducción en el tiempo ajustado.

Página de arranque correo electrónico:
Seleccionar Pág. inicial de e-mail con el botón giratorio derecho ●, y confirmar pulsándolo.
Se realiza una propuesta. Esta propuesta se puede aceptar o rechazar con Si o No.
Si se escoge No se puede introducir a continuación una página de arranque de correo electrónico para el nuevo perfil.
Dejando pulsado el botón giratorio derecho se acepta la página de arranque de correo electrónico.

Si se han introducido todos los datos necesarios, seleccionar con el botón giratorio derecho ● Guardar perfil? y confirmar pulsando.
Se almacena entonces el perfil.

Activar perfil de acceso

En el menú de ajuste del buscador seleccionar con el botón giratorio derecho ● el perfil deseado y confirmar pulsando el botón.



Seleccionar con el botón giratorio derecho ● Activar?, y confirmar pulsándolo.
Se configura el nuevo perfil.
Si se selecciona con el botón giratorio derecho ● Configurar? y se confirma pulsando, se pueden modificar los valores configurados de nuevo como se ha descrito anteriormente.

Borrar perfil de acceso

En el menú de ajuste del buscador seleccionar con el botón giratorio derecho ● el perfil a borrar y confirmar pulsando el botón.



Seleccionar con el botón giratorio derecho ● Borrar?, y confirmar pulsándolo.
Se borra el nuevo perfil.

Cargar perfil de acceso

Llamar al menú de comunicación pulsando la tecla ✉.

Pulsar la tecla multifuncional WAP.

Se genera una conexión WAP a la página principal de Beckerclub.
Seguir a continuación las instrucciones de la página WAP.
Se pueden seleccionar y cargar perfiles para distintos países.

Función de correo electrónico

Recepción de correo electrónico

Se ha implementado por parte de Web.de una dirección de correo electrónico para Vd.
Se puede enviar un correo electrónico directamente al aparato.

Para enviar un correo electrónico al aparato se debe dar la dirección del mismo.
La dirección de correo electrónico del aparato coincide con el número de identificador del Beckerclub (figura en la tarjeta del Beckerclub) y la terminación ".web.de". Un ejemplo de dirección de correo electrónico sería
7800H011234567@web.de.

Si WEB.DE envía un correo a su dirección, recibirá un aviso con el símbolo parpadeante ✉.

Llamar a un correo electrónico

Con la función de correo electrónico se puede consultar directamente una cuenta de correo electrónico eventualmente existente.

Nota:
La página que ha de ser llamada se ajusta en el perfil (véase también pág. 53).

Llamar al menú de comunicación pulsando la tecla ✉.

Pulse la tecla multifuncional ✉.

Se llama a la página de comienzo de la cuenta de correo determinada en el perfil.
El consiguiente manejo depende del proveedor de esta función de correo electrónico.
En la mayoría de los casos se debe introducir una contraseña y un nombre de usuario.

Si se utiliza la dirección implementada por WEB.DE para Vd. se pueden realizar ajustes en "Ajustes de correo electrónico WEB-DE" en página 57.

Ajustes

En el menú de ajustes de servicio se pueden realizar ajustes especiales en los distintos servicios.

Para llamar al menú de ajustes de servicio pulsar la tecla ✉ en el menú de comunicación.

Seleccionar ● Servicios con el botón giratorio derecho, y confirmar pulsándolo.

Se puede escoger entre
URL para marcadores WAP @,
URL para Provisioning @ y
Config. de correo web.de
girando el botón giratorio derecho ●. Pulsando el botón se confirma la selección.

URL para @Konfiguration

Aquí se puede ajustar desde que página de Internet se deben cargar los ajustes de las teclas configurables.

Nota:
La dirección ajustada de fábrica no debería ser modificada. Si eventualmente se produce una actualización recibirá Vd. un aviso.

En los ajustes de servicio seleccionar `URL para marcadores WAP @` con el botón giratorio derecho ●. Pulsando el botón se confirma la selección.

Se realiza una propuesta. Esta propuesta se puede aceptar o rechazar con `Si` o `No`.
Si se selecciona `No` se puede introducir a continuación la dirección de la configuración.
Dejando pulsado el botón giratorio derecho se acepta la dirección.

URL para @Provisioning

Aquí se puede ajustar de qué página de Internet se pueden cargar los distintos perfiles para el acceso WAP.

Nota:
La dirección ajustada de fábrica no debería ser modificada. Si eventualmente se produce una actualización recibirá Vd. un aviso.

En los ajustes de servicio seleccionar `URL para Provisioning @` con el botón giratorio derecho ●. Pulsando el botón se confirma la selección.

Se realiza una propuesta. Esta propuesta se puede aceptar o rechazar con `Si` o `No`.
Si se selecciona `No` se puede introducir a continuación la dirección de la configuración.
Dejando pulsado el botón giratorio derecho se acepta la dirección.

Ajustes de correo electrónico WEB-DE

Aquí se pueden realizar ajustes a las direcciones de correo electrónico disponibles en WEB.DE.

En los ajustes de servicio seleccionar `Confis. de correo web.de` con el botón giratorio derecho ●. Pulsando el botón se confirma la selección.

Se puede escoger entre
`Enviar autom. datos acceso?`,
`Nombre del usuario` o
`Contrasena`
girando el botón giratorio derecho ●. Pulsando el botón se confirma la selección.

Función de correo electrónico

¿Enviar automáticamente datos de acceso?
Aquí se puede ajustar si sus datos de acceso se deben dar automáticamente cuando se consulta su cuenta de correo.
Seleccionar ● Enviar autom. datos acceso? con el botón giratorio derecho, y confirmar pulsándolo.

Se puede escoger entre
Automático o
Manual
girando el botón giratorio derecho ●. Pulsando el botón se confirma la selección.

Si se escoge Automático se ha de introducir como se indica a continuación el nombre de usuario y la contraseña.

Si se escoge Manual, se debe introducir manualmente el nombre de usuario y la contraseña cada vez que se acceda a la cuenta de correo electrónico.

Nombre de usuario:
Seleccionar ● Nombre del usuario con el botón giratorio derecho, y confirmar pulsándolo.
Se realiza una propuesta. Esta propuesta se puede aceptar o rechazar con Si o No.
Si se selecciona No se puede introducir a continuación el nombre de usuario para su cuenta de correo electrónico.
Dejando pulsado el botón giratorio derecho se acepta el nombre de usuario.

Contraseña:
Seleccionar ● Contrasena con el botón giratorio derecho, y confirmar pulsándolo.
Se realiza una propuesta. Esta propuesta se puede aceptar o rechazar con Si o No.
Si se selecciona No se puede introducir a continuación la contraseña para su cuenta de correo electrónico.
Dejando pulsado el botón giratorio derecho se acepta la contraseña.

Conectar el modo radio

Pulsar la tecla .
Se ajustará automáticamente la última banda de frecuencias ajustada.

Conectar el modo de menú de radio

Pulsar la tecla en el modo radio.

Se conectará y mostrará el modo de menú de radio. Si dentro de los siguientes 8 segundos no se pulsa ninguna tecla, el aparato volverá a la indicación normal del modo radio.

Ajustar la banda de frecuencias FM

En el modo de menú de radio, pulsar la tecla multifuncional Fm.

Se ajustará la última emisora y el último nivel seleccionado.

Pulsando varias veces se pueden seleccionar los niveles DAS por calidad, DAS por nombre, Stations RDS y Stations Fix.

- DAS por calidad (véase también pág. 75).
- DAS por nombre (véase también pág. 75)
- Emisoras RDS (véase también pág. 75)
- Emisoras fijas(véase también pág. 75)

Ajustar la banda de frecuencias AM

En el modo de menú de radio, pulsar la tecla multifuncional Am.

Se ajustarán la ultima banda de frecuencias y la última emisora seleccionadas.
Para seleccionar las bandas de frecuencia AM (Onda media), LW (Onda larga) y FM (Onda corta) Am.

Posibilidades de ajuste para la selección de emisoras

La emisora deseada puede ser ajustada mediante Autostore dinámico (FM), Autostore (AM, LW), búsqueda automática de emisoras, búsqueda de emisoras mediante función Scan, sintonización manual y mediante las teclas de emisoras.

Autostore dinámico (FM-DAS)

Pulsar la tecla multifuncional en el modo de menú de radio cuantas veces sea necesario hasta que se muestre Fm DAS por calidad o DAS por nombre.

En el modo FM DAS aparecerán en el display las emisoras que se reciben según el ajuste introducido mediante las teclas multifuncionales.

La emisora deseada se ajusta pulsando la tecla que se encuentra por debajo de la abreviatura de la estación emisora. Si la emisora elegida transmite varios programas/programas regionales, se puede escoger el programa deseado en un submenú visualizado automáticamente.

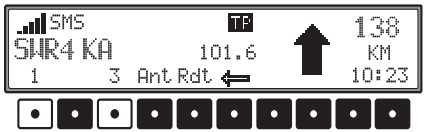

Si ya se eligió anteriormente un programa de esta cadena de emisoras, el que haya sido almacenado en último lugar será aceptado sin tener que efectuar una entrada de programa adicional.

La tecla multifuncional ⟹ indica que pulsando estas teclas es posible mostrar y seleccionar otras emisoras.

Si los nombres de emisoras son utilizados abusivamente para transmitir publicidad o noticias, esta emisora será calificada con la abreviatura L-1... L-Z (L = Local). Esto impide que la barra visualizadora inferior cambie a cada momento. Al seleccionar una emisora, ésta será marcada con una estrella (p. ej.: L*1).

Durante su primera puesta en funcionamiento, y tras efectuarse una interrupción del suministro de corriente, el receptor precisará de poco tiempo para analizar las señales de las emisoras. La visualización se llevará a cabo paso a paso.

Búsqueda de emisoras FM - DAS

Girar el botón giratorio derecho ● hacia la izquierda/derecha. El aparato muestra las emisoras que se reciben e identifican en orden alfabético ascendente y descendente.

Búsqueda automática de emisoras AM, OL, OC

Girar el botón giratorio derecho ● hacia la izquierda/derecha en la banda de frecuencias deseada (MW, LW, SW). La radio busca las frecuencias de las emisoras en ambos sentidos de banda: hacia abajo y hacia arriba.

Búsqueda Scan

Pulsar el botón giratorio derecho ● en la banda de frecuencias deseada (FM, MW, LW, SW) se visualiza SC.

Comienza una búsqueda automática de emisoras. El primer recorrido de búsqueda se realizará a un nivel insensible; todos los demás recorridos se llevarán a cabo a un nivel más sensible. Las emisoras que se puedan recibir serán audibles durante 8 segundos. Si se desea mantener el programa recibido, pulsar el botón giratorio derecho ●.

Nota:
En FM DAS la búsqueda Scan se realizará por orden alfabético.

Filtrado de emisoras en FM-DAS

Es posible desactivar la visualización de diferentes emisoras de la lista de emisoras FM-DAS.

En el modo de menú de radio, pulsar la tecla multifuncional Fil.

Con el botón giratorio derecho ● pueden seleccionarse las emisoras individualmente. Pulsando el botón giratorio derecho ● podrá seleccionar entre Play (programa sin filtro) y Skip (programa con filtro).

Para conectar o desconectar la función de filtro se debe pulsar varias veces la tecla multifuncional Fil; con ello se conecta (Fil on) o desconecta (No Fil) la función de filtro.

Selección Program Type (PTY)

En el modo de menú de radio, pulsar la tecla multifuncional Pty.

Seleccionar ahora con la tecla multifuncional Pty el PTY deseado (véase también pág. 75)

Nota:
Sólo se pueden seleccionar los PTY's que estén actualmente disponibles.

Si se ha elegido un PTY, sólo se podrán seleccionar en FM DAS las emisoras que tengan este PTY. Seleccionando NO PTY, volverán a visualizarse todas las emisoras en FM-DAS.

Activar/desactivar visualización de PTY

Ajustar el modo de menú de radio.

Seleccionar con la tecla multifuncional Dis entre PTY (Visualización PTY activada) o Frecuencia (Visualización PTY desactivada).

Llamar/memorizar emisoras en FM

Seleccionar en el modo de menú de radio con la tecla multifuncional Fm el nivel Emisoras RDS o Emisoras fijas.

- Emisoras RDS (véase también pág. 75)
- Emisoras fijas (véase también pág. 75)

Memorizar: Se pueden memorizar hasta 12 frecuencias o emisoras.

Para almacenar la emisora deseada (o programa), pulsar la tecla multifuncional 1 - 6 o 7 - 12 hasta que suene una señal.

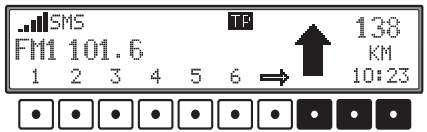

Para acceder a las ubicaciones de memoria 7 -12, pulsar la tecla multifuncional ⇒.

Llamada: Pulsar la tecla multifuncional 1 - 6 o 7 - 12. Se llama la emisora memorizada.

Llamada/Memorización de emisoras AM, OL, FM

Memorización: Es posible memorizar 12 emisoras para cada banda de frecuencias en las teclas previstas para ello. Buscar la emisora deseada y pulsar la tecla multifuncional deseada, hasta que suene una señal.

Para acceder a las ubicaciones de memoria 7 - 12, pulsar la tecla multifuncional ⇒.

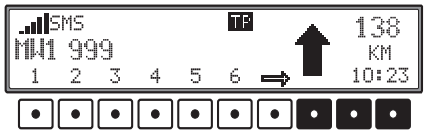

Llamada: Pulsar la tecla multifuncional 1 - 6 o 7 - 12. Se llama la emisora memorizada.

Autostore AM, LW (OL en AM)

Pulsar la tecla A en la banda de frecuencias deseada.

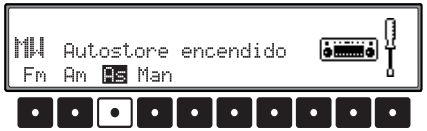

Pulse la tecla multifuncional As hasta que aparezca Autostore encendido.

Pulsar la tecla multifuncional As hasta que se muestre Seek Autostore.

Se memorizan las 6 emisoras de mejor recepción, por orden de calidad, en las teclas de emisoras.

Para abandonar el nivel de memoria Autostore desconectarlo con la tecla multifuncional As (Autostore apagado). La radio volverá nuevamente al nivel de las teclas de emisoras.

Sintonización manual FM

Seleccionar en el modo de menú de radio con la tecla multifuncional Fm el nivel Emisoras fijas.

Pulsar dos veces la tecla multifuncional Man.

Girar entonces el botón giratorio derecho ◉.

Se llevarán a cabo sintonizaciones en secuencias de 100 kHz.

En el Display se hace referencia al estado de sintonización manual con MAN. Si no se gira

durante un tiempo el botón derecho ⊙ desaparece MAN y se desconecta la sintonización manual.

Sintonización manual AM, LW, FM

Pulsar la tecla ⓐ en la banda de frecuencias deseada.

Pulsar dos veces la tecla multifuncional Man.
Girar entonces el botón giratorio derecho ⊙.
Se efectuarán sintonizaciones en secuencias de 9kHz (AM), 3kHz (OL) ó 5kHz (OC).
En el Display se hace referencia al estado de sintonización manual con MAN. Si no se gira durante un tiempo el botón derecho ⊙ desaparece MAN y se desconecta la sintonización manual.

Regionalización

La función RDS - Diversity se efectúa a un nivel suprarregional. Por esta razón, puede ocurrir que, mediante la función RDS - Diversity, se conmute entre diferentes emisoras regionales con programación distinta. Si se diera este caso, habrá que localizar el subprograma regional concreto de forma directa.
Si una estación emisora transmite varios programas regionales, esto se podrá ver después de haber seleccionado dicha estación.
Las emisoras que disponen de programas regionales adicionales son caracterizadas por una estrella (p. ej.: 4*).

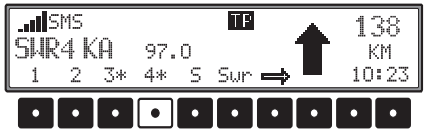

Al seleccionar una de estas emisoras (p. ej.: 4*) se visualizarán todos los subprogramas regionales sintonizables de la emisora en cuestión.
Seguidamente se podrá seleccionar el subprograma regional deseado (p. ej. Ka).

Si, a pesar de la función RDS Diversity, la calidad de recepción de un subprograma regional empeora, hay que tener en cuenta que la mayoría de subprogramas regionales sólo se transmiten en un pequeño número de frecuencias. Es por eso que, sólo en algunas ocasiones, el aparato podrá recurrir alternativamente a frecuencias con mejor calidad de recepción.

Activar/desactivar la función de regionalización

Ajustar el modo de menú de radio.

Con la tecla multifuncional Reg activar (Encendido) o desactivar (Apagado) la regionalización.

Activar/desactivar la visualización de frecuencias

Ajustar el modo de menú de radio.

Con la tecla multifuncional Dis seleccionar entre Frecuencia (visualización de frecuencia activada) o PTY (visualización de frecuencia desactivada).

Programa de tráfico TP (Traffic Program)

Si una emisora RDS - Diversity emite mensajes de tráfico TP, es posible interrumpir el modo de funcionamiento CD, CDC/AUX ,MP3 AM, LW, FM, o la supresión de volumen, y recibir el mensaje TP transmitido. Además, puede escucharse una emisora en FM conectando las informaciones sobre tráfico de otra emisora en FM.

- Para sintonizar una emisora TP existen dos posibilidades diferentes:
  - Seguimiento automático
  - Programación directa
  En el caso del **seguimiento automático**, siempre se acepta como emisora TP la emisora FM escuchada en ese momento. Si la emisora FM sintonizada no cumpliera los requisitos de recepción o no fuera una emisora TP, el aparato buscará, siguiendo determinados criterios, otra emisora TP.
  En el caso de la **programación directa** puede programarse una emisora TP que no sea la emisora FM que se esté escuchando. De esta forma es posible, p. ej., escuchar una emisora FM en concreto conectando las informaciones sobre el tráfico de otra emisora FM.
  Si la emisora TP programada deja de recibirse correctamente, el aparato pasa a seguimiento automático hasta que pueda sintonizarse otra vez la emisora TP programada.

Si una emisora RDS ofrece informaciones sobre el tráfico, esto se visualizará en el display mediante TP.
Si la función TP está activada, esto se indicará en el display mediante el símbolo invertido TP.

Activar/abandonar el menú TP

Activar: Pulsar la tecla TP (no se podrá transmitir ninguna información sobre el tráfico).

Abandonar: Pulsar la tecla TP o el menú TP desaparece automáticamente después 8 segundos sin activar nada.

Conexión/desconexión del programa de tráfico TP

Activar: En el menú TP, pulsar la tecla multifuncional TP hasta que aparezca TP encendiddo.

Desactivar: En el menú TP, pulsar la tecla multifuncional TP hasta que aparezca TP apagado.

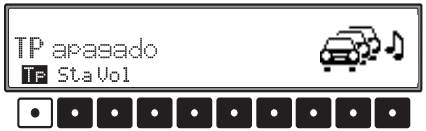

Después de pasar a la visualización normal, TP quedará desactivado.

Seleccionar seguimiento automático

En el menú TP, pulsar la tecla multifuncional TP hasta que aparezca TP encendiddo.

Nota:
Si antes se programó una emisora TP de forma directa, ésta volverá a ser ajustada como emisora TP.

Seleccionar/borrar la programación directa

Activar el menú TP.

Seleccionar: Pulsar la tecla multifuncional Sta.

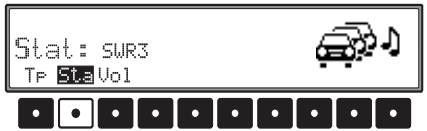

Seleccionar y confirmar pulsando el botón giratorio derecho ⊙ la emisora TP deseada. Transcurridos unos instantes sin accionar ningún mando se conecta la emisora seleccionada.

Borrar: Pulsar la tecla multifuncional Sta.

Seleccionar con el botón giratorio derecho ⊙ Autoselect, y confirmar pulsándolo. Transcurridos unos instantes sin accionar ningún mando se borra la programación directa.

Abandonar el menú TP.

Activar/desactivar la supresión de volumen

Tras haber sintonizado una emisora TP ó EON es posible activar el modo silencio pulsando brevemente la tecla TP.

Después, únicamente se oirán los mensajes de tráfico y los mensajes del sistema de navegación. Apretando nuevamente la tecla TP se anula el modo silencio.

Interrupción de información TP

Apretar brevemente la tecla TP durante la transmisión de las informaciones sobre el tráfico. El mensaje que se está transmitiendo en ese momento se interrumpirá, y el aparato volverá al modo de funcionamiento seleccionado anteriormente.

Volumen de información TP

Activar el menú TP. Pulsar la tecla multifuncional Vol.

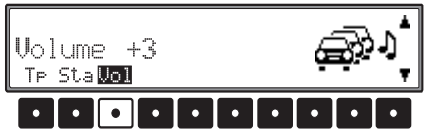

Con el botón giratorio de la derecha ⊙ pueden seleccionarse cuatro ajustes diferentes (0 - +3). Esto significa que, dependiendo del ajuste, el volumen se eleva en un valor determinado.

- Ajuste 0 no hay elevación de volumen
- Ajuste +1- pequeña elevación de volumen
- Ajuste +3- fuerte elevación de volumen

Indicación de emisoras TMC

Si una emisora de radio transmite informaciones TMC además de su programación radiofónica, esto se visualiza en el display mediante la indicación TMC. Las informaciones TMC son recibidas y evaluadas por el sistema de navegación. Estos mensajes de tráfico se reciben de forma gratuita.



Selección de fuentes de audio

Están disponibles las fuentes

- CD (título de un CD en la unidad existente)
- MP3 (título MP3 de un CD en la unidad existente)
- MP3 (título MP3 de un MMC™)
- CDC (CD's y título del cargador de CD) en caso de que esté conectado

para su selección.

Tras pulsar la tecla se ajusta mientras sea posible la última fuente de Audio seleccionada.

Pulsando la primera tecla multifuncional se vuelve a conmutar a la siguiente fuente de Audio. A través de la tecla multifuncional se muestra siempre la próxima fuente de audio a seleccionar.

Indicación básica para un CD en la unidad existente:

Indicación básica para un MP3 CD en la unidad existente:

Indicación básica para una tarjeta multimedia introducida (Multi Media Card):

Indicación básica para el cambiador de CD's:

Las distintas fuentes de Audio se manejan igual hasta el más pequeño detalle. Por ello se describe aquí sólo una vez la función fundamental.
Se muestra en los ejemplos la fuente de Audio CD (CD en la unidad existente).
Se pueden encontrar formas de manejo especiales o aclaraciones para las distintas fuentes bajo:

- ”CD MP3 en la unidad instalada” en página 68
- ”MMC™ (MultiMediaCard™)” en página 69
- ”Cambiador de discos CD” en página 70

Aclaraciones respecto a discos compactos (CD)

Un CD sucio puede llevar a cortes de la emisión del tono. Para garantizar un nivel óptimo de sonido, respétese lo siguiente:

- El CD hay que cogerlo sólo por los bordes. No se debe tocar jamás la superficie del disco; es preciso mantenerla limpia.
- No se debe pegar nada sobre el CD.
- Proteja el CD contra la luz del sol directa y fuentes de calor, tales como calefacciones, etc.
- Antes de ponerlo en marcha, límpiese el CD con un paño de limpieza a la venta en establecimientos, pasando el trapo por encima, desde el centro hacia el borde. No deben ser utilizados disolventes como gasolina, diluyentes u otros detergentes comerciales, así como sprays antiestáticos.

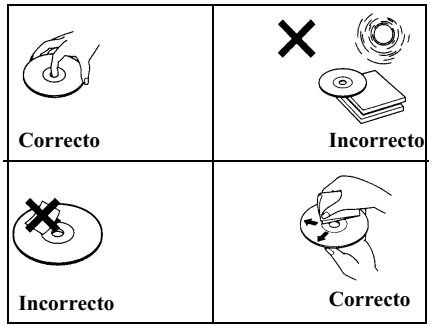

Introducción/expulsión de CD

Introducción:

Mantener pulsada durante un momento la tecla ⏏; el display se desplazará hacia abajo y se hará visible la ranura de discos CD. Introducir el CD en la ranura, con el lado estampado mirando hacia arriba. El aparato tira automáticamente del CD. Después vuelva a colocar el display en su posición original. Se reproduce el CD desde el primer título.

Después de haber reproducido el último título, el aparato comienza de nuevo con la reproducción del primer título del CD.

Expulsión:

Para expulsar un CD, mantener apretada o apretar brevemente dos veces la tecla ⏏; el display se desplazará hacia abajo, y el disco CD será expulsado. Retirar ahora el CD. Después vuelva a colocar el display en su posición original.

Nota:

Al desconectar el aparato no será expulsado el CD, sino que se quedará metido dentro.

Nota:

Por motivos de seguridad, el elemento frontal móvil no deberá quedar abierto durante la marcha del vehículo.

Salto de títulos: hacia adelante/hacia atrás

Pulsar tecla multifuncional ⏭ (hacia delante) o bien ⏮ (hacia detrás).

Accionando varias veces las teclas multifuncionales, se pueden sobresaltar varios títulos hacia adelante o hacia atrás. Después de alcanzar el último título, el aparato volverá al primero. Análogamente se efectúa un cambio del primer título al último título.

Si al seleccionar la función de salto de título, para saltar un título hacia atrás, el título ya llevaba sonando más de 10 segundos, entonces lo que ocurrirá es que este mismo título volverá a sonar desde el principio.

Búsqueda Scan

Pulsar el regulador giratorio derecho ⏺; SC aparecerá en el display.

Todos los títulos del CD que vengan a continuación serán reproducidos durante 10 segundos cada uno. Para finalizar el proceso de detección exploradora (Scan), apriétese de nuevo el botón giratorio derecho ⏺.

Avance/retroceso rápidos

Manteniendo pulsada la tecla multifuncional "⏭" será activado el avance rápido (audible). De igual manera será activado el retroceso rápido (audible) manteniendo apretada la tecla multifuncional ⏮.

Soltando la tecla multifuncional, se finaliza el proceso de avance/retroceso rápido.

Reproducción arbitraria (Random Play)

Apretando la tecla multifuncional Rnd será activado el sistema de reproducción arbitraria. A continuación se muestran los títulos de la fuente de audio actual (en el cambiador de CD sólo el CD actual) en una secuencia aleatoria. Las letras Rnd aparecerán invertidas.

Tras pulsar nuevamente la tecla multifuncional Rnd será finalizada la función de "reproducción arbitraria".

Repetición de títulos (Repeat)

Apretando la tecla multifuncional Rpt será activada la ”repetición de títulos”. Las letras Rpt aparecerán invertidas.

Tras apretar nuevamente la tecla multifuncional Rpt será desactivada la ”repetición de títulos”.

Número de títulos y tiempo total de reproducción

Estando en modo CD, pulse . Pulsando la tecla multifuncional Trk se muestra durante un breve instante el tiempo de reproducción transcurrido.

Pulsando la tecla multifuncional Ttl aparecerá indicado durante un momento el número de títulos y el tiempo completo de duración del CD actual.

Circuito protector de temperatura CD y CDC

Para evitar que el diodo láser se caliente demasiado, el aparato dispone de un circuito protector de temperatura.

Al activarse dicho circuito protector, aparecerá durante 8 segundos el aviso Temp y el aparato volverá nuevamente al modo de radio u otra fuente de audio.

Después de transcurrir una fase de enfriamiento, podrá ser accionada nuevamente la función de modo CD o de modo cambiador de CD. Si aun así la temperatura llegara a sobrepasar unos límites tolerables, el aparato retornará al modo de radio u otra fuente de audio.

Indicaciones sobre CD-R y CD-RW

Con este aparato se pueden reproducir CD-R's (CD's escribibles) Tener en cuenta sin embargo las disposiciones legales. Estas disposiciones pueden ser distintas dependiendo del país.

Dependiendo del grabador con el que fue escrito el CD-R o del mismo estado del CD-R posiblemente haya algunos CD-R's que no puedan ser reproducidos con este aparato.

Un CD-R debe ser creado según el ”Red Book” (no válido para MP3-CD's).

Un CD-RW (CD regrabable) no puede ser reproducido con este aparato.

CD MP3 en la unidad instalada

Para el manejo de un CD MP3 en la unidad instalada se han de tener en cuenta las siguientes prescripciones:

- ”Selección de fuentes de audio” en página 65
- ”Aclaraciones respecto a discos compactos (CD)” en página 65
- ”Introducción/expulsión de CD” en página 66
- ”Salto de títulos: hacia adelante/hacia atrás” en página 66
- ”Búsqueda Scan” en página 66
- ”Avance/retroceso rápidos” en página 66
- ”Reproducción arbitraria (Random Play)” en página 66
- ”Repetición de títulos (Repeat)” en página 67
- ”Número de títulos y tiempo total de reproducción” en página 67
- ”Circuito protector de temperatura CD y CDC” en página 67
- ”Indicaciones sobre CD-R y CD-RW” en página 67

Indicación general para MP3

La música reproducible en el modo MP3 de su aparato está sujeta en general a la protección de derechos de autor según las normas nacionales e internacionales aplicables en cada caso. En algunos países está prohibido en este caso la grabación o copia sin autorización previa del poseedor de los derechos incluso para el uso privado. Infórmese por favor sobre las normas vigentes en cada caso de derechos de autor y téngalas en cuenta. En caso de que Vd. mismo, p.ej., disponga de estos derechos en composiciones y grabaciones propias o sean cedidos por sus poseedores, estas advertencias naturalmente no tendrán validez.

Indicaciones para CD MP3

Este aparato sólo puede reproducir pistas de música MP3 que hayan sido grabadas en CD de acuerdo con la ISO 9660.

Para la compresión de los cortes MP3 recomendamos 128 kBit. Si se utilizan otras tasas de compresión, la indicación de tiempo mostrada será errónea.

Se pueden leer como máximo 2 niveles de subíndice.

Para la reproducción de CD's MP3 hay muchos programas y aparatos distintos. Informarse por favor de ello en una tienda especializada o en Internet.

Indicación para la reproducción

Si los cortes MP3 grabados en el CD están organizados en distintos directorios serán tratados por el cambiador de CD's como CD's distintos.

Los distintos directorios pueden seleccionarse girando el botón giratorio derecho ⊙. Se puede averiguar el directorio actual a partir del número que va delante de Track.

MMC™ (MultiMediaCard™)

Para el manejo de una MMC™ introducida se han de tener en cuenta las siguientes prescripciones:

- ”Selección de fuentes de audio” en página 65
- ”Salto de títulos: hacia adelante/hacia atrás” en página 66
- ”Búsqueda Scan” en página 66
- ”Avance/retroceso rápidos” en página 66
- ”Reproducción arbitraria (Random Play)” en página 66
- ”Repetición de títulos (Repeat)” en página 67
- ”Número de títulos y tiempo total de reproducción” en página 67

¿Qué MMC™ puede emplearse?

Hay multitud de fabricantes de MultiMediaCard™ y tarjetas de distintas capacidades de memoria.
Hemos probado distintas tarjetas o fabricantes y se han podido detectar algunas limitaciones.
Si con otros fabricantes o fabricantes nuevos se produjesen problemas se darán indicaciones en la página principal de Internet (http://becker-club.com).

Grabación de una MMC™

La grabación de una MMC™ se realiza con ayuda de aparatos especiales. Se puede obtener información sobre ello en un comercio especializado.
El formateado de una MMC™ debería realizarse con un procedimiento DOS-FAT.
Para la compresión de los cortes MP3 recomendamos 128 kBit. Si se utilizan otras tasas de compresión, la indicación de tiempo mostrada será errónea.
Se pueden leer como máximo 2 niveles de subíndice.

Introducir/extraer una MMC™ grabada

Introducción:
Pulsar brevemente la tecla , el Display se abate hacia abajo.
Retirar el Display.
La abertura para introducir la MMC™ se encuentra en la esquina inferior izquierda de la abertura ahora visible.

Introducir la MMC™ en la ranura, con el lado estampado mirando hacia arriba.
La MMC™ encaja con un ligero clic.
Después vuelva a colocar el display en su posición original abatiéndolo hacia arriba.
La MMC™ está ahora lista para ser reproducida.

Nota:
Inserte el MMC™ únicamente en la ranura de la esquina inferior izquierda prevista para ello. Si el MMC™ se insertara p.ej. en la ranura de CD, podría resultar dañado el aparato.

Extraer:
Pulsar brevemente la tecla , el Display se abate hacia abajo.
Retirar el Display.
Retirar la MMC™ con un ligero tirón sobre la tarjeta.
Después vuelva a colocar el display en su posición original abatiéndolo hacia arriba.

Nota:
Por motivos de seguridad, el elemento frontal móvil no deberá quedar abierto durante la marcha del vehículo.

Indicación para la reproducción

Si los cortes grabados en la MMC™ están organizados en distintos directorios serán tratados por el cambiador de CD's como CD's distintos.
Los distintos directorios pueden seleccionarse girando el botón giratorio derecho . Se puede averiguar el directorio actual a partir del número que va delante de Track.

Cambiador de discos CD

Para el manejo del cambiador de CD's se han de tener en cuenta las siguientes prescripciones:

- ”Selección de fuentes de audio” en página 65
- ”Aclaraciones respecto a discos compactos (CD)” en página 65
- ”Salto de títulos: hacia adelante/hacia atrás” en página 66
- ”Búsqueda Scan” en página 66
- ”Avance/retroceso rápidos” en página 66
- ”Reproducción arbitraria (Random Play)” en página 66
- ”Repetición de títulos (Repeat)” en página 67
- ”Número de títulos y tiempo total de reproducción” en página 67
- ”Circuito protector de temperatura CD y CDC” en página 67

Preparación del cambiador de CD

Si al aparato lleva conectado un cambiador de CD, éste estará en disposición de servicio desde el momento en que haya sido cargado con discos CD. Cuando se halle el cargador lleno, cierre la placa corrediza. Los demás ajustes se llevarán a cabo a través de la parte frontal de manejo del aparato de radio.

Carga/descarga del cargador de CD

Para retirar el cargador de discos CD, abra la placa corrediza del cambiador, y apriete la tecla de expulsar. El cargador será expulsado y podrá ser extraído.

Al colocar uno de los CD, preste atención a la indicación que va impresa en el cargador.

Nota:
Los CD mal colocados no serán reproducidos.

Nota:
Para garantizar un cambio rápido de discos CD, el cargador deberá ser cargado siempre partiendo del compartimento 1, y desde ahí sucesivamente.

Reproducción de CD

Activar el modo de cambiador de CD's (ver ”Selección de fuentes de audio” en página 65).

El disco CD escuchado en último lugar será reproducido justo en el sitio donde se había abandonado al desconectar el equipo.

Los CD colocados pueden seleccionarse girando el botón giratorio derecho ●. Durante el tiempo de selección se muestra `Loading CD X`. A continuación, se visualizará el número de compartimento del cargador, así como el número del título que está sonando del CD seleccionado.

Si el compartimento seleccionado (p. ej.: compartimento 2) careciera de CD, el display lo indicará brevemente mediante el aviso `NO CD 2`.

Una vez terminado el último título de un CD, pasa a reproducirse automáticamente el siguiente disco.

Denominación de un CD

En modo de cambiador CD, pulse la tecla ⊜. Pulse a continuación la tecla multifuncional Nam.

Para dar o para cambiar un nombre, pulsar la tecla multifuncional Edt.

Con las teclas multifuncionales <- y -> seleccionar la posición deseada (símbolo de edición invertido).

Seleccionar las letras del nombre por medio del botón giratorio de la derecha ● y confirmar pulsando el mismo botón.

Al apretar el botón giratorio derecho ● salta a la siguiente posición.

Es posible introducir 8 posiciones como máximo. Al salir del menú CDC, quedan memorizados los nombres.

Para borrar un nombre existente, pulsar la tecla multifuncional Nam.
Elegir con el botón giratorio derecho el nombre que va a ser borrado.

Ahora, pulsando la tecla multifuncional Del se puede borrar el nombre.

Función de filtro de CD

En modo de cambiador CD, pulse la tecla . Pulse a continuación la tecla multifuncional Fil.

En el cambiador de CD Silverstone 2660 se pueden seleccionar individualmente los títulos del CD que se está escuchando mediante el botón giratorio derecho . Pulsando el botón giratorio derecho podrá seleccionar entre Play (título sin filtro) y Skip (título con filtro).
Para conectar o desconectar la función de filtro se debe pulsar varias veces la tecla multifuncional Fil; con ello se conecta (Fil on) o desconecta (Fil off) la función de filtro.
En los cambiadores de CD Silverstone 2630 y 2640 se puede seleccionar, mientras se está escuchando un título, y pulsando el botón giratorio derecho, entre Play (título sin filtro) y Skip (título con filtro).

Nota:
La función de filtro sólo puede ser activada si fue almacenado previamente un nombre para el CD elegido.

Activar/abandonar configuraciones de usuario

Tras haber accedido al menú de usuario, podrán ser efectuados los siguientes ajustes básicos, dependiendo de los intereses personales del usuario.

Primer nivel:

- Gal - Regulación de volumen dependiente de la velocidad
- Col - Ajuste del color del display
- Lcd - Ajuste del display
- Led - Ajuste del diodo parpadeante
- M/S - Ajuste del optimizado de recepción
- Nav - Ajuste de la comunicación del sistema de navegación (Nav)

Segundo nivel:

- Aux - Ajuste de entrada AUX
- BeV - Ajuste del volumen de la señal acústica
- Inc - Ajuste de la dirección de giro del botón giratorio
- Vol - Ajuste de la visualización del volumen

Se accede al menú de usuario apretando la tecla TP durante más de 2 segundos.

Para acceder al segundo nivel del menú de usuario pulse la tecla multifuncional ⇒.

Para abandonar los ajustes de usuario pulsar una de las teclas ✉, ⛽, 🚗 y P. Los ajustes de usuario finalizan tras 8 segundos sin ser utilizados.

Ajuste de la conexión GAL

La conexión GAL representa una conexión reguladora del autorradio destinada a alzar automáticamente el volumen del mismo, dependiendo de la velocidad del vehículo. Esta función está ideada para compensar los ruidos de marcha que se producen al conducir a una velocidad elevada.
Acceder a los ajustes generales. Pulsar la tecla multifuncional Gal. Seleccionar con el botón giratorio derecho entre 0 y +15.

Mediante el ajuste de GAL es posible determinar el inicio de la subida de volumen de acuerdo con la velocidad de recorrido.
El ajuste será memorizado automáticamente.
Significado:

- 0 - sin aumento de volumen
- +1 - El aumento de volumen se activa con una velocidad muy baja del vehículo (pico de volumen de habitáculo alto – vehículo ruidoso)
- +15 - El aumento de volumen se activa con una velocidad más alta del vehículo (pico de volumen de habitáculo más bajo – vehículo silencioso)

Ajuste del color del display (Col)

Mediante este ajuste se puede elegir entre dos colores de iluminación diferentes (no es posible en todos los modelos).

Para efectuar el ajuste deseado acceder a configuración general. Pulsando la tecla multifuncional Col seleccionar entre roja y amarilla.

El ajuste será memorizado automáticamente.

Ajuste del display (Lcd)

Para el ajuste del display es posible elegir entre tres opciones.

- Representación negativa del display (negativo)
- Representación positiva del display (positivo)
- Ajuste automático del display (automático) - esto significa que, dependiendo del nivel de iluminación del vehículo, la representación del display será positiva o negativa.

Para efectuar el ajuste deseado acceder a configuración general. Pulsando la tecla multifuncional Lcd seleccionar entre negativo y positivo.

El ajuste será memorizado automáticamente.

Ajuste del diodo intermitente (Led)

Mediante esta función puede ser conectado o desconectado el efecto intermitente del diodo (parpadea cuando el aparato está apagado).

Acceder a configuración general. Pulsando la tecla multifuncional Led, seleccionar entre intermitente (LED conectado) y apagado (LED desconectado)

El ajuste será memorizado automáticamente.

Ajuste para optimizar la recepción (M/S)

Para optimizar la recepción pueden ser realizados dos ajustes destinados a suprimir perturbaciones y reflexiones de la recepción.

Acceder a configuración general. Pulsando la tecla multifuncional M/S seleccionar entre Stereo Mono y Auto.

- Auto: Ajuste para funcionamiento normal - es decir: el aparato cambia de estéreo a mono y viceversa según el nivel de calidad de recepción (lo cual garantiza un ajuste óptimo para casi todas las zonas de recepción).
- Stereo: Ajuste para situaciones de recepción extraordinarias – esto significa que el aparato se ajusta continuamente en estéreo.
- Mono: Ajuste para recepciones durante las cuales se dan reflexiones constantemente - es decir, el aparato permanece constantemente en Mono.

El ajuste se activa inmediatamente y también permanece cuando se apaga el aparato.

Ajuste de la comunicación del sistema de navegación (Nav)

Mediante esta función se puede ajustar el modo en que se escuchan los mensajes del sistema de navegación.

- Sólo - Se suprime el volumen de la fuente de audio y únicamente se escucha el mensaje del sistema de navegación.
- mezclada - Se baja el volumen de la fuente de audio que se está escuchando. La comunicación del sistema de navegación se ajusta al mismo volumen que tenía la fuente de audio pero todavía es posible regularlo entre +/-6 dB Si, a continuación, se modifica el volumen de la fuente de audio, también variará el volumen de sistema de navegación.
- independiente - La fuente de audio que se está escuchando y el sistema de navegación pueden ajustarse a valores independientes.

Ajustes de usuario

Para efectuar el ajuste deseado acceder a configuración general. Pulsando la tecla multifuncional Nav seleccionar entre Sólo, mezclada y independiente.

El ajuste será memorizado automáticamente.

Entrada AUX (Aux)

Si no se encuentra conectado un cambiador de CD, se pueden conectar las conexiones NF del cambiador de CD. De este modo, podrá conectar a estas conexiones un aparato externo (Discman, Walkman, etc.).

Para efectuar el ajuste deseado acceder a configuración general. Pulsando la tecla multifuncional ⇒ se accede al segundo nivel del menú de usuario. Pulsando la tecla multifuncional Aux seleccionar entre AUX encendido y Aux apagado.

El ajuste será memorizado automáticamente.
En el modo CD hay que pulsar la tecla multifuncional Aux para seleccionar el modo AUX.

Volumen de la señal acústica

Mediante esta función puede regularse el volumen de las señales acústicas (p. ej.: la confirmación de memorización).

Para efectuar el ajuste deseado acceder a configuración general. Pulsando la tecla multifuncional ⇒ se accede al segundo nivel de configuración general. Pulsar la tecla multifuncional BeV. Seleccionar entre 0 (silencioso) y +5 (alto) pulsando el botón giratorio de la derecha ●.

El ajuste será memorizado automáticamente.

Dirección de giro del botón giratorio

Con esta función se puede determinar la dirección de giro del botón giratorio derecho.

Para efectuar el ajuste deseado acceder a configuración general. Pulsando la tecla multifuncional ⇒ se accede al segundo nivel de configuración general. Pulsar la tecla multifuncional Inc. Seleccionar con el botón giratorio derecho ● entre Giro a la izquierda y Giro a la derecha.

El ajuste será memorizado automáticamente.

Visualización de volumen

Con esta función se puede activar o desactivar la visualización del volumen.

Para efectuar el ajuste deseado acceder a configuración general. Pulsando la tecla multifuncional ⇒ se accede al segundo nivel de configuración general. Pulsar la tecla multifuncional Vol. Seleccionar con el botón giratorio derecho ● entre Volume Indic. On y Volume Indic. Off.

El ajuste será memorizado automáticamente.

SISTEMA RDS

Este autorradio ofrece la posibilidad de recibir señales RDS en UKW (onda ultracorta). RDS es una abreviatura alemana que significa: Sistema de Datos por Radio. RDS designa un procedimiento mediante el cual pueden ser transmitidas informaciones adicionales inaudibles en el sector de programas UKW. Esto significa que la emisora transmite informaciones gracias a las cuales el autorradio puede llevar a cabo una evaluación.

Nivel DAS por calidad

En el nivel `DAS por calidad` se clasifican en una lista todos los programas RDS sintonizables e identificables según su calidad. Las funciones de Autostore dinámico, búsqueda automática de emisoras y búsqueda con el sistema Scan recurren a esta lista.

Nivel DAS por nombre

En el nivel `DAS por nombre` se clasifican en una lista todos los programas RDS sintonizables e identificables alfabéticamente por su nombre. Las funciones de Autostore dinámico, búsqueda automática de emisoras y búsqueda con el sistema Scan recurren a esta lista.

Nivel Emisoras RDS

En el nivel `Emisoras RDS` sólo pueden almacenarse las emisoras RDS identificables. Se cambia continuamente a la frecuencia con mejor recepción de esa emisora.
En la búsqueda con `Emisoras RDS` sólo se detiene en emisoras identificables.

Nivel Emisoras fijas

En el nivel `Emisoras fijas` se pueden memorizar las frecuencias en las teclas de emisoras. No tiene lugar una evaluación RDS. La búsqueda con `Emisoras fijas` corresponde a la sintonización manual FM (Página 61).

PTY (Program Type)

El sistema PTY posibilita la elección de ciertos tipos de programa como por ejemplo: deporte, música popular, música clásica, etc.
El PTY es emitido a través de la emisora RDS, siempre y cuando esta función esté instalada en la emisora correspondiente. Puede ser visualizado el tipo de programa de la emisora sintonizada, y puede ser efectuado un recorrido de detección en una emisora PTY en concreto.
Ejemplos de tipo de programa:

`Noticias`	Noticias
`Pop`	Música Pop
`Actual`	Política y actualidad
`Rock`	Música Rock
`Inform.`	Programación de servicios
`Ciencia`	Ciencia
`Educac.`	Educación y formación continua
`Clás.lig`	Música clásica ligera
`Teatro`	Radionovelas y literatura
`M. clas.`	Música clásica 'seria'
`Cultura`	Cultura, Iglesia y Sociedad
`M-variad`	Música de entretenimiento
`Variados`	Entretenimiento
`Deportes`	Deporte
`El tiempo`	Noticias del tiempo
`Economia`	Información financiera
`Ninos`	Programas para niños
`Sociedad`	Reportajes sociales
`Religión`	Reportajes religiosos
`Coloquio`	Entrevistas
`Viajes`	Reportajes de viajes
`Ocio`	Reportajes sobre ocio
`Jazz`	Música jazz
`Country`	Música Country
`Exitos`	Clásicos
`Folclore`	Música folk
`Reportaj`	Documentales
`Sin PTY`	Sin PTY

E-Mail
Correo electrónico que puede ser mandado o recibido a través de Internet.

GMT
Greenwich Meridian Time
Horario mundial: hora solar media correspondiente al meridiano cero, que constituye la referencia de todos los husos horarios.

GPS
Global Positioning System
Sistema para determinar la posición de un vehículo mediante satélites.

GSM
Global System for Mobile communications (sistema global para la comunicación móvil).
Norma para redes de telefonía móvil.

MMC™
MultiMediaCard™
Tarjeta para almacenar datos (p.ej. ficheros de música etc.).

MP3
Método especial de compresión para datos de audio (p.ej. música).

PIN
Personal Identification Number (”Número personal de identificación”).
Número secreto que debe introducirse para activar el teléfono.

PUK
Pin Unblocking Key
Número para desbloquear, necesario tras tres introducciones erróneas del PIN.

Tarjeta SIM
Subscriber Identification Module. (Módulo de identificación de abonado)
La tarjeta recibida del proveedor que contiene memorizados todos los datos importantes de su conexión.

SMS
Short Message Service (”Servicio de mensajes breves”).
Servicio para transmitir mensajes breves de texto u otras informaciones.

TMC
Traffic Message Channel (”Canal de mensajes de tráfico”).
Mensajes de tráfico transmitidos a través de los datos RDS (de forma inaudible).

URL
Uniform Resource Locater (”Localizador de recursos uniformes”)
Dirección necesitada por la aplicación de servicios WAP para generar una conexión al servicio afectado. Las URL's empiezan normalmente por http://. Frecuentemente se denominan ”Direcciones de Internet” o ”Direcciones Web”.

WAP
Wireless Application Protocol (”Protocolo de aplicación sin cable”)
El protocolo de aplicación sin cable se ha desarrollado para posibilitar a usuarios de teléfonos móviles u otros aparatos móviles compactos el acceso a Internet. Los servicios WAP emplean como lenguaje de representación el contenido del Wireless Markup Language (WML). Este se asemeja al Hypertext Markup Language (HTML) empleado en Internet y World Wide Web (WWW).

- **Bandas de frecuencias**:
  FM 87,5 MHz - 108 MHz
  MW 531 kHz - 1620 kHz
  LW 153 kHz - 282 kHz
  OC 5800 kHz - 6250 kHz
- **Zona de transmisión**:
  20 Hz - 20 kHz en modo CD
  30 Hz - 15 kHz en FM
  50 Hz - 2,5 kHz en AM, OL, OC
- **Potencia de salida**:
  4 x 18 vatios
- **Sección transversal de línea**:
  0,75 mm² como mínimo
- **Impedancia de altavoces**:
  4 Ωcomo mínimo
- **Line out (Salida)**:
  4 x Line Out/salidas analógicas (Ua máx 3V efect. en 10 kΩ)
- **GAL**:
  Para usar el GAL, el tacómetro electrónico del vehículo tiene que generar pulsos de tensión rectangulares de amplitudes referidas a masa de +4V - +12V. La amplificación se produce en 7 niveles a 2,5 dB.
- **Antena**:
  Impedancia 50 Ω
- **Entrada AUX**:
  16 kΩ de resistencia de entrada, tensión máxima de entrada 1,7 Veff
- **Telefon Mute (modo silencio)**:
  Nivel bajo activo < 2 voltios
- **Tensión de alimentación**:
  12 voltios
- **Conexión CD**:
- Se permiten los cambiadores de CD de Becker Silverstone 2630 y Silverstone 2660.
- **Discos CD reproducibles**:
  Sólo es posible utilizar discos CD que correspondan a la norma DIN EN 60908. No se recomienda el uso de discos CD de 8 cm con adaptador.

HOJA INFORMATIVA

Estimado radioyente:

Según las normas vigentes de la CE, este receptor de radio puede ser utilizado por cualquier persona.

Este aparato cumple las normas europeas (o normas nacionales armonizadas) actualmente vigentes. La marca de identificación garantiza el cumplimiento de las especificaciones de compatibilidad electromagnética vigentes para este aparato. Esto significa que se han reducido al máximo las interferencias que su equipo pueda causar en otros dispositivos eléctricos o electrónicos, así como las influencias negativas de estos últimos sobre su equipo.

Las marcas de identificación vigentes son:

- **Símbolo CE-** para la comercialización según la norma europea 89/336/EWG aplicando las siguientes normas europeas: EN 55013
  EN 55020

CE

- **Símbolo e**, conforme a la norma europea EMV / 95/54/EG para automóviles, que permite además su utilización en los vehículos motorizados (Clases M, N y O) que hayan recibido su autorización de tipo después del 1 de enero de 1996.

e 1
021894

Attentie! Aanwijzingen m.b.t. veiligheid

Het toestel mag alleen worden bediend als de verkeerssituatie dit toelaat en u er geheel zeker van bent dat u zelf, uw medepassagiers of andere verkeersdeelnemers geen gevaar lopen, worden gehinderd of worden gestoord.

In elk geval zijn de voorschriften van de Wegenverkeerswet van toepassing. De plaats van bestemming mag alleen worden ingevoerd als de auto stilstaat.

Voor het gebruik van de telefoon gelden de landelijk geldende voorschriften.

Het navigatiesysteem is niet meer dan een hulpmiddel bij het reizen. De bestuurder wordt door dit apparaat niet van zijn plicht ontslagen om de geboden zorgvuldigheid in het verkeer te betrachten. Evenmin kan het apparaat in plaats van de bestuurder situaties beoordelen. Gezien het feit dat verkeerssituaties aan veranderingen onderhevig zijn of gegevens veranderen kan het voorkomen dat de gegeven aanwijzingen niet geheel of niet correct zijn. Derhalve moet altijd rekening worden gehouden met de verkeersborden en de verkeerssituatie ter plaatse. Het navigatiesysteem is met name niet bedoeld als hulpmiddel ter oriëntatie bij slechte weersomstandigheden.

Het apparaat mag alleen voor de doeleinden waarvoor het is bedoeld worden gebruikt. Het volume van autoradio/ navigatiesysteem/telefoon moet zo worden ingesteld dat de bestuurder nog geluiden van buiten kan waarnemen.

Schakel de telefoon niet in de buurt van tankstations, brandstofdepots, chemische fabrieken en explosiewerkzaamheden in.

Bij storingen (bijv. ontwikkeling van rook of geurtjes) moet het apparaat meteen worden uitgeschakeld.
Door de vele verschillende functies en de hiermee verbonden hoge capaciteit van de microprocessor raakt het toestel bij gebruik sterk verhit. De toegepaste bouwelementen zijn echter bestendig tegen deze temperaturen.

Om veiligheidsredenen mag het toestel alleen door een vakman worden geopend. Voor reparaties wordt u verzocht met uw dealer contact op te nemen.

Inhoud

Overzicht toetsen **83**
Beveiliging tegen diefstal **84**
Codenummers invoeren 84
PIN-code voor de telefoon invoeren 84
Mobiel voorpaneel verwijderen 85
Mobiel voorpaneel plaatsen 85
Algemene bediening **86**
Toestel inschakelen/uitschakelen 86
Volume instellen 86
Toonmenu activeren 86
Lage tonen instellen *86*
Hoge tonen (treble) instellen *86*
Fader (faderregeling) *87*
Balans instellen *87*
Lineaire instelling *87*
Loudness in-/uitschakelen *87*
Subwoofer- resp. centerspeaker-volume instellen *87*
Activeren van reset 87
Gebruik van het navigatiesysteem **88**
Wat is navigatie? 88
Aanwijzingen m.b.t. veiligheid 88
Gedigitaliseerd gebied 88
Algemene aanwijzingen 88
Navigatie selecteren 89
Basismenu van het navigatiesysteem 89
Bestemming invoeren 90
Land selecteren *90*
Plaats van bestemming invoeren *91*
Straat van de plaats van bestemming invoeren *91*
Centrum van de plaats van bestemming invoeren *92*
Huisnummer van de straat van bestemming invoeren *93*
Kruising in de straat van bestemming selecteren *94*
Starten van de routeberekening *94*
Route-opties 94
Bestemmingsgeheugen 95
Naar bestemming uit het bestemmingsgeheugen rijden *95*
Bestemming in het bestemmingsgeheugen opslaan *95*
Bestemming uit het bestemmingsgeheugen wissen *96*
Bestemmingsgeheugen sorteren *96*
Naam van bestemming uit het bestemmingsgeheugen veranderen *96*
Bestemmingsgeheugen vol *97*
Homepage van bestemmingen oproepen 97
Vorige bestemmingen 98
Naar "vorige bestemming" rijden *98*
"Vorige bestemming" opslaan en wissen *98*
Route naar de bestemming berekenen 99
Route opnieuw berekenen *99*
Tussenstop 99
Tussenstop invoeren *99*
Navigatie naar tussenstop starten *99*
Tussenstop wissen *100*
Tussenstop bereikt *100*
Filefunctie 100
Lengte van de file invoeren *100*
Wegafsluiting wissen *100*
Navigatie afbreken 101
Toelichting bij de navigatie 101
Dynamische navigatie 102
Informatie tijdens de navigatie 103
Reistijd en afgelegde afstand oproepen *103*
Route-instellingen weergeven *104*
Juiste tijd oproepen *104*
Huidige positie oproepen *104*
Verkeersberichten opvragen *104*
Routelijst opvragen *105*
Gegevens bij niet geactiveerde navigatie 105
Verkeersberichten opvragen *105*
Huidige positie oproepen *106*
Bijzondere bestemmingen 106

Systeeminstellingen 108
Verbale aanwijzing van verkeersberichten instellen 108
Tijd instellen 109
Instellingen 110
Selectie van de maatgegevens 110
Taal instellen 111
Telefoon 112
Telefoon activeren 112
Communicatiemenu oproepen 112
Opbellen 112
Nummer kiezen 112
Gesprek beëindigen 113
Gesprek aannemen 113
Gesprek weigeren 113
Tijdens het gesprek 113
Telefoonboek 113
Telefoonboek oproepen 113
Nummers in het telefoonboek kiezen 114
Invoer in telefoonboek bewerken/toevoegen/wissen 114
Telefoonlijsten 115
Ingang uit telefoonlijst opslaan 116
Telefoonlijsten wissen 116
Alarmnummer 116
Instellingen 117
Instellingen voor het kiezen 117
Telefooninstellingen 118
GSM-bandinstelling 118
PIN-instellingen 119
Gesprekken doorschakelen 120
Blokkeren 121
SMS-berichten 122
Weergave voor nieuw bericht 122
Berichten lezen 122
Bericht bewerken 123
Bericht wissen 123
Bericht beantwoorden 123
Berichten schrijven 123
Alle berichten wissen 125
Instellingen 125
Internet (WAP)-functies 126
WAP-menu oproepen 126
WAP-verbinding afbreken/ tot stand brengen 126
Navigatie in WAP-pagina's 126
Browser-menu 127
Browser-menu oproepen 127
WAP-adres invoeren 127
Menu afhankelijk van de browser oproepen 127
Favorieten opvragen/ toevoegen/ wissen 127
Bezochte pagina's (history) 128
Terug naar de vorige pagina 129
Configureerbare toetsen 129
Configuratie opvragen 129
Instellingen 130
URL-instelling 130
Nieuw profiel aanmaken 130
Profiel activeren 132
Profiel wissen 132
Profielen laden 132
E-mailfunctie 133
E-mail ontvangen 133
E-mail oproepen 133
Instellingen 133
URL voor @configuratie 134
URL voor @provisioning 134
WEB-DE e-mailinstellingen 134
Radioweergave 136
Radioweergave inschakelen 136
Modus radiomenu inschakelen 136
FM-golfbereik instellen 136
AM-golfbereik instellen 136
Instelmogelijkheden voor de selectie van zenders 136
Dynamische Autostore (FM-DAS) 136
Zenderzoekfunctie FM - DAS 137
Zenderzoekfunctie MW, LW, SW 137
Scan-zoekfunctie 137
Zenders filteren bij FM-DAS 137
Programmatype selecteren (PTY) 137
Weergave van PTY in-/uitschakelen 138

Inhoud

Zender oproepen/opslaan bij FM 138
Zenders opvragen/opslaan MW, LW, SW 138
Autostore AM, LW 138
Handmatig instellen FM 138
Handmatige afstemming MW, LW, SW 139
Regio's 139
Regionaalfunctie in-/uitschakelen 139
Weergave frequentie in-/uitschakelen 139
Verkeersinformatie TP (Traffic Program) 140
TP-menu activeren/verlaten 140
TP in-/uitschakelen 140
Automatisch volgen instellen 140
Rechtstreekse programmering instellen/wissen 141
MUTE in-/uitschakelen 141
TP-berichten afbreken 141
Volume van TP-berichten 141
Weergave voor TMC-zender 141
Cd -, mp3 -, cdc - weergave 142
Audiobronnen selecteren 142
Aanwijzingen voor de compactdisc (cd) 142
Cd's plaatsen/uitwerpen 143
Nummer vooruit/achteruit springen 143
Scan-zoekfunctie 143
Versneld vooruit- / terugspoelen 143
Toevalsfunctie (Random Play) 143
Herhalen van nummers (Repeat) 144
Aantal nummers en totale speelduur 144
Schakelinrichting voor cd en cdc ter bescherming tegen te hoge temperaturen 144
Aanwijzingen voor cd-r en cd-rw 144
Mp3-cd in de ingebouwde drive: 145
Algemene aanwijzing voor mp3 145
Aanwijzingen voor mp3-cd 145
Aanwijzing voor het afspelen 145
MMC™ (MultiMediaCard™) 146
Welke MMC™ kan worden gebruikt? 146
Bespelen van een MMC™ 146
Plaatsen/verwijderen van een bespeelde MMC™ 146
Aanwijzingen voor het afspelen 146
Cd-wisselaar 147
Cd-wisselaar gebruiksklaar 147
Cd-magazijn laden/verwijderen 147
Cd's afspelen 147
Cd's van namen voorzien 147
Filterfunctie bij cd's 148
Gebruikersmenu 149
Gebruikersinstellingen opvragen/ verlaten 149
GAL instellen 149
Kleur van het display instellen (Col) 149
Display instellen (Lcd) 149
Knipperlicht instellen (Led) 150
Optimale ontvangst instellen (M/S) 150
Instelling navigatie-aanwijzing (Nav) 150
AUX-ingang (Aux) 151
Volume signaaltoon 151
Draairichting van de draaiknop 151
Volumeweergave 151
Algemene uitleg 152
RDS-SYSTEEM 152
Niveau DAS naar kwaliteit 152
Niveau DAS naar naam 152
Niveau Stations RDS 152
Niveau Stations Fix 152
PTY (programmatype) 152
Trefwoordenregister 153
Technische gegevens 154
AANHANGSEL 155

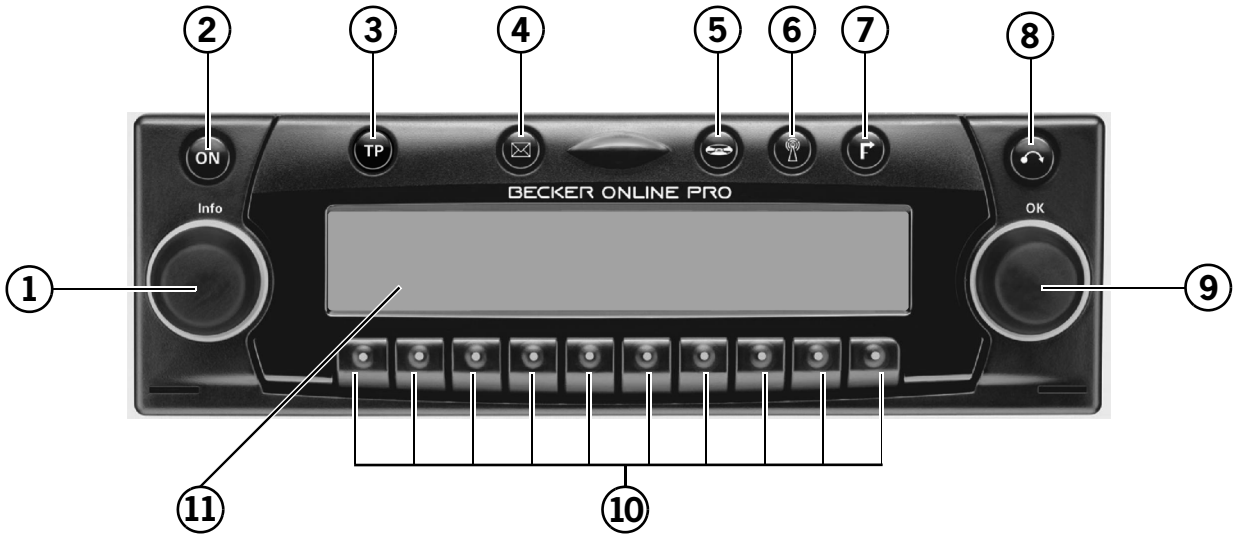

1 Linkerdraaiknop (Info)
2 Toets aan/uit (ON)
3 TP (verkeersinformatie) toets (TP)
4 Communicatietoets ( )
5 Gebruiksmodus cd ( )
6 Brontoets radio ( )
7 Omschakeling navigatie ( )
8 Eject-knop voor cd ( )
9 Rechterdraaiknop (OK)
10 Multifunctionele knoppen
11 Display

Codenummers invoeren

Als de autoradio van de stroomvoorziening wordt afgehaald, is de radio bij een volgende aansluiting beveiligd tegen diefstal. Als u de radio inschakelt met behulp van de knop ON wordt de melding Enter Key weergegeven.

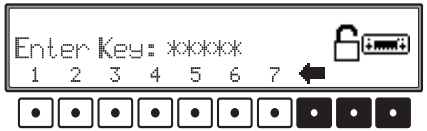

Via de multifunctionele knoppen 1 - 7 moet u de 5-cijferige code invoeren.

Voorbeeld:
Codenummer 15372 (het codenummer staat op de bijgevoegde CODE CARD).
Codenummer met behulp van de multifunctionele knoppen invoeren.

Als het 5e getal is ingevoerd en alle andere getallen correct zijn ingevoerd, gaat het apparaat automatisch aan.

Aanwijzing:
De CODE CARD moet buiten de auto op een veilige plaats worden bewaard. De kaart kan zodoende niet onrechtmatig gebruikt worden. De bijgeleverde ruitenstickers moet u op de binnenkant van uw ruiten plakken.

Als u een verkeerd codenummer hebt ingevoerd, wordt de melding Enter Key weergegeven. Als u de code drie keer verkeerd hebt ingevoerd, wordt Wait weergegeven. Het apparaat kan gedurende ca. 60 minuten niet gebruikt worden.

Als u vervolgens de code nogmaals drie keer verkeerd invoert, kan de radio wederom gedurende 60 minuten niet gebruikt worden.

Attentie:
De wachttijd geldt alleen als de radio is ingeschakeld.

PIN-code voor de telefoon invoeren

Uw telefoonmodule resp. SIM-kaart is door een 4- tot 8-cijferige PIN-code beschermd tegen misbruik.

Aanwijzing:
Naargelang de provider kan de SIM-kaart ook worden uitgeleverd zonder dat u de PIN-code dient in te voeren. Als dit het geval is, wordt u niet gevraagd de PIN-code in te voeren.
De in te voeren PIN-code krijgt u van uw provider. Deze kan ook worden gewijzigd zoals onder “PIN-instellingen” op pagina 119 wordt beschreven.
Nadat u de code van het apparaat hebt ingevoerd, wordt u gevraagd de PIN-code van de telefoon in te voeren.

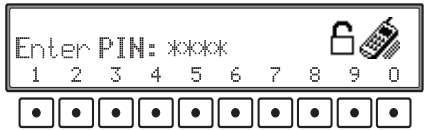

Via de multifunctionele knoppen 1 - 0 moet u de 4- tot 8-cijferige PIN-code invoeren. Vervolgens moet de rechterdraaiknop worden ingedrukt.
Het aanmelden in het telefoonnet duurt enige tijd naargelang de ontvangst.

Aanwijzing:
Als de PIN-code 3 keer fout werd ingevoerd, is de SIM-kaart geblokkeerd.
De blokkering van de SIM-kaart kan worden opgeheven door het PUK-nummer in te voeren dat u van het netwerk (samen met de SIM-kaart) hebt

ontvangen. Bij de invoer van het PUK-nummer moet op dezelfde manier te werk worden gegaan als bij de invoer van het PIN-nummer.

Het PIN-nummer hoeft niet meteen te worden ingevoerd. Door de brontoetsen , en in te drukken, kan naar de afzonderlijke bron worden omgeschakeld.
Alle telefoonfuncties kunnen dan echter niet worden gebruikt.
Op het display verschijnt om op deze toestand te wijzen.
Om de PIN-code van de telefoon in te voeren, moet u eerst de brontoets indrukken.
U wordt opnieuw gevraagd de PIN-code in te voeren.

Aanwijzing:
Als het toestel resp. de ontsteking van de auto wordt uitgeschakeld, wordt u bij opnieuw inschakelen gevraagd de PIN-code weer in te voeren. Om van de telefoon gebruik te kunnen maken, voert u zoals hiervoor werd beschreven uw PIN-code in.

Mobiel voorpaneel verwijderen

U kunt het mobiele voorpaneel (**A**) verwijderen. Dit is een effectieve beveiliging tegen diefstal.
Houd hiervoor toets kort ingedrukt (gegevensdrager blijft in het apparaat). Het display klapt naar voren. U kunt het mobiele voorpaneel verwijderen.

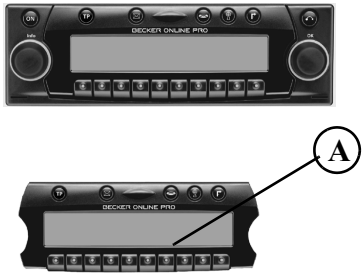

Na het wegklappen van het display wordt de toon op maximaal volume begrensd. Na 20 seconden hoort u een pieptoon als teken dat het bedieningsgedeelte is weggeklapt. Daarna wordt het apparaat uitgeschakeld.

Aanwijzing:
Uit veiligheidsoogpunt mag het mobiele voorpaneel tijdens het rijden niet geopend blijven.

Attentie:
Steek het mobiele voorpaneel na het verwijderen in de bijgeleverde beschermhoes.
Raak de metalen contactpunten op het mobiele voorpaneel of op de radio niet aan.

Mobiel voorpaneel plaatsen

Steek het mobiele voorpaneel in de vergrendeling linksonder en daarna in de vergrendeling rechtsonder. Klap vervolgens het mobiele voorpaneel naar boven totdat het in de bovenste vergrendelingen vastklikt.
Het mobiele voorpaneel kan ook vlak worden geplaatst en worden vastgedrukt.
Om er zeker van te zijn dat het juist functioneert, moet u erop letten dat het mobiele voorpaneel volledig is vastgeklikt in de vier vergrendelpunten.

Als u een nieuw voorpaneel of een voorpaneel van een ander apparaat gebruikt, moet u het codenummer zoals beschreven invoeren, zodat de radio geactiveerd wordt.

Toestel inschakelen/uitschakelen

Druk toets ON in.

Andere in- /uitschakelmogelijkheid: via de ontsteking. Als u de radio via de ontsteking inschakelt, moet het apparaat vooraf ook via de ontsteking zijn uitgeschakeld. Na het afzetten van het contact kunt u voorkomen dat het apparaat wordt uitschakeld door de toets ON binnen 3 seconden in te drukken.

Aanwijzing:

Het apparaat kan ook zonder het contact worden ingeschakeld met de toets ON, het schakelt zichzelf echter na 1 uur uit.

Volume instellen

Draai aan de linkerdraaiknop ⊙. Het volume wordt hoger of lager.

Op het display worden veranderingen van het volume grafisch weergegeven.

Toonmenu activeren

De instellingen van de bas, de hoge tonen, de fader, de balans en de loudness worden afzonderlijk voor de golfbereiken FM, AM, (MW, LW, SW) voor de verkeersinformatie, de navigatie-aanwijzingen, de telefoon, de cd-, mp3- en cdc/aux -weergave opgeslagen.

U kunt het toonmenu oproepen door langer dan 2 seconden op één van de brontoetsen te drukken.

- Brontoets voor het ingestelde golfbereik (FM of AM)
- Brontoets voor de geactiveerde mediabron (cd, mp3, cdc/aux)
- Brontoets voor de telefoonweergave
- Brontoets voor de navigatieaanwijzingen

U kunt de volgende functies oproepen: Bas (lage tonen), Trb (hoge tonen), Fad (fader), Bal (balans), Flt (lineaire instelling), Sub (sub-woofer) en Ldn (loudness).

Op het display wordt links steeds de bron (in de afbeelding bijv. FM) weergegeven.

Lage tonen instellen

Druk de brontoetsen langer dan 2 seconden in. Druk op de multifunctionele knop Bas.

Stel met de rechterdraaiknop ⊙ de gewenste lage tonen in.

Hoge tonen (treble) instellen

Druk de brontoetsen langer dan 2 seconden in. Druk op de multifunctionele knop Trb.

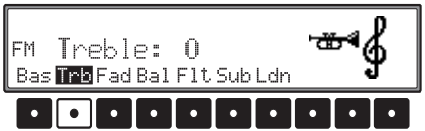

Stel met de rechterdraaiknop ⊙ de gewenste hoge tonen in.

Fader (faderregeling)

Druk de brontoetsen langer dan 2 seconden in. Druk op de multifunctionele knop Fad.

Stel vervolgens met de rechterdraaiknop ⊙ de gewenste waarde voor de fader in.

Balans instellen

Druk de brontoetsen langer dan 2 seconden in. Druk op de multifunctionele knop Bal.

Stel met de rechterdraaiknop ⊙ de gewenste balans in.

Lineaire instelling

Druk de brontoetsen langer dan 2 seconden in.

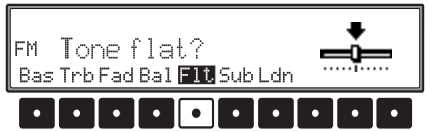

Druk kort op de multifunctionele knop Flt - op het display verschijnt `Tone flat`. Door nogmaals op de multifunctionele knop Flt te drukken, worden de klankinstellingen van de op dat moment afgestelde signaalbron (bijv. FM) op een gemiddelde waarde afgesteld.

Loudness in-/uitschakelen

Druk de brontoetsen langer dan 2 seconden in. Druk op de multifunctionele knop Ldn.

Kies met de multifunctionele knop Ldn tussen Loudness aan (`ON`) resp. Loudness uit (`OFF`).
In de golfbereiken MW, LW, SW is loudness uitgeschakeld.

Subwoofer- resp. centerspeaker-volume instellen

Druk de brontoetsen langer dan 2 seconden in. Druk op de multifunctionele knop Sub.

Stel vervolgens met de rechterdraaiknop ⊙ de gewenste volume voor de subwoofer in.

Activeren van reset

Wanneer het toestel door een storing niet meer bruikbaar is of wanneer er een andere fout is opgetreden, kunt u de interne besturingssoftware opnieuw opstarten met de volgende toetsencombinatie (reset activeren).
Om het toestel opnieuw op te starten, moet u de multifunctionele knop 1,
de multifunctionele knop 3 en de toets ⊠ tegelijkertijd indrukken.
Na het opnieuw opstarten van de besturingssoftware moet de code worden ingevoerd en de navigatie-cd worden geplaatst.

Gebruik van het navigatiesysteem

Wat is navigatie?

Onder navigatie (lat. navigare = op zee varen) verstaat men in het algemeen de plaatsbepaling van een voertuig, de bepaling van de richting en de afstand tot de bestemming en het uitzetten van de route ernaar toe. Als hulpmiddelen bij het navigeren worden o.a. sterren, markante punten, kompas en satellieten gebruikt.
Bij de OnlinePro wordt de positie via de GPS-ontvanger (GPS = Global Positioning System) bepaald. De richting en de afstand tot de bestemming worden o.a. met behulp van een digitale wegenkaart, een navigatiecomputer en sensoren bepaald. Voor de routebepaling worden ook het signaal van de snelheidsmeter en de achteruitversnelling gebruikt.
Om veiligheidsredenen vindt de navigatiemet name door verbale aanwijzingen plaats, ondersteund door richtingspijlen op het display.

Aanwijzingen m.b.t. veiligheid

- In elk geval zijn de voorschriften van de Wegenverkeerswet van toepassing.
- Verkeersborden en plaatselijke verkeersvoorschriften hebben altijd prioriteit.
- De verkeersgeleiding geldt alleen voor personenauto's. Er is geen rekening gehouden met specifieke aanbevelingen over de route en voorschriften voor andere voertuigen (bijv. bedrijfswagens).
- De plaats van bestemming mag alleen worden ingevoerd als de auto stilstaat.

Gedigitaliseerd gebied

Op de bijgeleverde navigatie-cd bevindt zich een gedigitaliseerde wegenkaart. Op deze wegenkaart zijn de snelwegen, provinciale, regionale wegen en plaatselijke wegen opgeslagen. Grote steden en gemeentes zijn volledig ingevoerd. Bij kleine steden en gemeentes staan de regionale en plaatselijke wegen of doorgaande wegen alsmede het centrum van de bebouwde kom vermeld.

Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met eenrichtingswegen, voetgangersgebieden, plaatsen waar een verbod geldt om af te slaan en andere verkeersregelingen. Vanwege het feit dat het wegennet en de bijbehorende verkeersregelingen doorlopend worden gewijzigd, kan het voorkomen dat de gegevens op de navigatie-cd en de plaatselijke situatie niet geheel overeenkomen.

Algemene aanwijzingen

- Tijdens het gebruik van het navigatiesysteem kan de radio, cd-speler of mp3 worden beluisterd.
  Rechts op het display worden de afstand tot de volgende melding en de vermoedelijke aankomsttijd getoond.
- Tijdens de actieve begeleiding naar de bestemming kan de radio worden ingeschakeld door op de toets te drukken. Als u op toets drukt, schakelt de radio over op de CD-speler.
  Bij aanwijzingen van het navigatiesysteem verschijnt vervolgens automatisch het navigatiemenu.
- Bij het invoeren van het adres worden alleen de letters, cijfers en tekens weergegeven die hiervoor nodig zijn.
  De invoer wordt automatisch aangevuld.
  Een spatie (bijv. in Bad Abbach) moet met een onderliggend verbindingsstreepje worden ingevoerd.
  Letters, cijfers en tekens kunnen via de multifunctionele knoppen 1 bis 9 worden geselecteerd. Alle tekens die boven de multifunctionele knop staan kunnen worden gekozen door één of meerdere keren op de toets te drukken.
  Verderop wordt beschreven hoe u tekens kunt kiezen met behulp van de rechterdraaiknop .
- Via verlaat u het actuele menu en schakelt u over naar het navigatiedisplay of naar het basismenu van het navigatiesysteem.

- Bij een afwijking van de route wordt de route naar de bestemming opnieuw door het systeem berekend.
- Druk voor het weergeven van de huidige aanwijzing van het navigatiesysteem kort op de linkerdraaiknop ⊙.
- Tijdens de aanwijzingen kan het volume met de linkerdraaiknop ⊙ worden gewijzigd; de klank kan worden geregeld door langer dan 2 seconden op de toets Ⓝ te drukken (zie pagina 86).
- Door even op de linkerdraaiknop ⊙ te drukken, wordt tijdens de navigatie aanvullende informatie resp. bij inactieve navigatie wordt de actuele positie opgeroepen. Zie “Informatie tijdens de navigatie” op pagina 103 en “Gegevens bij niet geactiveerde navigatie” op pagina 105.
- Een lopende navigatie-aanwijzing kan worden onderbroken door de linkerdraaiknop ⊙ in te drukken.
- Wanneer u de linkerdraaiknop ⊙ tijdens een navigatie-aanwijzing langer dan 2 seconden indrukt, worden de aanwijzingen gestopt en wordt de navigatie voortgezet op het display.
  Als u kort op de linkerdraaiknop ⊙ drukt, worden de aanwijzingen van het navigatiesysteem weer ingeschakeld.
- De schuifpijlen ▼ en ▲ geven een keuzelijst aan, waarin met de rechterdraaiknop ⊙ kan worden gebladerd.
  Door de rechterdraaiknop ⊙ in te drukken, kunt u de met hoofdletters weergegeven ingang uit de lijst kiezen.

Navigatie selecteren

Druk op de toets Ⓝ.

Hierna verschijnt het basismenu van het navigatiesysteem.

Aanwijzing:
Als het navigatiesysteem voor het eerst wordt opgestart, moet de navigatie-cd worden geladen.
Wanneer de kalibrering van het navigatiesysteem nog niet is voltooid, vraagt het systeem om een kalibreringsrit (zie inbouwinstructies).
Om het navigatiesysteem in gebruik te nemen, hebt u een navigatie-cd nodig waarop de gegevens staan van het bestemmingsland.
Voor het starten van een routeberekening, plaatst u de navigatie-cd in het systeem. Tijdens de berekening knippert op het display de melding CD. Als de berekening afgerond is, verdwijnt de melding CD, u kunt de navigatie-cd verwijderen en vervolgens een audio-cd in het systeem plaatsen.
Bij het invoeren van verre bestemmingen is het zinvol pas weg te rijden wanneer de melding CD is verdwenen.

Basismenu van het navigatiesysteem

U kunt kiezen uit
Bijzondere best.,
Bestemming,
Best.geheugen,
@-bestemming,
Vorige best.,
Positie opslaan,
door te draaien. U kunt dit bevestigen door op de rechterdraaiknop ⊙ te drukken.

- Bestemming
  Brengt u naar het invoermenu voor het bestemmingsadres.
  Zie “Bestemming invoeren” op pagina 90.
- Best.geheugen
  Bevat bestemmingen die vooraf werden opgeslagen.
  Zie “Bestemmingsgeheugen” op pagina 95.

  Aanwijzing:
  Als er geen bestemmingen in het bestemmingsgeheugen zijn opgeslagen, wordt Er zijn geen bestemmingen opgeslagen! weergegeven.
- @-bestemming
  De op de homepage opgeslagen navigatiebestemmingen kunnen worden opgeroepen. Zie “Homepage van bestemmingen oproepen” op pagina 97.

- Bijzondere best.
  Menu voor het selecteren van plaatselijke of landelijke bijzondere bestemmingen en van bijzondere bestemmingen in de omgeving. Bijzondere bestemmingen zijn bijv. pompstations, vliegvelden of ziekenhuizen. Zie “Bijzondere bestemmingen” op pagina 106.
- Vorige best.
  Er wordt een lijst met de laatste 50 bereikte bestemmingen weergegeven. Een tussenstop wordt niet als laatste bestemming opgeslagen. Zie “Vorige bestemmingen” op pagina 98.

  Aanwijzing:
  Als er geen bestemmingen in de lijst met vorige bestemmingen zijn opgeslagen, wordt Er zijn geen vorige bestemmingen aanwezig. weergegeven.
- Positie opslaan
  De actuele positie wordt opgeslagen. De positie wordt in het bestemmingsgeheugen opgeslagen. Zie “Bestemmingsgeheugen” op pagina 95.

Bestemming invoeren

In het basismenu van het navigatiesysteem met de rechterdraaiknop ● Bestemming kiezen en bevestigen door de knop in te drukken.

De plaats en het land die het laatst werden ingevoerd, worden weergegeven. Bij de eerste invoer van een bestemming worden geen plaats en land weergegeven.
De ingangen
Land,
Plaats,
Straat,
Centrum,
Huisnummer,
Kruising,
Start: Snelle, Start: Korte of
Start: Dynam. Rte. (dynamische route),
Bestemming opslaan en
Routenopties
staan ter beschikking.

Als een invoer tussen haakjes wordt weergegeven, kan deze niet meer worden geselecteerd. Er kan bijv. geen huisnummer worden ingevoerd als geen straat of kruising werd gekozen.

Land selecteren

Wanneer uw bestemming in een ander land als het weergegeven land ligt, kiest u Land: met de rechterdraaiknop ● en bevestigt u dit door de knop in te drukken.

Selecteer het gewenste land met de rechterdraaiknop ● en bevestig uw keuze door op de knop te drukken.

Aanwijzing:
Bij het selecteren van een verre bestemming is het raadzaam om halverwege een tussenstop (pagina 99) te kiezen.

Plaats van bestemming invoeren

De plaats die het laatst werd ingevoerd, wordt weergegeven.
Wanneer u een bestemming in de aangegeven plaats wilt invoeren, kunt u meteen Straat: (straat) of Centrum kiezen.
Wanneer uw bestemming in een ander land ligt, kiest u Plaats: met de rechterdraaiknop ● en bevestigt u uw keuze door op de knop te drukken.

Kies achtereenvolgens de letters van de plaatsnaam door aan de rechterdraaiknop ● te draaien. Bevestig uw keuze door telkens op de knop te drukken. De gekozen letter wordt rechts uitvergroot weergegeven.

Met de multifunctionele knop ← wist u de letter die u als laatste hebt bevestigd.
Door de multifunctionele knop ← langer dan 2 seconden ingedrukt te houden, wist u de complete invoer.

De reeds ingevoerde letters worden invers weergegeven. Als hulpmiddel wordt de plaatsnaam getoond die het meest lijkt op de reeds ingevoerde tekst. Het systeem laat u alleen nog uit de mogelijke letters kiezen. Wanneer er geen andere mogelijkheden meer zijn, vult het systeem de plaatsnaam vanzelf aan.

Om de ingevoerde naam over te nemen, houdt u de rechterdraaiknop ● langer dan 2 seconden ingedrukt of u kiest het vinkje ✓ en u drukt de rechterdraaiknop ● kort in.
Als eerst de complete plaatsnaam werd ingevoerd resp. automatisch werd aangevuld, wordt bij een duidelijke invoer, d.w.z. de ingevoerde plaats komt maar één keer in het land van bestemming voor, de plaats overgenomen. Vervolgens gaat het systeem terug naar de adresinvoer.

Wanneer een onvolledige plaatsnaam is bevestigd, wordt de plaatskeuzelijst getoond.

De plaatsnaam die het meest op de ingevoerde plaats lijkt, verschijnt in hoofdletters in de keuzelijst.
De schuifpijlen geven aan dat er nog meer plaatsen op alfabetische volgorde kunnen worden gekozen. Selecteer de naam door aan de rechterdraaiknop ● te draaien. Bevestig uw keuze door op de knop te drukken. (Zie “Algemene aanwijzingen” op pagina 88.)
Bij een duidelijke invoer wordt naar de adresinvoer geschakeld.

Wanneer de ingevoerde plaatsnaam niet eenduidig is, dan verschijnt de lijst met plaatsen die erop lijken.

Selecteer de plaats met de rechterdraaiknop ● en bevestig deze door op de knop te drukken.
Vervolgens gaat het systeem terug naar de adresinvoer.

Straat van de plaats van bestemming invoeren

Selecteer met de rechterdraaiknop ● Straat: en bevestig dit door op de knop te drukken.
Als Straat: tussen haakjes wordt weergegeven, kunnen in de geselecteerde plaats geen straten worden gekozen. Er kan vervolgens via de selectie van Centrum worden doorgeschakeld.

Kies achtereenvolgens de letters van de plaatsnaam door aan de rechterdraaiknop ● te draaien. Bevestig uw keuze door telkens op de knop te drukken. De geselecteerde letter wordt rechts vergroot weergegeven.

Met de multifunctionele knop ◄ wist u de letter die u als laatste hebt bevestigd.
Door de multifunctionele knop ◄ langer dan 2 seconden ingedrukt te houden, wist u de complete invoer.

De reeds ingevoerde letters worden invers weergegeven. Als hulpmiddel wordt de straatnaam getoond die het meest lijkt op de ingevoerde tekst. Het systeem laat u alleen nog uit de mogelijke letters kiezen.
Wanneer er geen andere mogelijkheden meer zijn, vult het systeem de straatnaam vanzelf aan.
Om de ingevoerde naam over te nemen, houdt u de rechterdraaiknop ● langer dan 2 seconden ingedrukt of u kiest het vinkje ✓ en u drukt de rechterdraaiknop ● kort in.
Wanneer de complete straatnaam reeds is ingevoerd of automatisch is aangevuld, gaat het systeem terug naar de straatkeuzelijst (straat komt meermaals in geselecteerde plaats voor) of schakelt terug naar de adresinvoer.

Wanneer een onvolledige straatnaam is bevestigd, wordt de stratenlijst getoond.

De straatnaam die het meest op de ingevoerde straat lijkt, verschijnt in hoofdletters in de keuzelijst.

De schuifpijlen geven aan dat er nog meer straten op alfabetische volgorde kunnen worden gekozen.
Selecteer de straat door de rechterdraaiknop ● verder te draaien en bevestig deze door op de knop te drukken.
Bij een duidelijke invoer wordt naar de adresinvoer geschakeld.
Wordt de straat niet duidelijk herkend (straat komt in de geselecteerde plaats meermaals voor), verschijnt de lijst met straten die erop lijken.

Selecteer de wijk met de rechterdraaiknop ● en bevestig deze door op de knop te drukken.
Vervolgens gaat het systeem terug naar de adresinvoer.
Er kan nu nog indien beschikbaar een huisnummer of kruising worden gekozen. Door Start:... te kiezen, wordt de routeberekening gestart.

Centrum van de plaats van bestemming invoeren

Selecteer met de rechterdraaiknop ● Centrum en bevestig dit door op de knop te drukken.
Wanneer de eerder gekozen plaats slechts één centrum heeft, wordt meteen naar de adresinvoer geschakeld.
Wanneer het aantal centra minder is dan 10, wordt de centrumlijst getoond.

Selecteer het centrum door de rechterdraaiknop ● te draaien en bevestig dit door op de knop te drukken.

Wanneer het aantal centra meer is dan 9, wordt naar de invoer van het centrum geschakeld.

Kies achtereenvolgens de letters van de plaatsnaam door aan de rechterdraaiknop ● te draaien. Bevestig uw keuze door telkens op de knop te drukken. De geselecteerde letter wordt rechts vergroot weergegeven.

Met de multifunctionele knop ← wist u de letter die u als laatste hebt bevestigd.
Door de multifunctionele knop ← langer dan 2 seconden ingedrukt te houden, wist u de complete invoer.

De reeds ingevoerde letters worden invers weergegeven. Als hulpmiddel wordt het centrum getoond dat het meest lijkt op de ingevoerde tekst. Het systeem laat u alleen nog uit de mogelijke letters kiezen. Wanneer er geen andere mogelijkheden meer zijn, vult het systeem de naam van het centrum vanzelf aan.

Om de ingevoerde naam over te nemen, houdt u de rechterdraaiknop ● langer dan 2 seconden ingedrukt of u kiest het vinkje ✓ en u drukt de rechterdraaiknop ● kort in.
Wanneer de complete naam van het centrum reeds is ingevoerd of automatisch is aangevuld, gaat het systeem terug naar de adresinvoer.
Wanneer de ingevoerde naam niet duidelijk is, wordt naar de centrumlijst geschakeld.

Het centrum dat het meest lijkt op het ingevoerde centrum, verschijnt in hoofdletters in de lijst.
De schuifpijl geeft aan, dat er meerdere centra op alfabetische volgorde kunnen worden geselecteerd.

Selecteer het centrum door de rechterdraaiknop ● te draaien en bevestig dit door op de knop te drukken.
Vervolgens wordt naar de adresinvoer teruggeschakeld.
Door Start:... te kiezen, wordt de routeberekening gestart.

Aanwijzing:
Als u langer dan 2 seconden op de rechterdraaiknop ● drukt, zonder van tevoren een letter te hebben geselecteerd, verschijnt onmiddellijk de lijst met mogelijke centra.

Huisnummer van de straat van bestemming invoeren

Deze functie kan alleen worden gekozen, als deze informatie op de navigatie-cd is opgeslagen.

Selecteer in de adresinvoer met de rechterdraaiknop ● Huisnummer: en druk op de knop om dit te bevestigen.
De huisnummers zijn in huisnummerbereiken samengevoegd. Wanneer het aantal huisnummerbereiken minder is dan 10, wordt de lijst van huisnummerbereiken getoond.

Selecteer het huisnummerbereik door de rechterdraaiknop ● verder te draaien en bevestig dit door op de knop te drukken. Het systeem keert terug naar de adresinvoer.
Wanneer het aantal huisnummerbereiken meer is dan 9, wordt naar de invoer van het huisnummer geschakeld.

Voer met behulp van de rechterdraaiknop ● of met de multifunctionele knoppen 1 tot 9 het huisnummer van de straat van bestemming in en druk vervolgens langer dan 2 seconden op de rechterdraaiknop om de invoer te bevestigen. Het mogelijke nummerbereik wordt tussen haakjes weergegeven.
Als het ingevoerde huisnummer voorhanden is, keert het systeem keert terug naar de adresinvoer.
Als het ingevoerde huisnummer niet voorhanden is, wordt de lijst van huisnummerbereiken getoond. Er kan nu een huisnummerbereik worden gekozen.
Door Start:... te kiezen, wordt de routeberekening gestart.

Aanwijzing:
Het systeem brengt u slechts in de buurt van het ingevoerde huisnummer.

Kruising in de straat van bestemming selecteren

Deze functie kan alleen worden gekozen, als deze informatie op de navigatie-cd is opgeslagen.



Selecteer in de adresinvoer met de rechterdraaiknop ● `Kruising:` en druk op de knop om dit te bevestigen.

Selecteer de kruising in de straat van bestemming door de rechterdraaiknop ● te draaien en bevestig dit door op de knop te drukken.
Het systeem keert terug naar de adresinvoer.
Door `Start:...` te kiezen, wordt de routeberekening gestart.

Starten van de routeberekening

Nadat u een adres in het betreffende invoermenu hebt ingevoerd, selecteert u dit met de rechterdraaiknop `Start:`.
De routeberekening wordt overeenkomstig met de instellingen van de route-opties (snelle, korte of dynamische route) gestart.

Route-opties

Met de route-opties kan de berekening van de route worden beïnvloed.

Selecteer in de adresinvoer met de rechterdraaiknop ● `Routenopties` en druk op de knop om dit te bevestigen.

U kunt kiezen uit
`Snelle route`,
`Dynamische route`,
`Korte route` en
`Restrikties`
door te draaien. U kunt dit bevestigen door op de rechterdraaiknop ● te drukken.

- `Snelle route`
  Met deze instelling wordt een zo kort mogelijke reistijd naar de bestemming berekend.
- `Dynamische route`
  De route wordt berekend, rekening houdend met de actuele verkeersberichten.

  Aanwijzing:
  Dynamische navigatie is niet in alle landen mogelijk.
  Door de eventuele nieuwe berekening van de route bij actieve dynamische navigatie kan het voorkomen, dat het navigatiesysteem om de navigatie-cd vraagt (als de navigatie-cd niet in het station is geplaatst).

  Bij een actieve dynamische navigatie worden de routes met de route-optie “Snelle route” berekend.
  Meer informatie over de dynamische route vindt u onder “Dynamische navigatie” op pagina 102.
- `Korte route`
  Met deze instelling wordt een zo kort mogelijke afstand naar de bestemming berekend.

  Aanwijzing:
  In grote steden of stedelijke gebieden is het vaak raadzaam om de instelling “`Korte route`” te kiezen.
- `Restrikties`
  Biedt u de mogelijkheid om bruggen, veerboten, tunnels of tolwegen te vermijden.

Maak uw keuze door de rechterdraaiknop ● te draaien en bevestig de instellingen door op de knop te drukken.
Door op de rechterdraaiknop te drukken ● kunt u tussen (☑) en (☐) kiezen.
Als u langer dan 2 seconden op de draaiknop drukt, worden alle instellingen overgenomen. Vervolgens verlaat u het menu.

Bestemmingsgeheugen

Het bestemmingsgeheugen bevat door u opgeslagen bestemmingen. Het opslaan van een bestemming in het bestemmingsgeheugen is niet dringend noodzakelijk. Hierdoor hoeft u de handmatige invoer niet nog eens te herhalen als u op een later tijdstip nogmaals naar de bestemming moet rijden.

Naar bestemming uit het bestemmingsgeheugen rijden

In het basismenu van het navigatiesysteem met de rechterdraaiknop ● Best.geheugen kiezen en bevestigen door de knop in te drukken.

Selecteer de gewenste bestemming met de rechterdraaiknop ● en bevestig dit door op de draaiknop te drukken.

Start vervolgens de navigatie.

Voordat u uw keuze bevestigd, kunt u verdere gegevens van de bestemming oproepen door op de linkerdraaiknop ● te drukken.

Bestemming in het bestemmingsgeheugen opslaan

Kies in het adresinvoermenu Bestemming opslaan en druk ter bevestiging op de rechterdraaiknop ●. In sommige menu's kan ook door op de multifunctionele knop →H te drukken het bestemmingsgeheugen worden opgeroepen om een bestemming op te slaan.

U kunt kiezen uit

Invoering actualiseren of

Nieuwe invoering

door te draaien. U kunt dit bestemmingsgeheugen door op de rechterdraaiknop ● te drukken.

- Selectie Nieuwe invoering
  Er wordt een nieuwe invoer voor de ingevoerde bestemming aangemaakt.

  U kunt een willekeurige naam van 14 tekens geven die vervolgens automatisch wordt overgenomen door langer dan 2 seconden op de rechterdraaiknop ● te drukken.
  Voor het opslaan kunt u ook het vinkje ✓ kiezen en kort op de rechterdraaiknop ● drukken.
  Als u aan de bestemming geen willekeurige naam wilt geven, houdt u de rechterdraaiknop ● langer dan 2 seconden ingedrukt. Het vooraf ingevoerde adres wordt zonder opslag van een naam verwerkt.

  De ingevoerde bestemming kan ook op een willekeurige plaats worden ingevoegd door aan de rechterdraaiknop ● te draaien. Als u kort op de rechterdraaiknop drukt ●, wordt de geheugenplaats bevestigd. De toegevoegde bestemming wordt met ⇕ aangegeven.
  Er kunnen in totaal 50 bestemmingen worden opgeslagen.

- Selectie Invoering actualiseren
  Een reeds bestaande invoer kan met het ingevoerde adres worden aangevuld resp. worden bijgewerkt.

  Selecteer de te bewerken invoer door de rechterdraaiknop verder te draaien en bevestig deze door op de knop te drukken.
  De invoer wordt voorzien van het actuele adres.

Bestemming uit het bestemmingsgeheugen wissen

Bestemmingsgeheugen selecteren (zie pagina 95).

Selecteer de te wissen bestemming met de rechterdraaiknop ● en druk ter bevestiging op de linkerdraaiknop ● om der verdere gegevens van de opgeslagen bestemming weer te geven.

Druk op de multifunctionele knop .

Maak met de rechterdraaiknop een keuze ● tussen Ja en Nee. Het geselecteerde element wordt omgekeerd weergegeven.
Door lang op de rechterdraaiknop ● te drukken, wordt de keuze bevestigd.
Door Ja te kiezen, wordt de invoer gewist. Vervolgens wordt gaat het systeem terug naar het bestemmingsgeheugen.
Door Nee te selecteren, gaat het systeem zonder wijzigingen terug naar het bestemmingsgeheugen.

Bestemmingsgeheugen sorteren

Bestemmingsgeheugen selecteren (zie pagina 95).

Selecteer de te sorteren bestemming met de rechterdraaiknop ● en druk ter bevestiging op de linkerdraaiknop ● om verdere gegevens van de opgeslagen bestemming weer te geven.

Druk op de multifunctionele knop .
De geselecteerde bestemming kan nu op een willekeurige plaats worden toegevoegd door aan de rechterdraaiknop ● te draaien. Als u kort op de rechterdraaiknop drukt ●, wordt de nieuwe geheugenplaats bevestigd.

Naam van bestemming uit het bestemmingsgeheugen veranderen

Bestemmingsgeheugen selecteren (zie pagina 95).

Selecteer de bestemming die moet worden hernoemd met de rechterdraaiknop ● en druk ter bevestiging op de linkerdraaiknop ● om verdere gegevens van de opgeslagen bestemming weer te geven.

Druk op de multifunctionele knop .

U kunt een nieuwe naam met max. 14 tekens geven die vervolgens automatisch wordt overgenomen door langer dan 2 seconden op de rechterdraaiknop ● te drukken.
Voor het opslaan kunt u ook het vinkje ✔ kiezen en kort op de rechterdraaiknop ● drukken.

Bestemmingsgeheugen vol

Wordt uitgevoerd als het bestemmingsgeheugen vol is.
Maak een keuze door de rechterdraaiknop ● te draaien tussen Wissen (gaat naar het bestemmingsgeheugen om een bestemming te wissen, zie “Bestemming uit het bestemmingsgeheugen wissen” op pagina 96) en Afbreken (annuleren van de opslag). Door de knop in te drukken, wordt de keuze bevestigd.

Homepage van bestemmingen oproepen

In het basismenu van het navigatiesysteem met de rechterdraaiknop ● @ Bestemming kiezen en bevestigen door de knop in te drukken.

Maak met de rechterdraaiknop een keuze ● tussen Ja en Nee. Het geselecteerde element wordt omgekeerd weergegeven.
Door op de rechterdraaiknop ● te drukken, wordt de keuze bevestigd.

Door Ja te selecteren, wordt een WAP-verbinding naar de homepage tot stand gebracht en worden de relevante gegevens geladen.
De WAP-browser wordt weergegeven. De inbelprocedure kan worden gevolgd en eventuele foutmeldingen kunnen worden weergegeven.
Na het opladen, wordt de verbinding beëindigd en wordt er een lijst van de gedownloade bestemming weergegeven.

Door Nee te selecteren, wordt een lijst van reeds geladen bestemmingen weergegeven. Als er nog geen bestemmingen werden geladen resp. alle bestemmingen uit de lijst gewist, wordt Er zijn geen bestemmingen opgeslagen! weergegeven. Door op de rechterdraaiknop ● te drukken, wordt de melding bevestigd.

De in de lijst aangegeven bestemmingen kunnen in het bestemmingsgeheugen worden overgenomen of worden gewist.

Selecteer de gewenste bestemming met de rechterdraaiknop ●. Bevestig dit door op de rechterdraaiknop ● te drukken.

Door op de multifunctionele knop →💾 te drukken, kunt u het bestemmingsgeheugen oproepen en de bestemming opslaan. Zie “Bestemmingsgeheugen” op pagina 95.

De geselecteerde invoer kunt u wissen door op de multifunctionele knop →🗑 te drukken.

Maak met de rechterdraaiknop een keuze ● tussen Ja en Nee. Het geselecteerde element wordt omgekeerd weergegeven.
Door op de rechterdraaiknop ● te drukken, wordt de keuze bevestigd.
Door Ja te kiezen, wordt de invoer gewist. Vervolgens gaat het systeem terug naar de lijst van geladen bestemmingen.
Door Nee te selecteren, gaat het systeem zonder wijzigingen terug naar de geladen bestemmingen.

Vorige bestemmingen

Er wordt een lijst met de laatste 50 bereikte bestemmingen weergegeven. Een tussenstop wordt niet als laatste bestemming opgeslagen.

Naar “vorige bestemming” rijden

Selecteer in het navigatiemenu met de rechterdraaiknop ⏺ Vorige best. en bevestig dit door op de knop te drukken.

Selecteer de gewenste bestemming met de rechterdraaiknop ⏺ en bevestig dit door op de draaiknop te drukken.

Start vervolgens de navigatie.

Voordat u uw keuze bevestigd, kunt u gegevens van de bestemming oproepen door op de linkerdraaiknop ⏺ te drukken.

“Vorige bestemming” opslaan en wissen

Selecteer in het navigatiemenu met de rechterdraaiknop ⏺ Vorige best. en bevestig dit door op de knop te drukken.

Selecteer de te wissen bestemming of de bestemming die moet worden opgeslagen met de rechterdraaiknop ⏺ en bevestig uw keuze door op de linkerdraaiknop ⏺ te drukken.

Door op de multifunctionele knop →💾 te drukken, kunt u het bestemmingsgeheugen oproepen en de bestemming opslaan. Zie “Bestemmingsgeheugen” op pagina 95.

De geselecteerde invoer kunt u wissen door op de multifunctionele knop →🗑 te drukken.

Maak met de rechterdraaiknop een keuze ⏺ tussen Ja en Nee. Het geselecteerde element wordt omgekeerd weergegeven.
Door op de rechterdraaiknop ⏺ te drukken, wordt de keuze bevestigd.
Door Ja te kiezen, wordt de invoer gewist. Vervolgens gaat het systeem terug naar de lijst van vorige bestemmingen.
Door Nee te selecteren, gaat het systeem zonder wijzigingen terug naar de vorige bestemmingen.

Route naar de bestemming berekenen



De mededeling “De route wordt berekend” kondigt aan dat de route wordt berekend, wat enkele seconden kan duren.
Na de eerste navigatie-aanwijzing knippert op het display de melding CD net zolang tot de complete route is berekend. Bij het invoeren van verre bestemmingen is het zinvol pas weg te rijden wanneer de melding CD niet meer knippert.

Route opnieuw berekenen

Als de huidige route naar de bestemming niet wordt gevolgd vanwege een wegafsluiting, een omleiding, door per ongeluk verkeerd rijden of omdat u de route-aanwijzing niet hebt gevolgd, berekent het systeem onmiddellijk een nieuwe route. Tijdens het berekenen verschijnt de melding NEW ROUTE.

Tussenstop

Tussenstop biedt u de mogelijkheid om binnen de actieve navigatie een tussenstop in te voeren.

Tussenstop invoeren

Druk op de multifunctionele knop .

Maak met de rechterdraaiknop een keuze en bevestig dit door op de draaiknop te drukken.

- Best.geheugen
  (zie pagina 95) selecteer een tussenstop uit het bestemmingsgeheugen.
- Bestemming
  (zie pagina 90) hiermee kunt u een tussenstop met de precieze aanduiding van het adres invoeren.
- Bijzondere best.
  (zie pagina 106) hiermee kunt u bijzondere bestemmingen als tussenstops selecteren via Omgeving, Landelijk en Land/Plaats. Dit zijn bijv. tankstations of vliegvelden.
- Vorige best.
  (zie pagina 98) Selecteer een tussenstop uit het geheugen met vorige bestemmingen.

Navigatie naar tussenstop starten

Druk op de rechterdraaiknop om de navigatie naar de tussenstop te starten.
De route wordt berekend waarna de navigatie wordt gestart.

Aanwijzing:
Tijdens de navigatie naar een tussenstop wordt invers weergegeven.

Tussenstop wissen

Druk op de multifunctionele knop .

Maak met de rechterdraaiknop een keuze tussen Ja en Nee. Het geselecteerde element wordt omgekeerd weergegeven.
Door op de rechterdraaiknop te drukken, wordt de keuze bevestigd.
De selectie Ja beëindigt de navigatie naar de tussenstop. De navigatie naar de hoofdbestemming wordt berekend.
Via de selectie Nee wordt de tussenstop niet gewist.

Tussenstop bereikt

Na de melding Tussenstop bereikt wordt automatisch de navigatie naar de oorspronkelijke bestemming gestart.

Filefunctie

Met deze functie kunt u de vanaf de volgende splitsing nog voor u liggende sectoren van het traject vermijden en een omleidingsroute berekenen als u op een file of een wegafsluiting afrijdt.

Lengte van de file invoeren

Druk op de multifunctionele knop .

Stel met de rechterdraaiknop de lengte van de file in en bevestig de invoer door op de draaiknop te drukken.

Op het display wordt invers weergegeven, de route wordt opnieuw berekend.

Wegafsluiting wissen

Druk op de multifunctionele knop .

Maak met de rechterdraaiknop een keuze tussen Ja en Nee. Het geselecteerde element wordt omgekeerd weergegeven.
Door op de rechterdraaiknop te drukken, wordt de keuze bevestigd.
Door Ja te kiezen, wordt de ingevoerde wegafsluiting gewist.
Via de selectie Nee wordt de wegafsluiting niet gewist.

Navigatie afbreken

Druk op de toets F.

Maak met de rechterdraaiknop een keuze tussen Ja en Nee. Het geselecteerde element wordt omgekeerd weergegeven.
Door op de rechterdraaiknop te drukken, wordt de keuze bevestigd.
Door Ja te kiezen, beëindigt u de navigatie.
Via de selectie Nee wordt de navigatie voortgezet.

Toelichting bij de navigatie

Na de invoer van de bestemming (adres) berekent het systeem de route en het zegt:
"Klaar voor vertrek".
De navigatie-aanwijzingen worden door gesproken teksten en meldingen op het display aan u doorgegeven.
Door op de linkerdraaiknop te drukken, wordt de laatste aanwijzing herhaald.
Door op de rechterdraaiknop te drukken, kan de rijrichting worden aangegeven ingeval van een onduidelijke aanwijzing, bijv. op een kruising zonder een aangegeven richtingsverandering.



Volg daarna de richtingspijl in de aangegeven richting.
Als u op de rechterdraaiknop drukt, blijft deze weergave gedurende 8 seconden zichtbaar.

Gevaar voor ongevallen!
Wanneer de aanwijzing niet overeenkomt met de verkeersregels, gaan de verkeersregels altijd voor!

Ter illustratie geven wij u een aantal voorbeelden van mogelijke aanwijzingen voor een te rijden route:

- "Zo mogelijk keren".

U bevindt zich in de verkeerde rijrichting en u moet keren zodra dit mogelijk is.

- "Na 300 meter rechts afslaan".

De markeringspijl geeft de straat weer, waar u moet afslaan.
De statusbalk rechts visualiseert de afstand. Het zwarte gedeelte van de statusbalk wordt steeds korter, naarmate u de kruising nadert.

- "Weg vervolgen".



Deze weergave geeft aan, dat u het verloop van de straat moet volgen.

- “Binnenkort links afslaan” of “Links voorsorteren”.

Deze aanbeveling komt voordat u gaat afslaan. “Links voorsorteren” betekent echter niet dat u meteen op het linker voorsorteervak moet gaan rijden!

Aanwijzing:
Op kruisingen en rotondes wordt van de straten die u voorbij moet rijden slechts een klein gedeelte weergegeven.

- “Verlaat de rotonde via de derde afslag”.

Deze weergave laat u zien welke afslag (met pijl aangegeven) u op de rotonde moet nemen.

- “Nu rechtdoor rijden”.

Hier moet u rechtdoor rijden.

- “Volg de richtingspijlen”.

Dit duidt aan, dat u zich op een niet-gedigitaliseerde straat bevindt (bijv. parkeerplaats, garage, parkeergarage) die geen deel uitmaakt van de digitale wegenkaart. De pijl geeft de richting (hemelsbreed) naar de bestemming aan.

- “Na 2 kilometer rechts aanhouden”.

Rechts aanhouden betekent, dat de straat zich splitst en dat u de betreffende rijrichting moet volgen.

- “U hebt uw bestemming bereikt”.

U hebt de ingevoerde bestemming bereikt en de navigatie is beëindigd.

Dynamische navigatie

Aanwijzing:
Dynamische navigatie is niet in alle landen mogelijk.

Met dynamische navigatie wordt de route berekend, rekening houdend met de actuele verkeersberichten.
De verkeersberichten worden door een TMC-radiozender naast het normale radioprogramma uitgezonden en door het navigatiesysteem ontvangen en verwerkt. De ontvangst van deze verkeersberichten is kosteloos.

Aanwijzing:
Omdat de verkeersberichten door radiozenders worden uitgezonden, kunnen wij de volledigheid en juistheid van de berichten niet garanderen.

Is de dynamische navigatie actief, dan wordt voortdurend gecontroleerd of er relevante verkeersberichten voor de ingestelde route zijn. Met de optie “Snelle route” wordt de route berekend, hierbij rekening houdend met de actuele verkeersberichten. Wordt bij de controle geconstateerd, dat een verkeersbericht voor de navigatie van belang is, dan berekent het apparaat automatisch een nieuwe route naar de bestemming.
Op het display wordt NEW ROUTE weergegeven. Bovendien wordt de volgende tekst gesproken: “**De route wordt op basis van actuele verkeersberichten opnieuw berekend**”.

Aanwijzing:
Als er geen TMC-zender kan worden gevonden, wordt de melding Op 't ogenblik geen TMC-ontvangst mogelijk weergegeven. Na korte tijd schakelt het display terug naar het navigatiedisplay.
Ook als gedurende 10 minuten geen TMC-zender werd ontvangen, verschijnt de melding Op 't ogenblik geen TMC-ontvangst mogelijk. Bovendien klinkt een kort akoestisch signaal.

Uw navigatiesysteem kan bij een ingestelde of bij een niet ingestelde TMC-zender TMC-informatie ontvangen. Om TMC-informatie optimaal te kunnen ontvangen, raden wij u echter aan om een TMC-zender in te stellen. U herkent een ingestelde TMC-zender tijdens de radioweergave (FM) aan de afkorting TMC. Zie "Weergave voor TMC-zender" op pagina 141.

Informatie tijdens de navigatie

Druk op de linkerdraaiknop ●.
De bestemming, de reisafstand en de vermoedelijke aankomsttijd worden getoond.

Wanneer er een tussenstop is opgegeven, dan wordt deze met de reistijd en de vermoedelijke aankomsttijd aangegeven. Met de multifunctionele knop kan de eindbestemming worden weergegeven.

U keert terug naar de route naar de navigatie door nogmaals op de linkerdraaiknop ● te drukken; het systeem keert ook terug wanneer het 8 seconden lang niet wordt bediend.

Reistijd en afgelegde afstand oproepen

Druk tijdens de navigatie op de linkerdraaiknop ●.

Druk op de multifunctionele knop .

De reistijd, de afgelegde afstand en de gemiddelde snelheid worden weergegeven.
Door op de rechterdraaiknop ● te drukken, wordt de weergave beëindigd.

De informatie over de reistijd, de afgelegde afstand en de gemiddelde snelheid kan, zolang de finishvlag wappert, zoals eerder beschreven worden opgeroepen.

Route-instellingen weergeven

Druk tijdens de navigatie op de linkerdraaiknop ●. Druk op de multifunctionele knop MOD.

De routenopties worden weergegeven.
Na 8 seconden keert het programma terug naar de weergave van de navigatie.

Juiste tijd oproepen

Druk tijdens de navigatie op de linkerdraaiknop ●.
Multifunctionele knop indrukken.

De juiste tijd wordt weergegeven. Na 8 seconden keert het programma terug naar de weergave van de navigatie.

Huidige positie oproepen

Tijdens de navigatie kan de momentele positie worden opgeroepen.

Druk op de multifunctionele knop .

Op het display verschijnen de momentele positie met de straatnaam (indien aanwezig), de lengte- en de breedtegraad, de hoogte boven de zeespiegel (in stappen van 50 meter) en het aantal ontvangen satellieten.
U keert terug naar het navigatiescherm door op de rechterdraaiknop ● te drukken.
Door op de multifunctionele knop in te drukken, wordt de huidige positie onder de vorige bestemmingen opgeslagen.

De invoer onder de vorige bestemmingen begint met POS en kan eventueel in het bestemmingsgeheugen worden gekopieerd.
Kort daarna keert u terug naar het navigatiedisplay door op de rechterdraaiknop ● te drukken.

Verkeersberichten opvragen

Alle ontvangen verkeersberichten kunnen worden opgevraagd.

Druk op de multifunctionele knop .
Als er verkeersberichten zijn, wordt ⚠ invers weergegeven.
Er verschijnt een lijst van de ontvangen verkeersberichten.



De lijst ist gesorteerd. Er worden eerst waarschuwingsmeldingen (bijv. spookrijders), daarna verkeersbelemmeringen als gevolg van een ongeval en door wegwerkzaamheden.
Als zich meerdere verkeersbelemmeringen op één weg voordoen, wordt via de melding 2×..., 3×... enz. op het aantal verkeersbelemmeringen gewezen.
Om de hele tekst van het verkeersbericht op te vragen, selecteert u met de rechterdraaiknop ● de gewenste invoer.

Op het display verschijnen de voor de geselecteerde weg ontvangen verkeersberichten.

Als er meerdere berichten werden ontvangen (bijv. drie), worden de afzonderlijke berichten gekenmerkt met 1/3, 2/3 en 3/3. Door aan de rechterdraaiknop ⊙ te draaien, kunt u de weergegeven berichten scrollen.
De berichten kunnen ook worden voorgelezen. Hiervoor moet de linkerdraaiknop ⊙ langer dan 2 seconden worden ingedrukt.
Door op de rechterdraaiknop ⊙ te drukken, schakelt het systeem terug naar de lijst van alle verkeersberichten.

Aanwijzing:
Als om technische redenen geen verkeersberichten kunnen worden ontvangen, verschijnt op het display de melding .

Routelijst opvragen

Tijdens de navigatie kan de geplande route via de routelijst worden opgevraagd en voor de route relevante verkeersberichten worden weergegeven.

Druk de multifunctionele knop of in (als er verkeersberichten voor de route zijn).

De huidige straat en de straatnamen tot aan de bestemming worden weergegeven. U kunt door de routelijst bladeren door aan de rechterdraaiknop ⊙ te draaien.
Als er voor een deel van de route actuele verkeersberichten zijn, wordt voor dat gedeelte een symbool getoond. Om de verkeersberichten op te vragen, selecteert u met de rechterdraaiknop ⊙ de invoer met het symbool ervoor. De gedetailleerde verkeersberichten worden op display weergegeven. U keert terug naar de routelijst door op de rechterdraaiknop ⊙ te drukken.
De verkeersberichten kunnen ook worden voorgelezen. Hiervoor moet u in de routelijst de linkerdraaiknop ⊙ langer dan 2 seconden indrukken.

Aanwijzing:
Nadat de bestemming is ingevoerd, duurt het nog even voordat de routelijst is samengesteld.
Wanneer de auto tijdens het invoeren van de bestemming in een “Off Road”-gebied staat, kan er geen routelijst worden samengesteld voordat een straat wordt bereikt die in het geheugen staat. In beide gevallen wordt “Routelist nu niet beschikbaar” op het display weergegeven.

Gegevens bij niet geactiveerde navigatie

Druk op de linkerdraaiknop ⊙.
Indien mogelijk, wordt de huidige standplaats met plaats en straat weergegeven.

Verkeersberichten opvragen

Alle ontvangen verkeersberichten kunnen worden opgevraagd.

Druk op de multifunctionele knop .
Er verschijnt een lijst van de ontvangen verkeersberichten.

De lijst ist gesorteerd. Er worden eerst waarschuwingsmeldingen (bijv. spookrijders), daarna verkeersopstoppingen als gevolg van een ongeval en door wegwerkzaamheden.
Als zich meerdere verkeersopstoppingen op één weg voordoen, wordt via de melding 2x..., 3x... enz. op het aantal verkeersopstoppingen gewezen.

Om de hele tekst van het verkeersbericht op te vragen, selecteert u met de rechterdraaiknop ● de gewenste invoer.

Op het display verschijnen de voor de geselecteerde weg ontvangen verkeersberichten.
Als er meerdere berichten werden ontvangen (bijv. drie), worden de afzonderlijke berichten gekenmerkt met 1/3, 2/3 en 3/3. Door aan de rechterdraaiknop ● te draaien, kunt u de weergegeven berichten scrollen.
Door op de rechterdraaiknop ● te drukken, schakelt het systeem terug naar de lijst van alle verkeersberichten.

Huidige positie oproepen

Druk op de multifunctionele knop ✱.

Op het display verschijnen de momentele positie met de straatnaam (indien aanwezig), de lengte- en de breedtegraad, de hoogte boven de zeespiegel (in stappen van 50 meter) en het aantal ontvangen satellieten.
U keert terug naar het vorige display door op de rechterdraaiknop ● te drukken.
Door op de multifunctionele knop →💾 te drukken, kunt u het bestemmingsgeheugen oproepen en de actuele positie opslaan.

Bijzondere bestemmingen

Menu voor het selecteren van bijzondere bestemmingen uit een bestaande lijst. Bijzondere bestemmingen zijn bijv. pompstations, vliegvelden of ziekenhuizen.

Selecteer in het navigatiemenu met de rechterdraaiknop ● Bijzondere best. en bevestig dit door op de knop te drukken.

De punten

Landelijk,
Omgeving en
Land/Plaats

staan ter beschikking.

Maak met de rechterdraaiknop ● een keuze en bevestig deze.

- Selectie Landelijk

Selecteer met de rechterdraaiknop ● een categorie en bevestig uw keuze door op de draaiknop te drukken.
Er wordt een lijst met bijzondere bestemmingen weergegeven. Bij meer dan 9 bestemmingen op de lijst wordt u gevraagd om een bestemming in te typen.

Bijzondere bestemming invoeren en bevestigen.
Bevestig de bijzondere bestemming in de weergegeven lijst door op de rechterdraaiknop ● te drukken.
Het routemenu wordt geopend.

Aanwijzing:
Als u de rechterdraaiknop ● langer dan 2 seconden indrukt, zonder van tevoren een letter te hebben geselecteerd, verschijnt onmiddellijk de lijst met mogelijke bijzondere bestemmingen.

- Bijzondere bestemmingen Omgeving
U kunt bijzondere bestemmingen in de huidige omgeving van de auto selecteren.

Selecteer met de rechterdraaiknop ● een categorie en bevestig uw keuze door op de draaiknop te drukken.

Afhankelijk van de afstand worden hier bestemmingen opgesomd. Het aangegeven aantal kilometers komt overeen met de directe afstand (hemelsbreed) tussen de bijzondere bestemming en de huidige positie.
De pijlen achter de afstanden geven de richting naar de bijzondere bestemming aan (bijv. ↑ de spec. bestemming ligt in de rijrichting of ↓ tegen de rijrichting in).
Selecteer de gewenste bestemming met de rechterdraaiknop ●.
Wanneer u op de linkerdraaiknop ● drukt, wordt de informatie over de gekozen bestemming weergegeven (bijv. een ziekenhuis).

Door op de multifunctionele knop →◎ te drukken, kan het eventueel aangegeven telefoonnummer van de bijzondere bestemming direct wordt gekozen. Meer informatie over de telefoonbediening vindt u onder “Opbellen” op pagina 112.
Bevestig uw keuze met de rechterdraaiknop ●.
Het routemenu wordt geopend.

- Bijzondere bestemmingen Land/Plaats
Binnen de bestemmingslanden die op de navigatie-cd staan, kunt u vrij kiezen uit speciale bestemmingen.

Selecteer met de rechterdraaiknop ● tussen Land:... en Plaats en bevestig dit door op de knop te drukken.

Selectie Land:...
Als de gewenste bijzondere bestemming in een ander land ligt als het aangegeven land, kan hier zoals wordt beschreven op pagina 90 een ander land worden geselecteerd. Vervolgens kan de gewenste plaats in het land van bestemming worden geselecteerd.

Selectie Plaats:
Binnen een in te voeren plaats kunnen bijzondere bestemmingen worden geselecteerd.

Voer met de rechterdraaiknop ● de naam van de plaats in en bevestig deze door op de draaiknop te drukken.
Selecteer vervolgens uit de keuzelijst met plaatsen de ingevoerde plaats met de rechterdraaiknop ● en bevestig dit door nogmaals op de draaiknop te drukken.
Hier worden bijzondere bestemmingen van de geselecteerde plaats weergegeven.

Selecteer met de rechterdraaiknop ● een categorie en bevestig uw keuze door op de draaiknop te drukken.
Er wordt een lijst met bijzondere bestemmingen weergegeven. Bij meer dan 9 bestemmingen op de lijst wordt u gevraagd om een bestemming in te typen.

Bijzondere bestemming invoeren en bevestigen.
Bevestig de bijzondere bestemming in de weergegeven lijst door op de rechterdraaiknop ● te drukken.
Het routemenu wordt geopend.

Aanwijzing:
Als u de rechterdraaiknop ● langer dan 2 seconden indrukt, zonder van tevoren een letter te hebben geselecteerd, verschijnt onmiddellijk de lijst met mogelijke bijzondere bestemmingen.

Systeeminstellingen

druk in het basismenu van het navigatiesysteem op toets F. Het menu voor systeeminstellingen wordt opgeroepen.

U kunt kiezen uit
Verkeersmeldingen,
Uhreinstelluns,
Tijdinstellingen,
Maateenheid of
Taal
door te draaien. U kunt dit bevestigen door op de rechterdraaiknop ● te drukken.

- Verkeersmeldingen
  De verbale aanwijzing van waarschuwingsmeldingen resp. verkeersberichten kan worden in-/uitgeschakeld.
- Tijdinstelling
  De interne klok van het systeem kan op de plaatselijke tijd worden afgesteld.
- Instellingen
  De animaties op het display kunnen worden aan- of uitgeschakeld.
  De mededeling over de vermoedelijke aankomsttijd kan worden in- en uitgeschakeld.
- Maateenheid
  De maateenheid kan van meters in yards worden omgezet.
- Taal
  De taal van de displaytekst en de verbale aanwijzingen kunnen worden ingesteld.

Verbale aanwijzing van verkeersberichten instellen

U kunt instellen welke verkeersberichten per verbale aanwijzing worden uitgegeven.
De verkeersberichten worden na de routeberekening en bij het binnenkomen van nieuwe berichten afhankelijk van de instelling uitgegeven.

Stel dit in het systeeminstellingsmenu Verkeersmeldingen in en bevestig dit.
De punten
Aankondig. v. nieuwe meldng.,
Aankondigng v. waarschuw. en
Alleen op de route
staan ter beschikking

- Medeling van alle verkeersberichten aan-/uitschakelen Aankondig. v. nieuwe meldng. instellen.

Door op de rechterdraaiknop ● te drukken, kunt u tussen mededeling van waarschuwingsmeldingen aan (☑) en uit (☐) kiezen. Door op de rechterdraaiknop ● te drukken, wordt uw keuze bevestigd.

- Medeling van alle waarschuwingsmeldingen in-/uitschakelen:
  Aankondig. v. nieuwe meldingen. zoals hierboven wordt beschreven, activeren.
  Aankondigingen v. waarschuw. instellen.

  Door op de rechterdraaiknop ⊙ te drukken, kunt u tussen mededeling van alle waarschuwingsmeldingen Aan (☑) en Uit (☐) kiezen. Door lang op de rechterdraaiknop ⊙ te drukken, wordt uw keuze bevestigd.

- Medeling van de voor de route relevante verkeersberichten in-/uitschakelen:
  Aankondig. v. nieuwe meldingen. zoals hierboven wordt beschreven, instellen.



  Door op de rechterdraaiknop ⊙ te drukken, kunt u tussen mededeling van de voor de route relevante verkeersberichten Aan (☑) en Uit (☐) kiezen. Door lang op de rechterdraaiknop ⊙ te drukken, wordt uw keuze bevestigd.

- Medeling van de voor de route relevante waarschuwingsmededelingen in-/uitschakelen:
  Aankondig. v. nieuwe meldingen., Aankondigingen v. waarschuw. en Alleen op de route zoals hierboven wordt beschreven, activeren.

  Als alle invoeren geactiveerd zijn, worden alleen de voor de route relevante waarschuwingsmeldingen uitgegeven.

U verlaat het instellingsmenu voor verkeersberichten door langer dan twee seconden op de rechterdraaiknop ⊙ te drukken.

Tijd instellen

Om een correcte navigatie mogelijk te maken op trajecten met een tijdsafhankelijke verkeersgeleiding en om de vermoedelijke aankomsttijd te berekenen, moet het GMT-signaal van de satelliet op de huidige tijdzone worden ingesteld.

Stel dit in het systeeminstellingsmenu Tijdinstelling en bevestig dit.

Via de multifunctionele knop 24H wordt de weergave van de tijd veranderd van 24 uren in 12 uren.

Via de multifunctionele knoppen + of - wordt de tijd telkens een half uur gewijzigd.
Als u op de rechterdraaiknop ⊙ resp. de multifunctionele knop OK drukt, wordt de afgestelde tijd overgenomen.
Het systeem schakelt terug naar het systeeminstellingsmenu.

Instellingen

Stel dit in het systeeminstellingsmenu Instellingen in en bevestig dit.
De punten

Aankondiging van aankomsttijd en
Animaties in menus

staan ter beschikking

- Medeling over aankomsttijd aan- / uitschakelen: Aankondiging van aankomsttijd instellen.

Door op de rechterdraaiknop ⊙ te drukken, kunt u tussen de mededeling van de aankomsttijd Aan (☑) en Uit (☐) kiezen. Door lang op de rechterdraaiknop ⊙ te drukken, wordt uw keuze bevestigd.

- Animaties in menu's in-/uitschakelen: Animaties in menus instellen.



Door op de rechterdraaiknop ⊙ te drukken, kunt u tussen animaties in menu's Aan (☑) en Uit (☐) kiezen. Door lang op de rechterdraaiknop ⊙ te drukken, wordt uw keuze bevestigd.

U verlaat het instellingsmenu door langer dan twee seconden op de rechterdraaiknop ⊙ te drukken.

Selectie van de maatgegevens

Stel dit in het systeeminstellingsmenu Maateenheid in en bevestig dit.

Kies de maatgegevens met de rechterdraaiknop ⊙. Door de knop in te drukken, worden de maatgegevens overgenomen.
U keert terug naar het menu voor de systeeminstellingen.

Aanwijzing:
Metrisch staat voor de berekening in meters. Imperiale maat staat voor de berekening in yards.

Taal instellen

Stel dit in het systeeminstellingsmenu Taal in en bevestig dit.

Selecteer met de rechterdraaiknop ⊙ de gewenste taal. Door de knop in te drukken, wordt de gekozen taal overgenomen en geïnstalleerd.
Bij sommige talen kan uit mannelijke en vrouwelijke stemmen worden gekozen.

Selecteer de gewenste stem met behulp van de rechterdraaiknop ⊙. Door de knop in te drukken, wordt de stem overgenomen en geïnstalleerd.

Na de installatie wordt in de vooraf geselecteerde modus (radio, cd enz.) teruggeschakeld.

Telefoon activeren

Om de telefoonmodus te activeren, moet het communicatiemenu worden opgeroepen. Als de PIN-code voor de telefoon bij de laatste keer werd ingevoerd, voordat het contact van de auto werd uitgeschakeld, moet eerst zoals onder “PIN-code voor de telefoon invoeren” op pagina 84 wordt beschreven de PIN-code worden ingevoerd.
Op het display wordt in de linker bovenhoek de sterkte van het ontvangstsignaal weergegeven. Hoe meer balken er te zien zijn, hoe beter het ontvangst van de telefoon is.

Aanwijzing:
Een zwak signaal vermindert de kwaliteit van de gesproken aanwijzingen resp. de overdracht en kan tot afbreuk van de verbinding leiden.

Communicatiemenu oproepen

Roep het communicatiemenu op door op de toets ✉ te drukken.

Opbellen

Om te kunnen bellen, moet de telefoon zijn geactiveerd.

Nummer kiezen

Communicatiemenu oproepen.

Druk op de multifunctionele knop ◎.

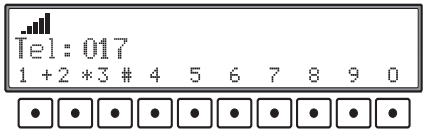

Door op de multifunctionele knoppen 1 + tot 0 te drukken, kunt u het gewenste telefoonnummer met het kengetal invoeren (evt. met landencode).
Eventueel noodzakelijke speciale tekens (+, # of *) invoeren:

- Het plus-teken (+) - druk de multifunctionele knop 1 + 2 keer kort achter elkaar in.
- Het sterretje (*) - druk de multifunctionele knop 2 * 2 keer kort achter elkaar in.
- Het hekje (#) - druk de multifunctionele knop 3 # 2 keer kort achter elkaar in.

U kunt reeds ingevoerde getallen resp. speciale tekens wissen door de rechterdraaiknop ● naar links te draaien.

Druk voor het selecteren van het compleet ingevoerde nummer kort op de rechterdraaiknop ●.

Aanwijzing:
Bij het invoeren van het nummer kunt u ook het menu voor de telefoonlijsten opvragen door de rechterdraaiknop ● naar rechts te draaien (zie ook pagina 115).

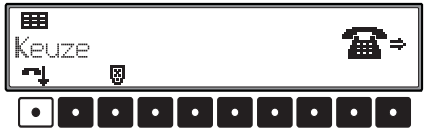

De verbinding naar de gewenste deelnemer wordt tot stand gebracht.
Door op de multifunctionele knop ↵ te drukken, kunt u het kiezen beëindigen.

Gesprek beëindigen

Een bestaand gesprek of het kiezen van een telefoonnummer kan worden beëindigd.

Druk hiervoor in het gespreksmenu kort op de rechter draaiknop ●. Het gesprek resp. het kiezen van het telefoonnummer wordt afgebroken.

Gesprek aannemen

Druk voor het aannemen van een inkomend gesprek kort op de rechterdraaiknop ● of druk op de multifunctionele knop ↵.
In plaats van `Telefoontje!` kan, indien beschikbaar, ook de naam resp. het telefoonnummer van de opbeller worden weergegeven.

Aanwijzing:
Inkomende gesprekken kunnen alleen bij een ingeschakeld toestel en bij een geactiveerde telefoon (PIN-code ingevoerd) worden gesignaliseerd.

Gesprek weigeren

Voor het weigeren van inkomende gesprekken drukt u op de multifunctionele knop NO!. De opbeller hoort dan een bezettoon.

Tijdens het gesprek

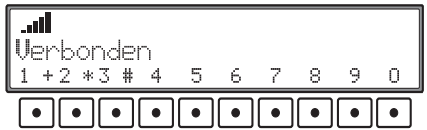

Tijdens het gesprek kan een nummer worden ingevoerd door op de multifunctionele knoppen 1 + tot 0 te drukken.
Dit kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om het, naargelang de provider, beschikbare antwoordapparaat te besturen.

Telefoonboek

In het telefoonboek worden de op de SIM-kaart opgeslagen nummers weergegeven.
De nummers kunnen rechtstreeks uit het telefoonboek worden gekozen.
De nummers in het telefoonboek kunnen worden bewerkt en toegevoegd.

Telefoonboek oproepen

Druk in het communicatiemenu op de multifunctionele knop 🕮.

Het telefoonboek wordt nu getoond.

Nummers in het telefoonboek kiezen

Telefoonboek oproepen.

Er zijn twee mogelijkheden om een invoer te selecteren:

- door de rechterdraaiknop ⊙ te draaien.
- door meermaals op één van de multifunctionele knoppen ABC - YZ te drukken.
  Als bijv. een invoer die met de letter “F” begint, moet worden geselecteerd, drukt u de multifunctionele knop DEF 3 keer in.
  In het telefoonboek wordt vervolgens de eerste invoer met de beginletter “F” weergegeven. Door aan de rechterdraaiknop ⊙ te draaien, kunt u de gewenste naam selecteren.

Door op de multifunctionele knop A/Ä te drukken, kunnen speciale tekens ook via de multifunctionele knoppen worden gekozen.
Druk voor de selectie van de gekozen invoer in het telefoonboek kort op de rechterdraaiknop ⊙.
De verbinding naar de gewenste deelnemer wordt tot stand gebracht.

Invoer in telefoonboek bewerken/ toevoegen/wissen

Telefoonboek oproepen.

Selecteer de te bewerken of te wissen invoer zoals hierboven wordt beschreven of selecteer voor het toevoegen van een invoer een willekeurige invoer. Door lang op de rechterdraaiknop ⊙ te drukken, wordt het invoermenu van het telefoonboek weergegeven.



Door de rechterdraaiknop ⊙ te draaien, kunt u nu tussen
Nieuw,
Wijzigen en
Wissen
kiezen. Door op de rechterdraaiknop ⊙ te drukken, wordt uw keuze bevestigd.

Toevoegen:
Nadat u Nieuw hebt geselecteerd, moet eerst het telefoonnummer van de nieuwe invoer worden ingetikt.

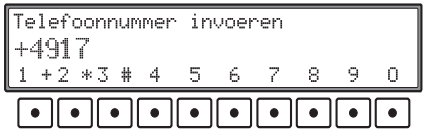

Door op de multifunctionele knoppen 1 + tot 0 te drukken, kunt u het gewenste telefoonnummer met het kengetal invoeren (evt. met landcode).
Door kort op de rechterdraaiknop ⊙ te drukken, wordt het ingevoerde nummer overgenomen.
Vervolgens moet de naam voor de nieuwe invoer worden ingetikt.

U kunt nu een naam invoeren. Er zijn twee mogelijkheden:

- Selecteer de letter of het teken met de rechterdraaiknop ⊙ en druk vervolgens op de knop. De geselecteerde letter wordt invers weergegeven.
- Tekens of letters door meermaals op de multifunctionele knop onder het gewenste teken indrukken. D.w.z. om bijv. een C in te voeren moet u 3 keer op de multifunctionele knop onder ABC drukken.

Verdere invoermogelijkheden resp. formatteringen:

- **In hoofdletters of kleine letters**
  Met de multifunctionele knop a/A kan tussen hoofdletters en kleine letters worden geschakeld.
- **Speciale tekens/getallen**
  Door op de multifunctionele knop 3/$ te drukken, kan tussen speciale tekens en getallen worden gekozen.
- **Invoercursor plaatsen**
  Multifunctionele knop < > indrukken.
  Door op de multifunctionele knop te drukken, kunt u de invoercursor naar links verschuiven.
  Als de multifunctionele knop < > langer dan 2 seconden wordt ingedrukt, wisselt de weergave via de multifunctionele knop. De invoercursor kan worden verschoven door de multifunctionele knop meermaals in te drukken.

Door lang op de rechterdraaiknop ● te drukken, wordt de ingevoerde naam overgenomen.
De nieuwe invoer wordt in het telefoonboek opgeslagen.

Bewerken:
Nadat u Wijzigen hebt geselecteerd, moet eerst het huidige telefoonnummer van de te wijzigen invoer worden veranderd of bevestigd.
Daarna wordt de naam van de invoer weergegeven en kan worden gewijzigd of bevestigd.

Aanwijzing:
De menu's voor het invoeren van het telefoonnummer of de naam worden op dezelfde manier bediend als bij het invoeren.

Wissen:
Nadat u Antwoorden hebt geselecteerd, wordt zekerheidshalve het volgende menu weergegeven.

Selecteer tussen Ja en Nee (de omgekeerde invoer is actief) door de rechterdraaiknop ● te draaien en bevestig dit door op de knop te drukken.
Met de selectie van Ja wordt de invoer uit het telefoonboek gewist.
Bij de selectie van Nee wordt zonder wijzigingen naar het telefoonboek geschakeld.

Telefoonlijsten

Het toestel slaat in 3 verschillende lijsten telefoonnummers resp. namen op, mits ze in het telefoonboek staan.
Een telefoonnummer of een naam wordt alleen opgeslagen als het telefoonnummer van de opbeller werd overgedragen.

Aanwijzing:
De afzonderlijke telefoonlijsten kunnen alleen worden gekozen als er ook overeenkomstige nummers of namen in één van de lijsten zijn opgeslagen. Als er in alle 3 lijsten niets is opgeslagen, wordt de multifunctionele knop niet weergegeven.

Roep de telefoonlijsten op door het communicatiemenu op te vragen.

Druk op de multifunctionele knop .

Door de rechterdraaiknop ● te draaien, kunt u nu tussen
Gekozen telefoonnummers,
Binnenkomende telefoontjes en
Telefoon tijdens afwezigheid
kiezen. Door op de rechterdraaiknop ● te druk-

ken, wordt uw keuze bevestigd en wordt de betreffende lijst opgeroepen.

- Gekozen telefoonnummers
  Vervolgens worden de laatst gekozen telefoonnummers resp. namen weergegeven.
- Binnenkomende telefoontjes
  De telefoonnummers resp. namen van de inkomende gesprekken worden opgeslagen.
- Telefoon tijdens afwezigheid
  In deze lijst worden telefoonnummers of namen voor niet aangenomen resp. geweigerde gesprekken weergegeven.

De ingangen in de verschillende lijsten kunnen worden geselecteerd door de rechterdraaiknop ● te draaien. Door op deze knop te drukken, wordt de verbinding met de deelnemer tot stand gebracht.

Ingang uit telefoonlijst opslaan

U kunt een in de telefoonlijsten opgeslagen nummer bewerken en in het telefoonboek zetten.
Selecteer hiervoor in de telefoonlijsten het nummer dat moet worden opgeslagen door de rechterdraaiknop ● te draaien. Druk vervolgens langer dan 2 seconden op de rechter draaiknop ●.

Selecteer tussen Ja en Nee (de omgekeerde ingang is actief) door de rechterdraaiknop ● te draaien en bevestig dit door op de knop te drukken.
Met de selectie van Ja wordt de ingang uit het telefoonboek gewist.

Bij de selectie van Nee wordt zonder wijzigingen naar het telefoonboek geschakeld.

Telefoonlijsten wissen

Alle telefoonlijsten kunnen worden gewist.
Communicatiemenu oproepen.

Druk op de multifunctionele knop .

Selecteer door de rechterdraaiknop ● Alle Anruflisten löschen? te draaien en bevestig dit door op de knop te drukken.
Alle nummers en namen die in de lijsten staan, worden gewist.

Alarmnummer

Een alarmnummer wordt in elke toestand van de telefoon gebeld. De werkwijze is echter verschillend. Er zijn drie mogelijke toestanden:

Telefoon is geactiveerd:
Druk bij een reeds geactiveerde telefoon in het communicatiemenu de multifunctionele knop in.

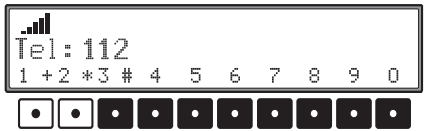

Kies vervolgens met de multifunctionele knoppen het nummer 112. Bevestig het nummer door op de rechterdraaiknop ● te drukken.

PIN-nummer is niet ingevoerd:
Druk op toets .

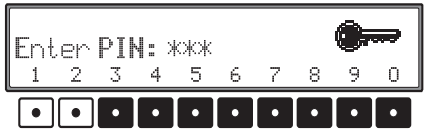

Kies vervolgens met de multifunctionele knoppen het nummer 112.

Geen SIM-kaart geplaatst:
Druk op toets ✉.

Druk vervolgens op één van de multifunctionele knoppen.

Bij alle drie toestanden wordt u, voordat het alarmnummer daadwerkelijk wordt gekozen, zekerheidshalve nog een keer om het nummer gevraagd.

Selecteer tussen Ja en Nee (de omgekeerde ingang is actief) door de rechterdraaiknop ● te draaien en bevestig dit door op de knop te drukken.
Met de selectie van Ja wordt het alarmnummer gekozen.
Bij de selectie van Nee gaat het systeem zonder wijzigingen naar het vorige menu.

Instellingen

In het telefooninstellingsmenu kunnen specifieke instellingen worden uitgevoerd.

Aanwijzing:
Het is mogelijk, dat niet alle beschreven functies door de provider worden ondersteund.
Druk op toets ✉ voor het oproepen van het telefooninstellingsmenu in het communicatiemenu.

Selecteer met de rechterdraaiknop ● Telefoon en bevestig dit door op de knop te drukken.

Selecteer voor specieke instellingen van de telefoon

Telefooninstellingen,
Telefoon-instellingen,
Pin-instellingen,
Belomleiding,
Blokkeren

door te draaien. Bevestig dit door op de rechterdraaiknop ● te drukken.

Instellingen voor het kiezen

Selecteer in het telefooninstellingsmenu met de rechterdraaiknop ● Telefooninstellingen en druk op de knop om dit te bevestigen.

U kunt kiezen uit

Autom. nummerherhaling,
Aankloppen,
Eigen nummer verzenden en
Autom. oproepbeantwoord.

door te draaien en de instellingen te wijzigen door op de rechterdraaiknop ● te drukken.
Door op de rechterdraaiknop te drukken ● kunt u tussen Aan (☑) en Uit (☐) kiezen.
Als u langer dan 2 seconden op de rechterdraaiknop ● drukt, worden alle instellingen overgenomen. Vervolgens verlaat u het menu.

- Autom. herhaling (nummerherhaling)
  Als een nummer werd gekozen en de aansluiting is bezet, wordt het nummer bij de geactiveerde functie (☑) automatisch opnieuw gekozen.
  Het telefoonnummer wordt 15 minuten lang met toenemende tussenpozen automatisch gekozen. In deze periode kan geen ander telefoonnummer worden gekozen.

- Aankloppen
  Bij een geactiveerde functie (☑) wordt u tijdens een gesprek door een optisch en akoestisch signaal op een nieuw inkomend gesprek gewezen. De opbeller hoort het belsignaal.
  Bij een inactieve functie (☐) hoort de opbeller de bezettoon.

  Aanwijzing:
  Eventueel moet u zich voor de functie "Gespreksaankondiging" bij een provider laten registreren.
- Eigen nummer verzenden
  Bij een geactiveerde functie (☑) wordt uw eigen telefoonnummer aan de opgebelde persoon overgedragen.
- Autom. oproepbeantwoord. (automatisch oproepsignaal)
  Bij een geactiveerde functie (☑) worden inkomende gesprekken automatisch na de derde signaaltoon aangenomen.

Telefooninstellingen

Selecteer in het telefooninstellingsmenu met de rechterdraaiknop ● Telefoon-instellingen en druk op de knop om dit te bevestigen.



U kunt kiezen uit
Net kiezen,
GSM-band-instellingen,
Werkinstellingen,
Serienummer en
Softwareversie
door de rechterdraaiknop ● te draaien. Door de knop in te drukken, wordt de keuze bevestigd.

- Net kiezen
  Er wordt naar andere GSM-netwerken gezocht. Nadat het zoeken is beëindigd, kunt u een ander netwerk kiezen.
  Dit is zinvol als u zich niet in uw eigen netwerkgebied bevindt of als u zich bij een ander netwerk wilt aanmelden.
- GSM-band-instellingen
  U kunt kiezen tussen de GSM-banden 900/1800 MHz en 1900 Mhz (VS).
- Werkinstellingen
  Na de selectie worden alle instellingen voor de telefoon teruggezet op de fabrieksinstelling.
- Serienummer
  Na de selectie wordt het serienummer van de telefoon getoond.
- Softwareversie
  Na de selectie wordt de software-versie van de telefoonmodule getoond.

GSM-bandinstelling

Selecteer in heb telefooninstellingsmenu met de rechterdraaiknop ● Telefoon-instellingen en druk op de knop om dit te bevestigen.



Selecteer door de rechterdraaiknop ● GSM-band-instellingen te draaien en bevestig dit door op de knop te drukken.

U kunt kiezen uit
900/1800 MHz en
1900 MHz
door te draaien en de instellingen te wijzigen door op de rechterdraaiknop ● te drukken.
Door op de rechterdraaiknop te drukken ● kunt u tussen Aan (☑) en Uit (☐) kiezen.
Na het wijzigen wordt u gevraagd of de band werkelijk moet worden gewisseld.

Selecteer tussen Ja en Nee (de omgekeerde invoer is actief) door de rechterdraaiknop ● te draaien en

bevestig dit door op de knop te drukken.
Met de selectie van Ja wordt de GSM-band gewisseld.
Bij de selectie van Nee gaat het systeem zonder wijzigingen terug naar de telefooninstellingen.

PIN-instellingen

Selecteer in telefooninstellingsmenu met de rechterdraaiknop ● PIN-instellingen en druk op de knop om dit te bevestigen.

U kunt kiezen uit
PIN autom. inzetten,
PIN veranderen en
PIN 2 veranderen.
door de rechterdraaiknop ● te draaien. Door de knop in te drukken, wordt de keuze bevestigd.

- PIN autom. inzetten
  Het PIN-nummer kan worden opgeslagen, d.w.z. dat u niet elke keer dat u het toestel inschakelt de PIN-code moet invoeren.
- PIN veranderen
  Via de selectie kan de PIN-code worden gewijzigd.
- PIN 2 veranderen
  Via de selectie kan de tweede PIN-code worden gewijzigd.

PIN automatisch zetten
PIN autom. inzetten selecteren en bevestigen.

Selecteer tussen Aan, Uit en Afbreken (de omgekeerde invoer is actief) door de rechterdraaiknop ● te draaien en bevestig dit door op de knop te drukken.
Met de selectie van Aan wordt het ingevoerde PIN-nummer ingevoerd.
Bij de selectie van Uit wordt een eventueel opgeslagen PIN-code gewist. Het systeem schakelt terug naar de telefooninstellingen.
Met de selectie van Afbreken wordt zonder wijzigingen van de toestand naar de telefooninstellingen teruggeschakeld.

Aanwijzing:
Als Aan werd geselecteerd en de SIM-kaart (met andere PIN-code) wordt bij een uitgeschakeld toestel vervangen, wordt u gevraagd de nieuwe PIN-code in te voeren. Voor het invoeren van de correcte PIN-code zijn echter maar 2 mogelijkheden beschikbaar.

PIN wijzigen/ PIN 2 wijzigen
Na de selectie van PIN PIN veranderen of PIN 2 veranderen wordt eerst naar de actuele PIN-code resp. PIN 2-code gevraagd.

Voer de code in.
Vervolgens wordt u verzocht de nieuwe PIN-code in te voeren.

Voer de nieuwe code in en bevestig dit door op de rechterdraaiknop ● te drukken.

Aanwijzing:
De PIN-code moet een code met 4-8 cijfers zijn.

Nadat de nieuwe PIN-code is bevestigd, wordt u ter bevestiging nogmaals gevraagd de nieuwe PIN-code in te voeren.

Voer de nieuwe code opnieuw in en bevestig dit door op de rechterdraaiknop ● te drukken.

Gesprekken doorschakelen

Deze functie schakelt gesprekken volgens instelbare besturingen door naar uw mailbox of naar een ander telefoonnummer.

Selecteer in het telefooninstellingsmenu met de rechterdraaiknop ● Belomleiding en druk op de knop om dit te bevestigen.

U kunt kiezen uit

Alle telefoontjes,
Wanneer bezet,
Zonder telefoonaanname,
Niet bereikbaar en
Alle terugzetten

door de rechterdraaiknop ● te draaien. Door de knop in te drukken, wordt de keuze bevestigd.

- Alle telefoontjes
  Via deze selectie worden alle gesprekken doorgeschakeld.
- Wanneer bezet
  Via deze selectie worden de gesprekken doorgeschakeld die inkomen als u een gesprek voert.
- Zonder telefoonaanname
  Via deze selectie worden de gesprekken doorgeschakeld die inkomen, als de telefoon is ingeschakeld maar het gesprek niet wordt aangenomen.
- Niet bereikbaar
  Via deze selectie worden alle gesprekken doorgeschakeld, als de telefoon is uitgeschakeld.
- Alle terugzetten
  Via deze selectie worden alle eventueel actieve doorgeschakelde gesprekken gewist.

Bij alle instelbare doorschakelingen wordt na de selectie het volgende display weergegeven (in het voorbeeld de doorschakeling voor alle telefoongesprekken).

Selecteer tussen Aan, Uit en Status (de omgekeerde ingang is actief) door de rechterdraaiknop ● te draaien en bevestig dit door op de knop te drukken.

Aanwijzing:
Daar het doorschakelen van gesprekken een van de provider afhankelijke functie is, is het zinvol vóór de wijziging door in- of uitschakelen van de doorschakeling de status, zoals hieronder wordt beschreven, op te vragen.
Let er ook op, dat de doorschakeling in het netwerk is opgeslagen en niet op het apparaat (bijv. bij het vervangen van de SIM-kaart).

Selectie van Status:
De status van de doorschakeling kan worden weergegeven.
Na de selectie van Status wordt kort Wachten op antwoord van netwerk getoond.
Vervolgens wordt de actuele status van de doorschakeling weergegeven.

Selectie van Aan:
U wordt gevraagd het telefoonnummer in te voeren waarnaar de gesprekken moeten worden doorgeschakeld.

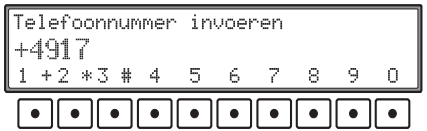

Door op de multifunctionele knoppen 1 + tot 0 te drukken, kunt u het gewenste telefoonnummer met het kengetal invoeren (evt. met landcode).
Door kort op de rechterdraaiknop ● te drukken, wordt het ingevoerde nummer overgenomen.
U kunt ook de rechterdraaiknop ● naar rechts draaien. Het telefoonboek wordt daarna opgeroepen. U kunt nu, zoals onder “Nummers in het telefoonboek kiezen” op pagina 114 wordt beschreven, een naam worden selecteren. Als u kort op de rechterdraaiknop drukt ●, wordt de geselecteerde ingang bevestigd.

Korte tijd verschijnt Wachten op antwoord van netwerk op het display.

De doorschakeling werd ingeschakeld.

Aanwijzing:
Als de doorschakeling al was ingeschakeld, wordt een foutmelding weergegeven.

Selectie van Uit:
Een eventueel ingeschakelde doorschakeling wordt uitgeschakeld.
Korte tijd verschijnt Wachten op antwoord van netwerk op het display.

De doorschakeling werd uitgeschakeld.

Aanwijzing:
Als de doorschakeling al was uitgeschakeld, wordt een foutmelding weergegeven.

Selectie van Alle terugzetten:
Alle doorschakelingen kunnen worden uitgeschakeld.
Na de selectie van Alle terugzetten wordt kort Wachten op antwoord van netwerk getoond.

Alle doorschakelingen werden uitgeschakeld.

Blokkeren
Met deze functie kan de telefoon worden uitgeschakeld.

Selecteer in het telefooninstellingsmenu met de rechterdraaiknop ● Blokkeren en druk op de knop om dit te bevestigen.
De telefoon wordt uitgeschakeld.
Als de telefoon opnieuw wordt geactiveerd, moet zoals onder “PIN-code voor de telefoon invoeren” op pagina 84 wordt beschreven het PIN-nummer worden ingevoerd.

SMS-berichten

Er kunnen tekstberichten (SMS) worden ontvangen, beantwoord en geschreven. Om een correcte werking te garanderen, moet zoals onder “Instellingen” op pagina 125 het door de provider geleverde nummer van de SMS-berichtencentrale worden ingevoerd.
Om berichten te kunnen ontvangen of verzenden, moet de telefoon ingeschakeld zijn.

Weergave voor nieuw bericht

Als een nieuw bericht werd ontvangen, wordt dit met een knipperende SMS op het display weergegeven. De nieuwe berichten wordt ook in de andere gebruiksmodi (radio, navigatie enz.) weergegeven.

Als SMS wordt weergegeven zonder te knipperen, dan betekent dit dat zich alleen gelezen SMS-berichten in het geheugen bevinden.

Berichten lezen

Roep het communicatiemenu op door op de toets te drukken.

Druk op de multifunctionele knop SMS.

Selecteer tussen Alleen nieuwe SMS lezen (wordt alleen weergegeven als nieuwe berichten zijn ingekomen) en Alle SMS lezen door de rechterdraaiknop te draaien en druk op de knop om dit te bevestigen.



De berichten worden overeenkomstig de selectie weergegeven. Als het weergegeven bericht een nieuw bericht is, wordt dit bijvoorbeeld met < 1 - nieuw> aangegeven.
Als het weergegeven bericht een gelezen bericht is, wordt dit bijvoorbeeld met < 1 - oud> aangegeven.

Aanwijzing:
Als er geen berichten zijn opgeslagen, wordt <Geen SMS in't geheugen>weergegeven. Na korte tijd wordt weer het communicatiemenu weergegeven.
Door aan de rechterdraaiknop te draaien, kunt u het hele bericht scrollen.
Door op de rechterdraaiknop te drukken, wordt het SMS-bericht voorgelezen.
Aan het einde van het bericht wordt de verzenddatum, verzendtijd en het telefoonnummer of indien beschikbaar de naam van de afzender getoond.

Na de gegevens van de afzender van het bericht worden door de rechterdraaiknop te draaien menu-opties voor het verwerken van het bericht weergegeven.

Bericht bewerken

Na de gegevens van de afzender van een bericht worden door de rechterdraaiknop ● te draaien menu-opties voor het verwerken van het bericht weergegeven.

U kunt kiezen uit

Antwoorden,
SMS wissen?,
Voorlezen,

door te draaien. U kunt dit bevestigen door op de rechterdraaiknop te drukken ●.

- Antwoorden
  Er kan een bericht voor de afzender van het bericht worden geschreven en verzonden.
- SMS wissen?
  Het bericht wordt gewist.
- Voorlezen
  Het bericht wordt voorgelezen.

Bericht wissen

Nadat u de menu-optie SMS wissen hebt geselecteerd, kunt u het actuele bericht wissen.

Selecteer tussen Ja en Nee door de rechterdraaiknop ● te draaien. Bevestig uw keuze door op de knop te drukken.
Met de selectie Nee beëindigt u dit menu zonder wijzigingen.
Na bevestiging van Ja wordt de SMS gewist en wordt de volgende SMS getoond.
Als er geen verdere berichten zijn, wordt <Geen SMS in't geheugen>weergegeven. Na korte tijd wordt weer het communicatiemenu weergegeven.

Bericht beantwoorden



Nadat u de menu-optie Antwoorden hebt geselecteerd, wordt het tekstinvoermenu weergegeven.

U kunt nu, zoals onder “Berichten schrijven” op pagina 123 wordt beschreven, een antwoord invoeren.
Door lang op de rechterdraaiknop ● te drukken, wordt het ingevoerde antwoord naar de afzender gestuurd.

Berichten schrijven

Roep het communicatiemenu op door op de toets ✉ te drukken.

Druk op de multifunctionele knop SMS.

Selecteer door de rechterdraaiknop ● Schrijven te draaien en bevestig dit door op de knop te drukken.

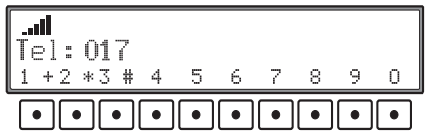

Vervolgens moet het nummer (evt. met landcode) voor het bericht worden ingevoerd. Er zijn twee mogelijkheden:

- Stel via de Multifunctionele knoppen 1 + tot 0 het nummer in. Draai voor het wissen van foutief ingevoerde getallen de rechterdraaiknop ● naar links. Druk ter bevestiging van het ingevoerde nummer kort op de rechterdraaiknop ●.
- Draai de rechterdraaiknop ● naar rechts. Het telefoonboek wordt opgeroepen. U kunt nu, zoals onder “Nummers in het telefoonboek kiezen” op pagina 114 wordt beschreven, een naam selecteren. Als u kort op de rechterdraaiknop drukt ●, wordt de geselecteerde invoer bevestigd.

Aanwijzing:
Als het nummer van de SMS-berichtencentrale nog niet is ingevoerd, wordt u nu gevraagd dit in te voeren (zie ook pagina 125).

Het tekstinvoermenu wordt weergegeven.
U kunt nu een tekst invoeren. Er zijn twee mogelijkheden:

- Selecteer de letter of het teken met de rechterdraaiknop ● en druk vervolgens op de knop. De geselecteerde letter wordt invers weergegeven.
- Tekens of letters door meermaals op de multifunctionele knop onder het gewenste teken indrukken. D.w.z. om bijv. een C in te voeren moet u 3 keer op de multifunctionele knop onder ABC drukken.

Verdere invoermogelijkheden resp. formatteringen:

- **In hoofdletters of kleine letters**
  Met de multifunctionele knop Aa kan tussen hoofdletters en kleine letters worden geschakeld.
- **Speciale tekens/getallen**
  Door op de multifunctionele knop 3/$ te drukken, kan tussen speciale tekens en getallen worden gekozen.
- **Regelovergang**
  Door lang op de multifunctionele knop Aa te drukken, wordt een regelovergang uitgevoerd.
- **Invoercursor plaatsen**
  Multifunctionele knop ✣ indrukken. U kunt door meermaals op de multifunctionele knop ✣ te drukken tussen twee mogelijkheden voor het plaatsen van de invoercursor kiezen. De afzonderlijke instelling wordt door een gewijzigde weergave via de multifunctionele knop aangegeven.
  Als via de multifunctionele knop ✣ wordt weergegeven, kunt u door de rechterdraaiknop ● te draaien de invoercursor in verschillende regels plaatsen.
  Als via de multifunctionele knop ✣ wordt weergegeven, kunt u door de rechterdraaiknop ● te draaien de invoercursor in de actuele regel rechts/links plaatsen.
  Vervolgens moet u de rechterdraaiknop ● meermaals indrukken tot de multifunctionele knop weer zoals aan het begin wordt beschreven, wordt weergegeven. Daarna kunt u weer tekst invoeren.
- **Tekens wissen**
  De ingevoerde tekst kan worden gewist door de multifunctionele knop ← in te drukken.

Door langer dan 2 seconden op de rechterdraaiknop te drukken, wordt het geschreven bericht bevestigd.

Selecteer tussen Ja, Nee en Afbreuk (de omgekeerde invoer is actief) door de rechterdraaiknop ● te draaien en bevestig dit door op de knop te drukken.
Via de selectie van Ja worden de geschreven berichten verzonden. Met SMS wordt verzonden wordt het verzenden van de SMS aangegeven. Als de SMS succesvol werd overgedragen, wordt SMS verzonden weergegeven.
Bij de selectie van Nee wordt zonder het bericht te verzenden naar het vorige menu geschakeld.
Met de selectie van Afbreuk gaat het systeem weer terug naar het tekstinvoermenu en kan het bericht weer worden bewerkt.

Alle berichten wissen

Roep het communicatiemenu op door op de toets ✉ te drukken.

Druk op de multifunctionele knop SMS.

Selecteer door de rechterdraaiknop ● Alle SMS wissen? te draaien en bevestig dit door op de knop te drukken.

Selecteer tussen Ja en Nee (de omgekeerde invoer is actief) door de rechterdraaiknop ● te draaien en bevestig dit door op de knop te drukken.
Via de selectie van Ja worden alle geschreven berichten verzonden.
Bij de selectie van Nee wordt zonder wijzigingen naar het vorige menu geschakeld.

Instellingen

In het SMS-instellingsmenu kan het telefoonnummer van de SMS-berichtencentrale worden ingevoerd.

Druk op toets ✉ voor het oproepen van het SMS-instellingsmenu in het communicatiemenu.

Selecteer met de rechterdraaiknop ● SMS en bevestig dit door op de knop te drukken.



Selecteer tussen Ja en Needoor de rechterdraaiknop ● te draaien. Bevestig uw keuze door op de knop te drukken.
Met de selectie Nee beëindigt u dit menu zonder wijzigingen.
Na bevestiging van Ja wordt u gevraagd het nummer van de SMS-berichtencentrale in te voeren.

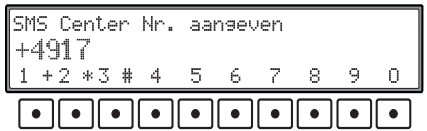

Voer het telefoonnummer van de SMS-berichtencentrale in door op de multifunctionele knoppen 1 + tot 0 te drukken. Het telefoonnummer moet met de landcode worden ingevoerd.
U kunt reeds ingevoerde getallen wissen door de rechterdraaiknop ● te draaien.
Druk voor het opslaan van het compleet ingevoerde nummer kort op de rechterdraaiknop ●.

Aanwijzing:
Als er geen nummer resp. een fout nummer voor de SMS-berichtencentrale werd ingevoerd, kunnen de SMS-berichten niet worden verzonden.
Het nummer van de SMS-berichtencentrale krijgt u van uw provider.

Internet (WAP)-functies

Met WAP kunt u actuele gegevens uit het Internet laten weergeven. Deze gegevens worden in een bepaald formaat ter beschikking gesteld dat op de weergavemogelijkheden van het toestel is afgestemd.

Aanwijzing:
De Internet-toegang vereist onder sommige omstandigheden een registratie bij de provider.
Wij kunnen geen garantie voor de bereikbaarheid van WAP-pagina's leveren.

Voor de eerste verbinding moet een profiel worden samengesteld resp. geactiveerd. Meer informatie hierover vindt u onder "Instellingen" op pagina 130.

WAP-menu oproepen

Roep het communicatiemenu op door op de toets ✉ te drukken.

Druk op de multifunctionele knop W@P.

Na korte tijd wordt de in het profiel ("Instellingen" op pagina 130) aangegeven pagina weergegeven.

WAP-verbinding afbreken/tot stand brengen

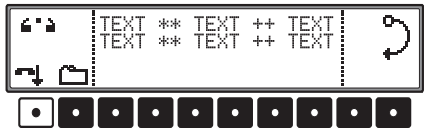

Door op de multifunctionele knop ↪ te drukken, kan de WAP-verbinding op elk moment worden afgebroken.

Navigatie in WAP-pagina's

Aanwijzing:
De navigatie in WAP-pagina's kan van WAP-pagina tot WAP-pagina verschillen. Deze is afhankelijk van de inhoud van de pagina en daardoor van de programmeur van de pagina.

Onderstaand worden de basisregels beschreven.

Door aan de rechterdraaiknop ● te draaien, kunt u in de inhoud van de pagina scrollen. In het rechtergedeelte van het display bevindt zich een halve cirkel die op een kleine ring draait. De kleine ring geeft aan waar u zich op de WAP-pagina bevindt en verandert daardoor zijn positie als u aan de rechterdraaiknop ● draait.

Er zijn 3 verschillende toetsen en door op de rechterdraaiknop ● te drukken die naargelang de programmering van de WAP-pagina verschillende functies kunnen aannemen.

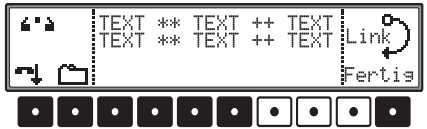

Als aan het indrukken van deze rechterdraaiknop een functie is toegewezen, wordt de functietekst voor de halve cirkel in het rechtergedeelte van het display weergegeven. Er kan bijv. Link of Link worden weergegeven.
Door op de rechterdraaiknop ● te drukken, wordt deze functie vervolgens uitgevoerd.

Aan de multifunctionele knoppen 7 - 9 kan tevens een functie zijn toegewezen.
De functietekst wordt steeds via de multifunctionele knop weergegeven.
Door op één van de multifunctionele knoppen te drukken, wordt de afzonderlijke functie vervolgens uitgevoerd.

Bij sommige WAP-pagina's is het eventueel noodzakelijk tekst in te voeren. Bij de tekstinvoer gaat u te werk zoals onder "WAP-adres invoeren" op pagina 127 wordt beschreven.

Browser-menu

In het browser-menu kan direct een WAP-adres worden ingevoerd, de in het profiel vastgelegde startpagina worden opgevraagd, favorieten worden beheerd en een lijst van bezochte pagina's worden weergegeven.

Browser-menu oproepen

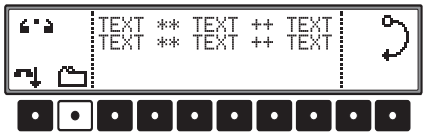

Druk in het actieve WAP-menu op de multifunctionele knop .

WAP-adres invoeren

Druk in het actieve browser-menu op de multifunctionele knop Url.

U kunt vervolgens een WAP-adres invoeren. Er zijn twee mogelijkheden:

- Selecteer de letter of het teken met de rechterdraaiknop ● en druk vervolgens op de knop. De geselecteerde letter wordt invers weergegeven.
- Tekens of letters door meermaals op de multifunctionele knop onder het gewenste teken indrukken. D.w.z. om bijv. een C in te voeren moet u 3 keer op de multifunctionele knop onder ABC drukken.

Verdere invoermogelijkheden resp. formatteringen:

- **In hoofdletters of kleine letters**
  Met de multifunctionele knop kan tussen hoofdletters en kleine letters worden geschakeld.
- **Speciale tekens**
  Door op de multifunctionele knop te drukken, kunnen speciale tekens worden gekozen.
- **Regelovergang**
  Door lang op de multifunctionele knop te drukken, wordt een regelovergang uitgevoerd.
- **Invoercursor plaatsen**
  Nadat u de multifunctionele knop hebt ingedrukt, kunt u door de rechterdraaiknop ● te draaien de invoercursor op een willekeurige positie in de geschreven tekst plaatsen. Vervolgens moet de rechterdraaiknop ● worden ingedrukt. Daarna kunt u weer tekst invoeren.
- **Tekens wissen**
  De ingevoerde tekst kan worden gewist door de multifunctionele knop in te drukken.

Door langer dan 2 seconden op de rechterdraaiknop te drukken, wordt het ingevoerde adres bevestigd.
De WAP-browser geeft de overeenkomstige pagina aan.

Menu afhankelijk van de browser oproepen

Druk in het actieve browser-menu op de multifunctionele knop Up..
Na korte tijd wordt het van de browser afhankelijke menu weergegeven.

Favorieten opvragen/toevoegen/ wissen

Druk in het actieve browser-menu op de multifunctionele knop Fav.



Oproepen:
Selecteer een reeds toegevoegde favoriet door de rechterdraaiknop ● te draaien en bevestig dit door op de knop te drukken. De WAP-browser geeft de overeenkomstige pagina aan.

Toevoegen:
Selecteer door de rechterdraaiknop te draaien ●.
`Favoriet toevoegen` en bevestig dit door op de knop te drukken.
U kunt nu, zoals onder “WAP-adres invoeren” op pagina 127 wordt beschreven, een WAP-adres invoeren.
Door langer dan 2 seconden op de rechterdraaiknop ● te drukken, wordt het ingevoerde adres bevestigd. U wordt gevraagd een naam in te voeren. U kunt een willekeurige naam kiezen of het voorstel overnemen door langer dan 2 seconden op de rechterdraaiknop ● te drukken. Vervolgens wordt de ingevoerde naam bevestigd en in de lijst van favorieten opgeslagen.

Bewerken:
Selecteer door de rechterdraaiknop te draaien ●.
`Favoriet bewerken` en bevestig dit door op de knop te drukken.
Er verschijnt een lijst van de opgeslagen favorieten op het display. Selecteer de te bewerken favoriet door de rechterdraaiknop ● te draaien en bevestig dit door op de knop te drukken.
U kunt nu de bij het toevoegen gegeven naam resp. de URL van de favoriet wijzigen.

Wissen:
Selecteer door de rechterdraaiknop te draaien ●.
`Favoriet wissen` en bevestig dit door op de knop te drukken.
Er verschijnt een lijst van de opgeslagen favorieten op het display. Selecteer de te wissen favoriet door de rechterdraaiknop ● te draaien en bevestig dit door op de knop te drukken.
Het adres wordt uit de lijst van favorieten gewist.

Alle favorieten wissen:
Door `Alle wissen` te kiezen, wordt de complete lijst van favorieten gewist.

Bezochte pagina’s (history)

Druk in het actieve browser-menu op de multifunctionele knop His.

Een lijst met de laatst bezochte WAP-adressen wordt weergegeven.
Selecteer één van de adressen door de rechterdraaiknop ● te draaien en bevestig dit door op de knop te drukken. De WAP-browser geeft de overeenkomstige pagina aan.

Invoer wissen:
Selecteer door de rechterdraaiknop ● `URL wissen` te draaien en bevestig dit door op de knop te drukken.
Er verschijnt een lijst van de in de geschiedenis opgeslagen adressen op het display.
Selecteer de te wissen URL door de rechterdraaiknop ● te draaien en bevestig dit door op de knop te drukken.
De URL wordt uit de lijst van de geschiedenis gewist.

Lijst wissen:
Selecteer door de rechterdraaiknop ● `Alle wissen` te draaien en bevestig dit door op de knop te drukken.

De complete lijst van de bezochte pagina's wordt gewist.

Terug naar de vorige pagina

Druk in het actieve browser-menu op de multifunctionele knop Bak.
Gedurende deze functie wordt de laatst bezochte pagina weergegeven.

Configureerbare toetsen

In de WAP-browser kunnen ook toetsen via de Beckerclub-homepage (http://beckerclub.com) willekeurig worden bezet. Achter deze toetsen bevindt zich een adres (link) naar een door u vastgelegde pagina.
U kunt een toets bijv. zodanig bezetten, dat na de oproep altijd de actuele weersberichten of het sportnieuws worden weergegeven.
Op de Beckerclub-homepage krijgt u een beschrijving over hoe u deze pagina kunt vastleggen.

Om de willekeurig te bezetten toetsen op te roepen, start u de WAP-browser.
Roep hiervoor het communicatiemenu op door op de toets ✉ te drukken.

Druk op de multifunctionele knop W@P.

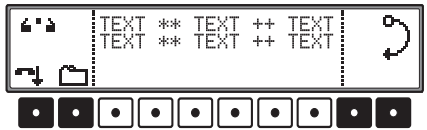

Druk op één van de multifunctionele knoppen 3 tot 8.

De configureerbare toetsen worden gedurende 5 seconden weergegeven.
Door één van de toetsen in te drukken, wordt de hiermee geconfigureerde WAP-pagina opgeroepen.

Configuratie opvragen

Druk op toets ✉ voor het oproepen van de in het Internet geconfigureerde toetsen in het communicatiemenu.

Selecteer met de rechterdraaiknop ● @-WAP-configuratie en bevestig dit door op de knop te drukken.

Selecteer met de rechterdraaiknop ● @-favoriten downloaden en bevestig dit door op de knop te drukken.
Er wordt een verbinding naar de Beckerclub-homepage tot stand gebracht en de configuratie van de willekeurig te bezetten toetsen wordt opgeslagen.

Aanwijzing:
Als zich wijzigingen in de bediening voordoen, worden deze op de Beckerclub-homepage (http://beckerclub.com) uitgelegd.

Instellingen

In het browser-instellingsmenu kunnen specifieke instellingen worden uitgevoerd.
Er kunnen persoonlijke profielen worden samengesteld en geselecteerd. In een profiel kan bijv. de startpagina voor de WAP-browser worden vastgelegd. U kunt ook profielen van de Beckerclub-homepage laden.

Aanwijzing:
Het is mogelijk, dat niet alle beschreven functies door de provider worden ondersteund.

Druk op toets ⊗ voor het oproepen van het browser-instellingsmenu in het communicatiemenu.

Selecteer met de rechterdraaiknop ● Browser en bevestig dit door op de knop te drukken.

U kunt tussen
URL instellingen,
Nieuw profiel aanleggen? en
de reeds toegevoegde profielen
selecteren door de rechterdraaiknop ● te draaien. Door de knop in te drukken, wordt de keuze overgenomen.

URL-instelling

Hier kunt u instellen welke instellingen voor de invoer van URL's reeds ter vereenvoudiging worden vastgelegd.

Selecteer in de browser-instellingen URL instellingen met de rechterdraaiknop.

U kunt tussen
URL-begin kiezen en
URL-einde kiezen
selecteren door de rechterdraaiknop ● te draaien. Door de knop in te drukken, wordt de keuze overgenomen.

Begin URL-adres kiezen:
Selecteer door de rechterdraaiknop ● URL-begin kiezen te draaien en bevestig dit door op de knop te drukken.



Er verschijnt een lijst van de mogelijke URL-adressen.
Selecteer het gewenste begin van het URL-adres door de rechterdraaiknop ● te draaien en bevestig dit door op de knop te drukken.
Als geen wordt geselecteerd, verschijnt bij de invoer van de URL geen begin van het URL-adres. Het begin moet u dan zelf invullen.

Einde URL-adres kiezen:
Selecteer door de rechterdraaiknop ● URL-einde kiezen te draaien en bevestig dit door op de knop te drukken.

Er verschijnt een lijst van de mogelijke URL-adressen.
Selecteer het gewenste einde van het URL-adres door de rechterdraaiknop ● te draaien en bevestig dit door op de knop te drukken.
Als geen wordt geselecteerd, verschijnt bij de invoer van de URL geen einde van het URL-adres Het einde moet u dan zelf invullen.

Nieuw profiel aanmaken

Selecteer om een nieuw profiel aan te maken met de rechterdraaiknop Nieuw profiel aanleggen?. Vervolgens bevestigt u dit door op de knop te drukken.



Selecteer voor specifieke instellingen van de browser
Profielnaam,
Inbelnummer,
Verbindingstype,
Gebruikersnaam,
Wachtwoord,

IP-adres,
IP-port,
Startpagina,
Afbreektijd,
E-mail beginpagina,
Profiel opslaan in't geheugen?,
door te draaien. Bevestig dit door op de rechterdraaiknop ● te drukken.

Aanwijzing:
Wat u bij de volgende menupunten moet invoeren, zal uw provider mededelen.

Profielnaam:
Voor de max. ... profielen kan een zelf gekozen naam worden gegeven.
Selecteer met de rechterdraaiknop ● Profiel naam en bevestig dit door op de knop te drukken.
Er wordt een voorstel gedaan. Dit voorstel kan met Ja resp. Nee worden aangenomen resp. worden afgewezen.
Als Nee wordt gekozen, kan vervolgens een naam voor het nieuwe profiel worden ingevoerd.
Door lang op de rechterdraaiknop te drukken, wordt de naam overgenomen.

Inbelnummer:
Selecteer met de rechterdraaiknop ● Inbelnummer en bevestig dit door op de knop te drukken.
Er wordt een voorstel gedaan. Dit voorstel kan met Ja resp. Nee worden aangenomen resp. worden afgewezen.
Als Nee wordt gekozen, kan vervolgens het inbelnummer voor het nieuwe profiel worden ingevoerd.
Door lang op de rechterdraaiknop te drukken, wordt het inbelnummer overgenomen.

Type verbinding:
Selecteer met de rechterdraaiknop ● Verbindingstype en bevestig dit door op de knop te drukken.



Selecteer door de rechterdraaiknop ● te draaien en bevestig dit door op de knop te drukken.

Gebruikersnaam:
Selecteer met de rechterdraaiknop ● Gebruikersnaam en bevestig dit door op de knop te drukken.
Er wordt een voorstel gedaan. Dit voorstel kan met Ja resp. Nee worden aangenomen resp. worden afgewezen.
Als Nee wordt gekozen, kan vervolgens de gebruikersnaam voor het nieuwe profiel worden ingevoerd.
Door lang op de rechterdraaiknop te drukken, wordt de gebruikersnaam overgenomen.

Wachtwoord:
Selecteer met de rechterdraaiknop ● Wachtwoord en bevestig dit door op de knop te drukken.
Er wordt een voorstel gedaan. Dit voorstel kan met Ja resp. Nee worden aangenomen resp. worden afgewezen.
Als Nee wordt gekozen, kan vervolgens het wachtwoord voor het nieuwe profiel worden ingevoerd.
Door lang op de rechterdraaiknop te drukken, wordt de wachtwoord overgenomen.

IP-adres:
Selecteer met de rechterdraaiknop ● IP-adres en bevestig dit door op de knop te drukken.
Er wordt een voorstel gedaan. Dit voorstel kan met Ja resp. Nee worden aangenomen resp. worden afgewezen.
Als Nee wordt gekozen, kan vervolgens het IP-adres voor het nieuwe profiel worden ingevoerd.
Door lang op de rechterdraaiknop te drukken, wordt het IP-adres overgenomen.

IP-port:
Selecteer met de rechterdraaiknop ● IP-port en bevestig dit door op de knop te drukken.
Er wordt een voorstel gedaan. Dit voorstel kan met Ja resp. Nee worden aangenomen resp. worden afgewezen.
Als Nee wordt gekozen, kan vervolgens de IP-poort voor het nieuwe profiel worden ingevoerd.
Door lang op de rechterdraaiknop te drukken, wordt de IP-poort overgenomen.

Startpagina:
Selecteer met de rechterdraaiknop ● Startpagina en bevestig dit door op de knop te drukken.
Er wordt een voorstel gedaan. Dit voorstel kan met Ja resp. Nee worden aangenomen resp. worden afgewezen.
Als Nee wordt gekozen, kan vervolgens de startpagina voor het nieuwe profiel worden ingevoerd.
Door lang op de rechterdraaiknop te drukken, wordt de startpagina overgenomen.

Annuleringstijd:
Selecteer met de rechterdraaiknop ● Afbreuk tijd en bevestig dit door op de knop te drukken.
Er wordt een voorstel gedaan. Dit voorstel kan met Ja resp. Nee worden aangenomen resp. worden afgewezen.
Als Nee wordt gekozen, kan vervolgens de annuleringstijd voor het nieuwe profiel worden ingevoerd.
Door lang op de rechterdraaiknop te drukken, wordt de annuleringstijd overgenomen.

Aanwijzing:
De verbinding wordt alleen beëindigd als tijdens de ingestelde tijd niets wordt ingevoerd.

E-mail startpagina:
Selecteer met de rechterdraaiknop ● E-mail beginpagina en bevestig dit door op de knop te drukken.
Er wordt een voorstel gedaan. Dit voorstel kan met Ja resp. Nee worden aangenomen resp. worden afgewezen.
Als Nee wordt gekozen, kan vervolgens de e-mail startpagina voor het nieuwe profiel worden ingevoerd.
Door lang op de rechterdraaiknop te drukken, wordt de e-mail startpagina overgenomen.

Als alle benodigde gegevens zijn ingevoerd, selecteert u met de rechterdraaiknop ● Profiel opslaan? en bevestigt u uw keuze door op de knop te drukken.
Het profiel wordt vervolgens opgeslagen.

Profiel activeren
Selecteer in het browser-instellingsmenu met de rechterdraaiknop ● het gewenste profiel en druk op de knop om dit te bevestigen.



Selecteer met de rechterdraaiknop ● Activeren? en bevestig dit door op de knop te drukken.
Het nieuwe profiel wordt ingesteld.
Als u met de rechterdraaiknop ● Instellen? selecteert en dit bevestigd door de knop in te drukken, kunt u de ingestelde waarden nogmaals zoals hierboven wordt beschreven, veranderen.

Profiel wissen
Selecteer in het browser-instellingsmenu met de rechterdraaiknop ● het gewenste profiel en druk op de knop om dit te bevestigen.



Selecteer met de rechterdraaiknop ● Wissen? en bevestig dit door op de knop te drukken.
Het nieuwe profiel wordt gewist.

Profielen laden
Roep het communicatiemenu op door op de toets ✉ te drukken.

Druk op de multifunctionele knop .

Vervolgens wordt een WAP-verbinding naar de Beckerclub-homepage tot stand gebracht.
Volg daarna de aanwijzingen op de WAP-pagina.
Er kunnen profielen voor verschillende landen worden gekozen en geladen.

E-mail ontvangen

Door Web.de werd een postvak voor e-mails voor u ingericht.
Er kan direct een e-mail aan het toestel worden verzonden.

Om een e-mail aan het toestel te zenden, moet het adres van het toestel worden ingevoerd.
Het e-mailadres van het toestel bestaat uit het gebruikerswachtwoord van de Beckerclub (staat op de Beckerclub-kaart) en de uitgang “web.de”. Een voorbeeld voor het e-mailadres: **7800H011234567@web.de**.

Als er een e-mail aan uw postvak bij WEB.DE wordt verzonden, wordt dit met het knipperende symbool ✉ aangegeven.

E-mail oproepen

Via de e-mailfunctie kan een eventueel voorhanden e-mailaccount direct worden opgeroepen.

Aanwijzing:
De op te roepen site wordt in het profiel ingesteld (zie ook pagina 130).

Roep het communicatiemenu op door op de toets ✉ te drukken.

Druk op de multifunctionele knop ✉.

Vervolgens wordt de in het profiel vastgelegde startpagina van de e-mailaccount opgeroepen.
De verdere bediening ervan is afhankelijk van de provider van deze e-mailfunctie.
In de meeste gevallen moet een wachtwoord en een gebruikersnaam worden ingevoerd.

Als het door WEB.DE voor u ingerichtete postvak wordt gebruikt, kunnen hiervoor onder “WEB-DE e-mailinstellingen” op pagina 134 instellingen worden gemaakt.

Instellingen

In het diensten-instellingsmenu kunnen speciale instellingen voor de diensten worden gemaakt.

Druk op toets ✉ voor het oproepen van het diensten-instellingsmenu in het communicatiemenu.

Selecteer met de rechterdraaiknop Diensten en bevestig dit door op de knop te drukken.

U kunt tussen
URL voor @-navigatiebest.,
URL voor @-provisioning en
Web.de mail-instellingen
selecteren door de rechterdraaiknop te draaien. Door de knop in te drukken, wordt de keuze overgenomen.

E-mailfunctie

URL voor @configuratie

Hier kunt u instellen van welke site in het Internet de instellingen van de configureerbare toetsen moeten worden geladen.

Aanwijzing:
Het in de fabriek ingestelde adres moet niet worden gewijzigd. Bij een eventuele update krijgt u een mededeling.

Selecteer in de diensteninstellingen `URL voor @-navigatiebest` met de rechterdraaiknop ●. Door de knop in te drukken, wordt de keuze overgenomen.

Er wordt een voorstel gedaan. Dit voorstel kan met `Ja` resp. `Nee` worden aangenomen resp. worden afgewezen.
Als `Nee` wordt gekozen, kan vervolgens het adres voor de configuratie worden ingevoerd.
Door lang op de rechterdraaiknop te drukken, wordt het adres overgenomen.

URL voor @provisioning

Hier kunt u instellen van welke site in het Internet de verschillende profielen voor de WAP-toegang kunnen worden geladen.

Aanwijzing:
Het in de fabriek ingestelde adres moet niet worden gewijzigd. Bij een eventuele update krijgt u een mededeling.

Selecteer in de diensten-instellingen `URL voor @-provisioning` met de rechterdraaiknop ●. Door de knop in te drukken, wordt de keuze overgenomen.

Er wordt een voorstel gedaan. Dit voorstel kan met `Ja` resp. `Nee` worden aangenomen resp. worden afgewezen.
Als `Nee` wordt gekozen, kan vervolgens het adres voor de configuratie worden ingevoerd.
Door lang op de rechterdraaiknop te drukken, wordt het adres overgenomen.

WEB-DE e-mailinstellingen

Hier kunt u instellingen voor het bij WEB.DE beschikbare postvak voor e-mails uitvoeren.

Selecteer in de diensteninstellingen `Web.de mail-instellingen` met de rechterdraaiknop ●. Door de knop in te drukken, wordt de keuze overgenomen.

U kunt kiezen tussen
`Toegangsdata autom. verzenden?`,
`Gebruikersnaam` of
`Wachtwoord`
door de rechterdraaiknop ● te draaien. Door de knop in te drukken, wordt de keuze overgenomen.

Toegangsgegevens automatisch verzenden?
Hier kunt u instellen of uw toegangsgegevens bij een oproep van uw postvak voor e-mails automatisch moeten worden overgedragen.
Selecteer met de rechterdraaiknop ⊙ `Toegans data autom. verzenden?` en bevestig dit door op de knop te drukken.



U kunt kiezen tussen
`Automatisch` of
`Manueel`
door de rechterdraaiknop ⊙ te draaien. Door de knop in te drukken, wordt de keuze overgenomen.

Als `Automatisch` wordt gekozen, moet ook zoals hieronder wordt beschreven de gebruikersnaam en het wachtwoord worden ingevoerd.

Als `Manueel` wordt gekozen, moet bij een latere oproep van het postvak de gebruikersnaam en het wachtwoord bij het aanmelden handmatig worden ingevoerd.

Gebruikersnaam:
Selecteer met de rechterdraaiknop ⊙ `Gebruikersnaam` en bevestig dit door op de knop te drukken.
Er wordt een voorstel gedaan. Dit voorstel kan met `Ja` resp. `Nee` worden aangenomen resp. worden afgewezen.
Als `Nee` wordt gekozen, kan vervolgens de gebruikersnaam voor het postvak voor e-mails worden ingevoerd.
Door lang op de rechterdraaiknop te drukken, wordt de gebruikersnaam overgenomen.

Wachtwoord:
Selecteer met de rechterdraaiknop ⊙ `Wachtwoord` en bevestig dit door op de knop te drukken.
Er wordt een voorstel gedaan. Dit voorstel kan met `Ja` resp. `Nee` worden aangenomen resp. worden afgewezen.
Als `Nee` wordt gekozen, kan vervolgens het wachtwoord voor het postvak voor e-mails worden ingevoerd.
Door lang op de rechterdraaiknop te drukken, wordt de wachtwoord overgenomen.

Radioweergave inschakelen

Druk op de toets .
Het laatst ingestelde golfbereik wordt ingesteld.

Modus radiomenu inschakelen

Druk tijdens de radioweergave op toets .

De modus radiomenu wordt ingeschakeld en weergegeven. Als u binnen de daaropvolgende 8 seconden niet op een knop drukt, schakelt de radio over op radioweergave.

FM-golfbereik instellen

Druk in de modus radiomenu op de multifunctionele knop Fm.

De laatst geselecteerde zender wordt ingesteld en het laatst geselecteerde niveau wordt weergegeven.

Als u meermaals op de draaiknop drukt, kunt u de niveaus DAS naar kwaliteit, DAS naar naam, Stations RDS und Stations Fix selecteren.

- DAS naar kwaliteit (zie ook pagina 152).
- DAS naar naam (zie ook pagina 152)
- Zender RDS (zie ook pagina 152)
- Zender vast (zie ook pagina 152)

AM-golfbereik instellen

Druk in de modus radiomenu op de multifunctionele knop Am.

Vervolgens wordt het laatste geselecteerde golfbereik en de zender ingesteld. Om de golfbereiken MW (Midden golf), LW (Lange golf) en KW (Korte golf) te selecteren, drukt u zo vaak op de multifunctionele knop Am tot het gewenste golfbereik is ingesteld.

Instelmogelijkheden voor de selectie van zenders

De gewenste zender kan met Dynamische Auto Store (FM), Autostore (MW, LW), de zenderzoekfunctie, de scanzoekfunctie, handmatig afstemmen en de zendertoetsen worden ingesteld.

Dynamische Autostore (FM-DAS)

Druk in de modus radiomenu zo vaak op de multifunctionele knop Fm tot DAS naar kwaliteit resp. DAS naar naam wordt weergegeven.

In de modus FM DAS worden de zenders die kunnen worden ontvangen naargelang de instelling via de multifunctionele knoppen weergegeven.

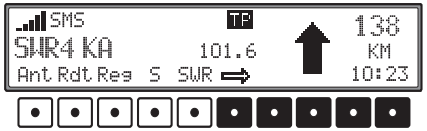

De gewenste zender kan worden ingesteld door op de toets onder de afkorting van de zender te drukken. Als de geselecteerde zender meerdere programma's/regionale programma's tegelijkertijd uitzendt, kunt u het gewenste programma in een automatisch aangegeven submenu selecteren.

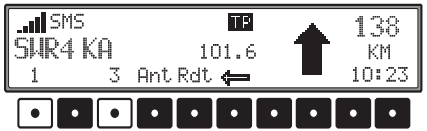

Als al eerder een zender uit deze zendergroep was geselecteerd, wordt de laatst gekozen zender overgenomen zonder dat er nog een zender hoeft te worden ingevoerd.

De multifunctionele knop ⇒ geeft aan dat er nog meer zenders kunnen worden weergegeven en geselecteerd door op deze toetsen te drukken.

Als namen van zenders worden misbruikt voor reclamedoeleinden of berichten, dan wordt deze zender niet met de afkorting van de naam maar met L-1... L-Z (L = local) aangegeven. Dit voorkomt dat in het onderste gedeelte van de displaybalk vaak moet worden gewisseld. Als een zender wordt geselecteerd, wordt deze met een sterretje (bijv. L*1) aangegeven.

Bij de eerste keer ingebruikneming en na onderbreking van de stroomvoorziening heeft de ontvanger korte tijd nodig om de signalen van de zenders te analyseren. Stap voor stap verschijnen de gegevens op het display.

Zenderzoekfunctie FM - DAS

Draai de rechterdraaiknop ● naar links/rechts. De radio geeft de ontvangen en herkende zenders alfabetisch weer in oplopende/aflopende richting.

Zenderzoekfunctie MW, LW, SW

Draai de rechterdraaiknop ● in het gewenste golfbereik (MW, LW, SW) naar links of rechts. De radio zoekt in oplopende/aflopende richting naar ontvangstfrequenties.

Scan-zoekfunctie

Druk op de rechterdraaiknop ● in het gewenste golfbereik (FM, MW, LW), vervolgens wordt SC weergegeven.

Het apparaat zoekt automatisch op zender. Het apparaat zoekt eerst naar een niveau dat niet gevoelig is en vervolgens naar steeds gevoeligere niveaus. Zenders die kunnen worden ontvangen, zijn 8 seconden lang te horen. Wanneer u het ontvangen programma wilt vasthouden, moet u de rechterdraaiknop ● indrukken.

Aanwijzing:
Bij FM DAS wordt de Scan-zoekfunctie in alfabetische volgorde uitgevoerd.

Zenders filteren bij FM-DAS

Het is mogelijk om diverse zenders uit de FM-DAS zenderlijst te selecteren.

Druk in de modus radiomenu op de multifunctionele knop Fil .

Selecteer met de rechterdraaiknop ● de afzonderlijke programma's. Door op de rechterdraaiknop te drukken ● kunt u tussen Play (programma ongefilterd) en Skip (programma uitgefilterd) selecteren.

Om de filterfunctie in of uit te schakelen, moet door meermaals op de multifunctionele knop Fil te drukken de filterfunctie in- (Fil on) resp. uitgeschakeld (No Fil) worden.

Programmatype selecteren (PTY)

Druk in de modus radiomenu op de multifunctionele knop Pty .

Selecteer vervolgens met de multifunctionele knop Pty de gewenste PTY (zie ook pagina 152).

Aanwijzing:
Er kan alleen uit de momenteel beschikbare PTY's worden gekozen.

Als een PTY is geselecteerd, kunnen bij FM DAS alleen nog zenders die van deze PTY zijn voorzien worden geselecteerd.

Door NO PTY te selecteren, worden in de modus FM-DAS weer alle zenders weergegeven.

Weergave van PTY in-/uitschakelen

Modus radiomenu instellen

Selecteer met de multifunctionele knop Dis tussen PTY (weergave PTY ingeschakeld) of Frequentie (weergave PTY uitgeschakeld).

Zender oproepen/opslaan bij FM

Selecteer in de modus radiomenu met de multifunctionele knop Fm het niveau Zender RDS of Zender vast.

- Zender RDS (zie ook pagina 152)
- Zender vast (zie ook pagina 152)

Opslaan: u kunt 12 frequenties of programma's opslaan.

Om de gewenste zender of het gewenste programma op te slaan, moet u de multifunctionele knop 1 - 6 resp. 7 - 12 indrukken tot er een signaaltoon te horen is.

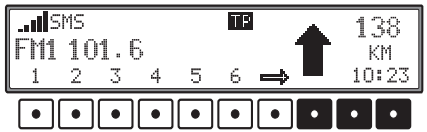

Om de geheugenplaatsen 7 - 12 te bereiken, moet u op de multifunctionele knop ⟹ drukken.

Opvragen: Druk op de multifunctionele knop 1 - 6 resp. 7 - 12. De opgeslagen zender wordt opgeroepen.

Zenders opvragen/opslaan MW, LW, SW

Opslaan: U kunt steeds 12 zenders onder zendertoetsen opslaan. Zoek de gewenste zender en druk op de gewenste multifunctionele knop totdat er een signaaltoon klinkt.

Om de geheugenplaatsen 7 - 12 te bereiken, moet u op de multifunctionele knop ⟹ drukken.

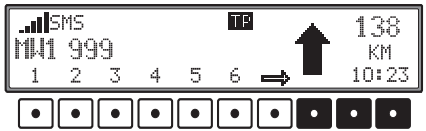

Opvragen: Druk op de multifunctionele knop 1 - 6 resp. 7 - 12. De opgeslagen zender wordt opgeroepen.

Autostore AM, LW

Druk in het gewenste golfbereik op toets .

Druk zo vaak op de multifunctionele knop As tot Autostore aan wordt weergegeven.

Houd de multifunctionele knop As zolang ingedrukt tot Seek Autostore verschijnt.

De 6 zenders die het best ontvangen kunnen worden, worden op volgorde van de kwaliteit onder de zendertoetsen opgeslagen.

Om het geheugenniveau Autostore te verlaten, schakelt u met de multifunctionele knop As het geheugenniveau Autostore uit (Autostore uit). De radio schakelt over op de zendertoetsen.

Handmatig instellen FM

Selecteer in de modus radiomenu met de multifunctionele knop Fm het niveau Zender vast.

Druk de multifunctionele knop Man 2 maal in.

Draai nu aan de rechterdraaiknop .

Afstemming vindt plaats in stappen van 100 kHz.

Op het display verschijnt MAN om op de geactiveerde handmatige afstemming te wijzen. Wanneer de rechterdraaiknop niet snel wordt gedraaid, verdwijnt MAN en wordt de handmatige

afstemming uitgeschakeld.

Handmatige afstemming MW, LW, SW

Druk in het gewenste golfbereik op toets .

Druk de multifunctionele knop Man 2 keer in.
Draai nu aan de rechterdraaiknop .
Er wordt afgestemd in stappen van 9kHz (MW), 3kHz (LW) of 5kHz (SW).
Op het display verschijnt MAN om op de geactiveerde handmatige afstemming te wijzen. Wanneer de rechterdraaiknop niet snel wordt gedraaid, verdwijnt MAN en wordt de handmatige afstemming uitgeschakeld.

Regio's

RDS - diversity werkt als overkoepeling voor alle regio's. Daarom kan het gebeuren, dat er door RDS-diversity tussen verschillende regionale zenders met verschillende programma's wordt overgeschakeld. Als dit het geval is, dan moet u het specifieke regionale programma direct selecteren.
Als er meerdere regionale programma's door één zender worden uitgezonden, is dit pas te zien bij het selecteren van de desbetreffende zender.
De zenders met bijbehorende regionale zenders zijn gemarkeerd met een sterretje (bijv. 4*).

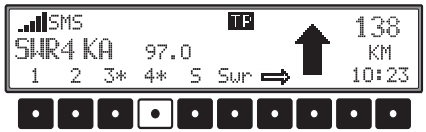

Bij het selecteren van een dergelijke zender (bijv. 4*) worden alle regionale programma's getoond die kunnen worden ontvangen.
Vervolgens selecteert u het gewenste regionale programma (bijv. Ka).

Als de ontvangstkwaliteit van een regionaal programma ondanks het feit dat de RDS - diversity-functie is ingeschakeld afneemt, moet u er rekening mee houden dat regionale programma's meestal op maar weinig frequenties worden uitgezonden. Het apparaat heeft dus minder mogelijkheden om naar frequenties met een betere ontvangstkwaliteit uit te wijken.

Regionaalfunctie in-/uitschakelen

Modus radiomenu instellen

Met de multifunctionele knop Reg de regionalisatie in- (Aan) of uitschakelen (Uit).

Weergave frequentie in-/uitschakelen

Modus radiomenu instellen

Met de multifunctionele knop Dis tussen Frequentie (frequentieweergave ingeschakeld) of PTY (frequentieweergave uitgeschakeld) kiezen.

Verkeersinformatie TP (Traffic Program)

Als een RDS-Diversity-zender TP-berichten uitzendt, is er de mogelijkheid om de weergave van CD, MP3, CDC/AUX, MW, LW, SW of de MUTE-stand te onderbreken en de uitgezonden TP-berichten door te schakelen. Bovendien is het mogelijk om naar een FM-zender te luisteren en de TP-berichten van een andere FM-zender door te schakelen.

- Er zijn twee mogelijkheden om een TP-zender in te stellen:
  - automatisch volgen
  - rechtstreeks programmeren
  Bij **automatisch volgen** wordt steeds de FM-zender die op dat moment wordt beluisterd als TP-zender genomen. Als de ontvangst van de ingestelde FM-zender niet goed meer is of als dit geen TP-zender is, zoekt het apparaat volgens bepaalde criteria een andere TP-zender.
  Bij **rechtstreeks programmeren** kunt u een TP-zender programmeren die niet de FM-zender is die u op dat moment beluistert. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om naar een bepaalde FM-zender te luisteren en de TP-berichten van een andere FM-zender door te schakelen.
  Als de ontvangst van de geprogrammeerde TP-zender niet goed meer is, wordt omgeschakeld op automatisch volgen totdat de geprogrammeerde TP-zender weer kan worden ontvangen.

Als een RDS-zender verkeersberichten uitzendt, wordt dit op het display met TP aangegeven.
Als TP is geactiveerd, verschijnt op het display een invers TP om op de geactiveerde functie voor het ontvangen van verkeersberichten te wijzen.

TP-menu activeren/verlaten

Activeren: Toets TP indrukken (er mag geen verkeersbericht worden gezonden).

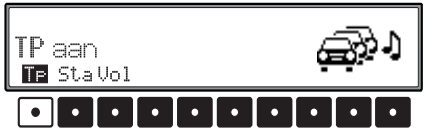

Verlaten: Op knop TP drukken resp. het menu Verkeersberichten schakelt zichzelf na 8 seconden zonder bediening zelfstandig uit.

TP in-/uitschakelen

Inschakelen: Om TP in te schakelen, drukt u in het menu TP zo vaak op de multifunctionele knop TP tot TP aan verschijnt.

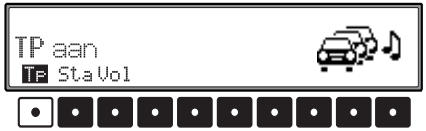

Uitschakelen: Om TP uit te schakelen, drukt u in het menu TP zo vaak op de multifunctionele knop TP tot TP uit verschijnt.

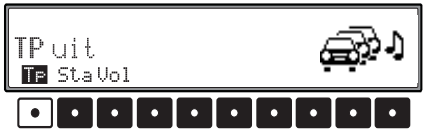

Na het omschakelen op normale weergave is TP uitgeschakeld.

Automatisch volgen instellen

Om het automatisch volgen in te schakelen, drukt u in het menu TP zo vaak op de multifunctionele knop TP tot TP aan verschijnt.

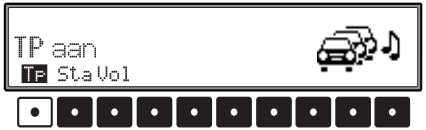

Attentie:
Werd van tevoren een TP-zender rechtstreeks geprogrammeerd, dan wordt deze opnieuw als TP-zender ingesteld.

Rechtstreekse programmering instellen/wissen

Activeer het TP-menu.

Instellen: Multifunctionele knop Sta indrukken.

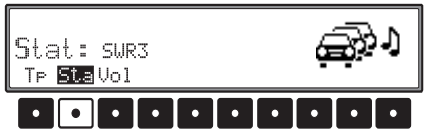

Selecteer met de rechterdraaiknop de gewenste TP-zenders en bevestig dit door op de draaiknop te drukken. Als geen toets wordt bediend, wordt na korte tijd de ingestelde zender overgenomen.

Wissen: Multifunctionele knop Sta indrukken.

Selecteer met de rechterdraaiknop Autoselect en bevestig dit door op de knop te drukken. Als geen toets wordt bediend, wordt na korte tijd de rechtstreekse programmering gewist.

Verlaat het TP-menu.

MUTE in-/uitschakelen

Als u een TP- resp. een EON-zender heeft ingesteld, kan de MUTE-stand worden geactiveerd door kort op toets TP te drukken.

Daarna worden er alleen verkeersberichten en navigatie-aanwijzingen doorgeschakeld. Als u nogmaals op toets TP wordt de MUTE-stand opgeheven.

TP-berichten afbreken

Druk tijdens de TP-berichten kort op toets TP.

De berichten die op dat moment worden uitgezonden, worden onderbroken en het toestel schakelt terug op de daarvoor ingestelde modus.

Volume van TP-berichten

Activeer het TP-menu. Druk op de multifunctionele knop Vol.

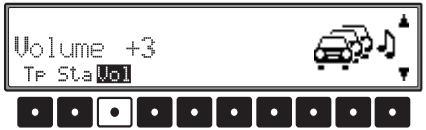

Met de rechterdraaiknop kunnen vier verschillende instellingen (0 - +3) worden geselecteerd. Dit betekent dat het volume naargelang de instelling met een vaste waarde wordt verhoogd.

- Instelling 0 - volume wordt niet verhoogd
- Instelling +1 - volume wordt iets verhoogd
- Instelling +3 - volume wordt sterk verhoogd

Weergave voor TMC-zender

Als een radiozender naast het normale radioprogramma ook TMC-informatie uitzendt, wordt dit op het display weergegeven door de afkorting TMC. De TMC-informatie wordt door het navigatiesysteem ontvangen en verwerkt. De ontvangst van deze verkeersberichten is kosteloos.



Cd -, mp3 -, cdc - weergave

Audiobronnen selecteren

U kunt, voorzover deze aanwezig zijn, de bronnen

- cd (titel van een cd in de ingebouwde drive)
- mp3 (mp3-titel van een cd in de ingebouwde drive)
- mp3 (mp3-titel van een MMC™)
- cdc (cd's en titel van de cd-wisselaar) indien aangesloten

kiezen.

Als u op de knop drukt, wordt indien mogelijk de laatst geselecteerde audiobron ingesteld.

Door de eerste multifunctionele knop in te drukken, wordt naar de volgende audiobron geschakeld. Via de multifunctionele knop wordt steeds de volgende selecteerbare audiobron weergegeven.

Basisweergave voor de cd in de ingebouwde drive:

Basisweergave voor een mp3-cd in de ingebouwde drive:

Basisweergave voor een geplaatste MMC (Multi Media Card):

Basisweergave voor de cd-wisselaar:

De afzonderlijke audiobronnen kunnen op kleine verschillen na op dezelfde manier worden bediend. Daarom worden de basisfuncties hier één keer omschreven.
In de voorbeelden wordt de audiobron cd (cd in de ingebouwde drive) getoond.
Speciale bedieningen of aanwijzingen voor de afzonderlijke audiobronnen vindt u onder:

- "Mp3-cd in de ingebouwde drive:" op pagina 145
- "MMC™ (MultiMediaCard™)" op pagina 146
- "Cd-wisselaar" op pagina 147

Aanwijzingen voor de compactdisc (cd)

Als zich vuil op de cd bevindt, kan dat gevolgen hebben voor het geluid. Let op de volgende aspecten om een optimaal geluid te verkrijgen:

- Pak de cd's altijd alleen bij de randen vast. Raak cd's nooit aan de oppervlakken aan en zorg ervoor dat cd's niet vuil worden.
- Plak niets op cd's.
- Bescherm de cd's tegen fel zonlicht en tegen warmtebronnen, zoals verwarmingen etc.
- Maak cd's voordat ze worden afgespeeld van binnen naar buiten schoon met een normaal in de handel verkrijgbare schoonmaakdoek. Oplosmiddelen zoals benzine, verdunners of andere normaal in de handel verkrijgbare schoonmaakmiddelen en antistatische sprays mogen niet worden gebruikt.

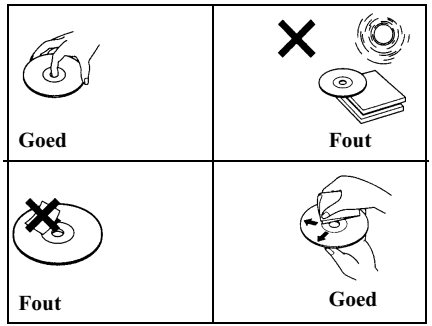

Cd's plaatsen/uitwerpen

Plaatsen:

Druk lang op knop ⏏. Het display klapt vervolgens naar beneden en de cd-opening wordt zichtbaar. Schuif de cd met het opschrift naar boven in de cd-opening. Het toestel schuift automatisch de cd naar binnen. Klap het display vervolgens weer naar boven. De cd wordt vanaf de eerste titel weergegeven.

Als het laatste nummer is afgespeeld, begint het toestel automatisch weer van voren af aan.

Uitwerpen:

Om een cd te verwijderen, moet u lang of 2 keer op knop ⏏ drukken. Het display klapt naar beneden en de cd wordt naar buiten geschoven. Verwijder vervolgens de cd. Klap het display daarna weer naar boven.

Attentie:

Als u het toestel uitschakelt, wordt de cd niet uitgeworpen en blijft de cd in de cd-opening.

Aanwijzing:

Uit veiligheidsoogpunt mag het mobiele voorpaneel tijdens het rijden niet geopend blijven.

Nummer vooruit/achteruit springen

Druk op de multifunctionele knop ⏭ (vooruit) of ⏮ (achteruit).

Als u meermaals op de multifunctionele knop drukt, kunt u verscheidene nummers in voorwaartse of achterwaartse richting overslaan. Als u bij het laatste nummer bent gekomen, wordt automatisch naar het eerste nummer teruggeschakeld. Analoog vindt eveneens een wisseling plaats van het eerste naar het laatste nummer.

Wanneer de titel bij de titelsprong langer dan 10 seconden is afgespeeld, springt de cd-speler terug naar het begin van het nummer.

Scan-zoekfunctie

Druk op de rechterdraaiknop ⊙, op het display verschijnt SC.

Alle onderstaande nummers van de cd worden steeds 10 seconden afgespeeld. Druk nogmaals op de rechterdraaiknop ⊙ om de scan-zoekfunctie te beëindigen.

Versneld vooruit- / terugspoelen

Als u lang op de multifunctionele knop ⏭ drukt, wordt de functie versneld vooruitspoelen (hoorbaar) geactiveerd. Als u lang op de multifunctionele knop ⏮ drukt, wordt de functie versneld achteruitspoelen (hoorbaar) geactiveerd.

Als u de multifunctionele knop loslaat, wordt het versneld vooruit-/terugspoelen beëindigd.

Toevalsfunctie (Random Play)

Als u op de multifunctionele knop Rnd drukt, wordt de toevalsfunctie geactiveerd. Vervolgens worden de nummers van de actuele audiobron (bij cd-wisselaar alleen op de actuele cd) in willekeurige volgorde afgespeeld. De opschrift Rnd wordt invers weergegeven.

Als u nog een keer op de multifunctionele knop Rnd drukt, wordt de "toevalsfunctie" opgeheven.

Herhalen van nummers (Repeat)

Als u op de multifunctionele knop Rpt drukt, wordt de functie “Herhalen van nummers” geactiveerd. De melding Rpt wordt invers weergegeven.

Als u nog een keer op de multifunctionele knop Rpt drukt, wordt de functie “Herhalen van nummers” opgeheven.

Aantal nummers en totale speelduur

Druk tijdens de weergave van de cd toets in. Door op de multifunctionele knop Trk te drukken, wordt kort de reeds afgelopen tijd weergegeven.

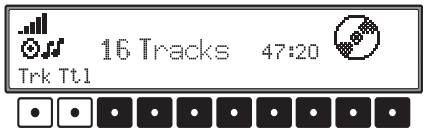

Door de multifunctionele knop Ttl in te drukken, worden het aantal nummers en de totale speelduur van de huidige cd kort getoond.

Schakelinrichting voor cd en cdc ter bescherming tegen te hoge temperaturen

Om de laserdiode tegen te hoge temperaturen te beschermen, is een speciale schakelinrichting ingebouwd.

Als u deze schakelinrichting activeert, verschijnt gedurende 8 seconden Temp op het display en schakelt het toestel terug op radio of een andere audiobron.

Na een afkoelperiode kan de cd-speler met cd weer worden gebruikt. Als de temperatuur echter nog steeds te hoog is, wordt weer teruggeschakeld naar radio of een andere audiobron.

Aanwijzingen voor cd-r en cd-rw

Met dit toestel kunt u cd-r’s (beschrijfbare en herschrijfbare cd’s) laten weergeven. Neem hierbij echter de wettelijke voorschriften in acht. Deze voorschriften kunnen van land tot land verschillen.

Naargelang het opnameapparaat waarmee de cd-r werd bespeeld of de toestand van de cd-r zelf is het mogelijk, dat sommige cd-r’s niet met dit toestel kunnen worden weergegeven.

Een cd-r moet volgens de “Red Book” standaard worden aangemaakt (geldt niet voor mp3-cd’s).

Een cd-rw (herschrijfbare cd) kan met dit toestel niet worden weergegeven.

Mp3-cd in de ingebouwde drive:

Voor de bediening van een mp3-cd in de ingebouwde drive gelden de volgende beschrijvingen:

- “Audiobronnen selecteren” op pagina 142
- “Aanwijzingen voor de compactdisc (cd)” op pagina 142
- “Cd’s plaatsen/uitwerpen” op pagina 143
- “Nummer vooruit/achteruit springen” op pagina 143
- “Scan-zoekfunctie” op pagina 143
- “Versneld vooruit- / terugspoelen” op pagina 143
- “Toevalsfunctie (Random Play)” op pagina 143
- “Herhalen van nummers (Repeat)” op pagina 144
- “Aantal nummers en totale speelduur” op pagina 144
- “Schakelinrichting voor cd en cdc ter bescherming tegen te hoge temperaturen” op pagina 144
- “Aanwijzingen voor cd-r en cd-rw” op pagina 144

Algemene aanwijzing voor mp3

De muziek die u in de mp3-modus van uw toestel kunt weergeven, is in de regel onderworpen aan de bescherming van de auteursrechten conform de toe te passen internationale en nationale voorschriften. In sommige landen mogen in dit geval zonder voorafgaande goedkeuring van de bevoegden geen verveelvoudigingen, ook niet voor privé gebruik, worden gemaakt. Neem de afzonderlijk geldende voorschriften van de auteursrechten in acht. Zover u zelf, bijv. bij eigen composities en -opnames, deze rechten hebt of deze door bevoegden werden verleend, gelden deze beperkingen uiteraard niet.

Aanwijzingen voor mp3-cd

Dit toestel kan alleen mp3-muziekstukken afspelen die conform ISO 9660 op een cd zijn opgeslagen.
Voor het comprimeren van de mp3-stukken bevelen wij 128 kBit aan. Worden andere compressies gebruikt, dan wordt de tijd foutief weergegeven.
Er kunnen maximaal 2 subdirectories worden ingevoerd.
Voor het bespelen van mp3-cd’s zijn vele verschillende programma’s en apparaten leverbaar. Zie hiervoor in speciaalzaken of in het Internet.

Aanwijzing voor het afspelen

Als de op de mp3-cd opgeslagen stukken in meerdere mappen zijn verdeeld, worden deze bij de cd-wisselaar als verschillende cd’s beschouwd.
De afzonderlijke indices kunnen worden geselecteerd door de rechterdraaiknop ⊙ te draaien. In welke index u momenteel bent, kunt u aan het getal voor Track herkennen.

MMC™ (MultiMediaCard™)

Voor de bediening van een geplaatste MMC™ gelden de volgende beschrijvingen:

- “Audiobronnen selecteren” op pagina 142
- “Nummer vooruit/achteruit springen” op pagina 143
- “Scan-zoekfunctie” op pagina 143
- “Versneld vooruit- / terugspoelen” op pagina 143
- “Toevalsfunctie (Random Play)” op pagina 143
- “Herhalen van nummers (Repeat)” op pagina 144
- “Aantal nummers en totale speelduur” op pagina 144

Welke MMC™ kan worden gebruikt?

Er bestaan meerdere MultiMediaCard™-fabrikanten en kaarten met verschillende geheugenomvang.
Wij hebben verschillende kaarten resp. fabrikanten getest en konden geen beperkingen vaststellen.
Als zich bij verdere fabrikanten resp. nieuwe fabrikanten problemen voordoen, zullen wij hiervoor aanwijzingen op onze homepage (http://becker-club.com) geven.

Bespelen van een MMC™

Een MMC™ wordt met behulp van speciale apparaten bespeeld. De gegevens hiervan zijn bij speciaalzaken verkrijgbaar.
Het formatteren van de MMC™ moet met behulp van DOS-FAT worden uitgevoerd.
Voor het comprimeren van de mp3-stukken bevelen wij 128 kBit aan. Worden andere compressies gebruikt, dan wordt de tijd foutief weergegeven.
Er kunnen maximaal 2 subdirectories worden ingevoerd.

Plaatsen/verwijderen van een bespeelde MMC™

Plaatsen:
Druk even op knop ⏏. Het display klapt vervolgens omlaag.
Display verwijderen.
De sleuf voor het plaatsen van de MMC™ bevindt zich onderaan in de linkerhoek van de nu zichtbare opening.

Schuif de MMC™ met het opschrift naar boven in de sleuf.
De MMC™ klikt met een lichte klik vast.
Plaats vervolgens het display en klap dit omhoog.
De MMC™ kan nu worden afgespeeld.

Aanwijzing:
Schuif de MMC™ alleen in de hiervoor bedoelde sleuf onderaan in de linkerhoek. Als de MMC™ bijv. in de CD-opening wordt geschoven, kan het toestel worden beschadigd.
Verwijderen:
Druk even op knop ⏏. Het display klapt vervolgens omlaag.
Display verwijderen.
Verwijder de MMC™ door iets aan de kaart te trekken.
Plaats vervolgens weer het display en klap dit omhoog.

Aanwijzing:
Uit veiligheidsoogpunt mag het mobiele voorpaneel tijdens het rijden niet geopend blijven.

Aanwijzingen voor het afspelen

Als de op de MMC™ opgeslagen stukken in meerdere mappen zijn verdeeld, worden deze bij de cd-wisselaar als verschillende cd’s beschouwd.
De afzonderlijke indices kunnen worden geselecteerd door de rechterdraaiknop ⊙ te draaien. In welke index u momenteel bent, kunt u aan het getal voor Track herkennen.

Cd-wisselaar

Voor de bediening van de cd-wisselaar gelden de volgende beschrijvingen:

- “Audiobronnen selecteren” op pagina 142
- “Aanwijzingen voor de compactdisc (cd)” op pagina 142
- “Nummer vooruit/achteruit springen” op pagina 143
- “Scan-zoekfunctie” op pagina 143
- “Versneld vooruit- / terugspoelen” op pagina 143
- “Toevalsfunctie (Random Play)” op pagina 143
- “Herhalen van nummers (Repeat)” op pagina 144
- “Aantal nummers en totale speelduur” op pagina 144
- “Schakelinrichting voor cd en cdc ter bescherming tegen te hoge temperaturen” op pagina 144

Cd-wisselaar gebruiksklaar

Als er een cd-wisselaar op het toestel is aangesloten, kan deze worden gebruikt zodra het gevulde cd-magazijn is geladen. Sluit na het laden de klep. U kunt het apparaat verder bedienen via het bedieningspaneel op de voorkant van de autoradio.

Cd-magazijn laden/verwijderen

Open de schuif van de wisselaar en druk op de eject-knop om het cd-magazijn te verwijderen. Het magazijn wordt uitgeworpen en kan worden verwijderd. Let op het opschrift van het magazijn, als u de cd’s in het magazijn plaatst.

Attentie:
Onjuist geplaatste cd’s worden niet afgespeeld.

Aanwijzing:
Om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk van cd’s gewisseld wordt, moet u het magazijn vanaf vak 1 geheel met cd’s vullen.

Cd's afspelen

Activeren van de cd-wisselaarmodus (zie “Audiobronnen selecteren” op pagina 142).
De cd die u het laatst beluisterd hebt, wordt op de plaats afgespeeld waarop u de wisselaar de laatste keer hebt uitgeschakeld.
U kunt de cd’s die in het magazijn zijn teruggezet weer selecteren, door de rechterdraaiknop ● verder te draaien. Tijdens het selecteren verschijnt de melding `Loading CD X`. Vervolgens wordt het vaknummer resp. de naam van de cd en het huidige nummer van de geselecteerde cd weergegeven.

Als u in het betreffende vak (bijv. vak 2) geen cd hebt geplaatst, verschijnt er op het display kort `NO CD 2`.
Nadat het laatste nummer van een cd is afgespeeld, wordt automatisch de volgende cd in het magazijn geselecteerd en afgespeeld.

Cd's van namen voorzien

Druk tijdens de cd-weergave op toets ⊖. Druk vervolgens op de multifunctionele knop Nam.

Om een naam te geven of een bestaande naam te wijzigen, drukt u op de multifunctionele knop Edt.

Selecteer met de multifunctionele knoppen <- en -> de gewenste positie (invers knipperende cursor).

Selecteer met de rechterdraaiknop ● de gewenste letters en bevestig dit door op de knop te drukken. Door op de rechterdraaiknop ● te drukken, gaat de cursor één spatie verder.

Cd -, mp3 -, cdc - weergave

Er kunnen maximaal 8 posities worden ingevoerd. Na het verlaten van het cdc-menu is de naam opgeslagen.

Druk om een bestaande naam te wissen de multifunctionele knop Nam in.
Selecteer met de rechterdraaiknop ⊙ de te wissen naam.

Nu kunt u de naam wissen door op de multifunctionele knop Del te drukken.

Filterfunctie bij cd's

Druk in de modus cd-wisselaar op toets ⊜. Druk vervolgens op de multifunctionele knop Fil.

Bij de cd-wisselaar Silverstone 2660 kunt u met de rechterdraaiknop ⊙ de afzonderlijke nummers kiezen die op de beluisterde cd staan. Door op de rechterdraaiknop te drukken ⊙ kunt u tussen Play (nummer ongefilterd) en Skip (nummer uitgefilterd) selecteren.
Om de filterfunctie in of uit te schakelen, moet door meermaals op de multifunctionele knop Fil te drukken de filterfunctie in- (Fil on) resp. uitgeschakeld (Fil off) worden.
Bij de cd-wisselaar Silverstone 2630 en 2640 kunt u bij elk afgespeelde nummer tussen Play (nummer ongefilterd) en Skip (nummer uitgefilterd) kiezen, door op de rechterdraaiknop ⊙ te drukken.

Attentie:
De filterfunctie kan alleen worden geactiveerd als er voor de geselecteerde cd een naam is opgeslagen.

Gebruikersinstellingen opvragen/ verlaten

Na het oproepen van het gebruikersmenu, krijgt u twee niveaus met de onderstaande basisinstellingen om het systeem naar wens in te richten.

Eerste niveau:

- Gal - Snelheidsafhankelijke volumeregeling
- Col - Instelling van kleur display
- Lcd - Instelling van display
- Led - Instelling van knipperlicht
- M/S - Instelling van optimalisering ontvangst
- Nav - Instelling navigatie-aanwijzing

Tweede niveau:

- Aux - Instelling van AUX - ingang
- BeV - Instelling van volume signaaltoon
- Inc - Instelling van draairichting van draaiknop
- Vol - Instelling van volumeweergave

U kunt het gebruikersmenu oproepen door langer dan 2 seconden op toets TP te drukken.

Om in het tweede niveau van het gebruikersmenu te komen, moet u op de multifunctionele knop ⇨ te drukken.

Druk voor het verlaten van de gebruikersinstellingen op één van de toetsen ✉, 🔔, ⊖ en ⊏. De gebruikersinstellingen gaan ook uit als 8 seconden lang geen toets werd bediend.

GAL instellen

GAL is een instelschakeling van de autoradio waarbij het volume van de autoradio afhankelijk van de snelheid van de auto automatisch hoger wordt. Hierdoor worden de geluiden die bij hogere snelheden ontstaan gecompenseerd.
Algemene instellingen opvragen. Druk op de multifunctionele knop Gal. Maak met de rechterdraaiknop ● een keuze tussen 0 en +15.

Met de GAL-instellingen kan het begin van de verhoging van het volume naargelang de rijsnelheid worden vastgelegd.
De instelling wordt automatisch opgeslagen.
Betekenis van de waarden:

- 0- volume wordt niet verhoogd
- +1 - het volume wordt bij een lage snelheid verhoogd (hoog volume in het interieur - geluidsruchtige auto)
- +15 - het volume wordt bij een hoge snelheid verhoogd (laag volume in het interieur - stille auto)

Kleur van het display instellen (Col)

Met deze instelling kunt u uit twee verlichtingskleuren kiezen (geldt niet voor alle uitvoeringen van het toestel).

Roep voor het instellen Algemene instellingen op. Door op de multifunctionele knop Col te drukken, selecteert u tussen rood en geel.

De instelling wordt automatisch opgeslagen.

Display instellen (Lcd)

Bij het instellen van het display kunnen drie verschillende varianten worden gekozen.

- Negatieve weergave van het display (negatief)
- Positieve weergave van het display (positief)
- Automatisch instellen van het display (automatisch) - dit houdt in dat het display naargelang de stand van de voertuigverlichting positief of negatief wordt weergegeven.

Roep voor het instellen Algemene instellingen op. Door op de multifunctionele knop Lcd te drukken, selecteert u tussen negatief, positief of automatisch.

De instelling wordt automatisch opgeslagen.

Knipperlicht instellen (Led)

Met behulp van deze functie kan het knipperlicht (dat gaat knipperen als het apparaat is uitgeschakeld) in- of uitgeschakeld worden.
Algemene instellingen opvragen. Als u op de multifunctionele knop Led drukt, kunt u tussen knipperend (LED ingeschakeld) en uit (LED uitgeschakeld) kiezen.

De instelling wordt automatisch opgeslagen.

Optimale ontvangst instellen (M/S)

Om storingen en terugkaatsing bij de ontvangst te onderdrukken, kunt u twee verschillende instellingen voor een optimale ontvangst instellen.
Algemene instellingen opvragen. Door op de multifunctionele knop M/S te drukken, selecteert u tussen Stereo, Mono en Auto.

- Auto: Instelling voor normaal gebruik, dat wil zeggen dat het toestel naargelang de ontvangststerkte van stereo op mono overschakelt (deze instelling biedt voor bijna alle ontvangstgebieden de optimale instelling).
- Stereo: Instelling voor bijzondere ontvangstsituaties. Het toestel is steeds op stereo ingesteld.
- Mono: Instelling voor ontvangstsituaties waarbij standaard sprake is van terugkaatsing. Het toestel is steeds op mono ingesteld.

De instelling werkt meteen en blijft ook bij het uitschakelen behouden.

Instelling navigatie-aanwijzing (Nav)

Met deze functie kunt u de weergave van navigatie-aanwijzingen instellen.

- only - De audioweergave wordt uitgezet en alleen de navigatie-aanwijzing is te horen.
- mixed - De audioweergave die u beluistert, wordt zachter gezet. De navigatie-aanwijzing is ingesteld op hetzelfde volume als de oorspronkelijke audioweergave, maar kan binnen een bandbreedte van +/-6 dB worden geregeld. Wanneer het volume van de audioweergave vervolgens wordt veranderd, dan wordt ook het volume van de navigatie-aanwijzing veranderd.
- independent - De audioweergave die u beluistert en de navigatie-aanwijzing kunnen op verschillende waarden worden ingesteld.

Roep voor het instellen Algemene instellingen op. Door op de multifunctionele knop Nav te drukken, selecteert u tussen only, mixed en independent.

De instelling wordt automatisch opgeslagen.

AUX-ingang (Aux)

Wanneer er geen cd-wisselaar is aangesloten, kunt u hier de LF-aansluitingen van de cd-wisselaar inschakelen. Nu kunt u op deze aansluitingen een extern toestel (discman, walkman etc.) aansluiten.
Roep voor het instellen Algemene instellingen op. Om in het tweede niveau van het gebruikersmenu te komen, moet u op de multifunctionele knop ⇨. Door op de multifunctionele knop Aux te drukken, selecteert u tussen AUX aan en Aux uit.

De instelling wordt automatisch opgeslagen.
Druk in de cd-modus voor het selecteren van de aux-modus op de multifunctionele knop Aux.

Volume signaaltoon

Met deze functie kunt u het volume van de signaaltonen instellen (bijv. ter bevestiging van opslag in het geheugen).
Roep voor het instellen Algemene instellingen op. Om in het tweede niveau van Algemene instellingen te komen, drukt u op de multifunctionele knop ⇨. Druk op de multifunctionele knop BeV. Kies met de rechterdraaiknop ● tussen 0 (zacht) en +5 (hard).

De instelling wordt automatisch opgeslagen.

Draairichting van de draaiknop

Met deze functie kan de draairichting van de rechterdraaiknop worden beïnvloed.
Roep voor het instellen Algemene instellingen op. Om in het tweede niveau van Algemene instellingen te komen, drukt u op de multifunctionele knop ⇨. Druk op de multifunctionele knop Inc. Maak met de rechterdraaiknop ● een keuze tussen linksdraaien en rechts draaien.

De instelling wordt automatisch opgeslagen.

Volumeweergave

Met deze functie kan de volumeweergave worden in- of uitgeschakeld.
Roep voor het instellen Algemene instellingen op. Om in het tweede niveau van Algemene instellingen te komen, drukt u op de multifunctionele knop ⇨. Druk op de multifunctionele knop Vol. Maak met de rechterdraaiknop ● een keuze tussen Volume Indic. On en Volume Indic. Off.

De instelling wordt automatisch opgeslagen.

RDS-SYSTEEM

Deze autoradio biedt de mogelijkheid in het kortegolfbereik RDS-signalen (RDS = Radio Data System) te ontvangen. RDS zorgt ervoor, dat er onhoorbare extra informatie in het kortegolfbereik kan worden verzonden. Dit betekent, dat de radiozender informatie uitzendt die door de autoradio kan worden herkend.

Niveau DAS naar kwaliteit

Op het niveau DAS naar kwaliteit worden alle ontvang- en identificeerbare RDS-programma's naargelang de kwaliteit in een lijst opgeslagen. De functie dynamische autostore, de zoekfunctie en de scan-zoekfunctie verwijzen naar deze lijst.

Niveau DAS naar naam

Op het niveau DAS naar naam worden alle ontvang- en identificeerbare RDS-programma's op naam alfabetisch in een lijst opgeslagen. De functies dynamische autostore, de zoekfunctie en de scan-zoekfunctie verwijzen naar deze lijst.

Niveau Stations RDS

Op het niveau Zender RDS kunnen alleen geïdentificeerde RDS-zenders worden opgeslagen. Er wordt steeds op de best te ontvangen frequentie van de zender geschakeld.
Bij het zoeken naar Zender RDS wordt alleen op de indentificeerbare zenders gestopt.

Niveau Stations Fix

Op het niveau Zender vast kunt u onder de zendertoetsen frequenties opslaan. RDS is niet actief. Het zoeken op Zander vast komt overeen met de handmatige afstemming van FM (pagina 138).

PTY (programmatype)

Met PTY kunt u bepaalde programmatypes zoals bijv. sport, popmuziek, klassiek etc. uitkiezen.
De PTY wordt uitgezonden via de RDS-zender, voor zover deze functie bij de radiozender is geïnstalleerd. Het programmatype van de ingestelde zender kan worden weergegeven of er kan een bepaalde PTY-zender worden opgespoord.
Voorbeelden van programmatypes zijn:

Nieuws	Nieuwsuitzendingen
Pop	Popmuziek
Actueel	Politiek en actualiteiten
Rock	Rockmuziek
Service	Serviceprogramma
Wetensch	Wetenschap
Vorming	Educatief
L-klass	Klassieke muziek
Hoor+lit	Hoorspel en literatuur
Klassiek	Klassieke muziek
Cultuur	Cultuur, kerk en maatschappij
Ontsp.mu	Amusementsmuziek
Ontsp.	Amusement
Sport	Sport
--Muziek	Speciale muziekprogramma's
't Weer	Weerberichten
Economie	Economie
Kinder	Kinderprogramma's
Maatsch	Maatschappij
Religie	Religie
Telefoon	Interviews
Reis	Reizen
Vrije t.	Vrije tijd
Jazz	Jazz
Country	Country & western
Oldies	Gouwe-ouwe
Folklore	Volksmuziek
Reportage	Journalistiek
Geen PTY	Geen zoekfunctie in PTY

E-mail
Elektronische post die via het Internet kan worden ontvangen of verzonden.

GMT
Greenwich Meridian Time
Wereldtijd: de middelbare zonnetijd die door de lengtegraad nul wordt bepaald en de basis van de tijdzones vormt.

GPS
Global Positioning System
Systeem voor het bepalen van de standplaats van een auto via satellieten.

GSM
Global System for Mobile Communication
Standaard voor mobile telefoonnetten.

MMC™
MultiMediaCard™
Geheugenkaart voor het opslaan van gegevens (bijv. muziekbestanden enz.).

Mp3
Speciale compressie voor audio-gegevens (bijv. muziek).

PIN
Personal Identification Number
PIN-nummer dat voor het activeren van de telefoon moet worden ingevoerd.

PUK
Pin Unblocking Key
Nummer dat voor de opheffing van de blokkering met geheim nummer wordt benodigd, nadat de PIN-code drie keer fout werd ingevoerd.

SIM-kaart
Subscriber Identification Number
De door de provider geleverde kaart waarop alle belangrijke gegevens van uw aansluiting zijn opgeslagen.

SMS
Short Message Service
Service voor het doorgeven van korte tekstberichten resp. andere informatie.

TMC
Traffic Message Channel
Verkeersberichten die via de RDS-gegevens (onhoorbaar) worden uitgezonden.

URL
Uniform Resource Locater
Adresgegevens die door de toepassing van WAP-diensten worden benodigd om een verbinding naar de betreffende dienst tot stand te brengen. URL's beginnen meestal met http://. Deze worden vaak ook "Internet-adres" of "Web-adres" genoemd.

WAP
Wireless Application Protocol
Het Wireless Application Protokoll werd ontwikkeld om gebruikers van mobiele telefonen en andere compacte mobiele eindapparaten toegang tot het Internet te geven. WAP-diensten gebruiken als taal voor het weergeven van de inhoud de Wireless Markup Language (WML). Deze lijkt op de in het Internet en het World Wide Web (WWW) toegepaste Hypertext Markup Language (HTML).

Technische gegevens

- **Golfbereiken**:
  FM 87,5 MHz - 108 MHz
  MW 531 kHz - 1620 kHz
  LW 153 kHz - 282 kHz
  SW 5800 kHz - 6250 kHz
- **Frequentiebereik**:
  20 Hz - 20 kHz bij gebruiksmodus cd
  30 Hz - 15 kHz bij FM
  50 Hz - 2,5 kHz bij MW, LW, SW
- **Uitgangsvermogen**:
  4 x 18 watt
- **Diameter leiding**:
  min. 0,75 mm²
- **Impedantie luidspreker**:
  min. 4 Ω
- **Line out**:
  4 x analoog Line Out (Ua max 3Veff bij 10 kΩ)
- **GAL**:
  Om de snelheidsafhankelijke volumeregeling te kunnen gebruiken, moet van de elektrische snelheidsmeter van de auto een rechthoekspanning met een massaspanning van +4 V - +12 V heersen. De stijging van het volume vindt plaats in 7 fases van 2,5 dB.
- **Antenne**:
  Impedantie 50 Ω
- **AUX -ingang**:
  16 KΩ ingangsweerstand, max. ingangsspanning 1,7 Veff
- **Mute telefoon**:
  Laagste actieve geluidsniveau < 2 volt
- **Bedrijfsspanning**:
  12 volt
- **Cd-aansluiting**:
- Hier kunnen de Becker cd-wisselaars Silverstone 2630 en Silverstone 2660 worden aangesloten.
- **Afspeelbare cd's**:
  Er kunnen alleen cd's worden gebruikt die aan de norm DIN EN 60908 voldoen. Het gebruik van 8 cm cd's met een adapter wordt afgeraden.

AANHANGSEL

Geachte radiogebruiker!

Deze radio mag volgens de geldende EU-richtlijnen door iedereen worden gebruikt.

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen die op dit moment op landelijk en Europees niveau gelden. Het kenmerk biedt u de garantie, dat aan de voor het apparaat geldende specificaties m.b.t. elektromagnetische compatibiliteit is voldaan. Dat betekent, dat storingen bij andere elektrische/elektronische apparaten door uw radio, alsmede storende invloeden op uw radio door andere elektrische/elektronische apparaten zoveel mogelijk worden voorkomen.

Van toepassing zijnde kenmerken:

- **CE- kenmerk** om aan te geven dat het product overeenkomstig de Europese richtlijn 89/336/EEG onder toepassing van de volgende Europese normen is uitgevoerd: EN 55013
  EN 55020

CE

- **e- symbool** conform de Europese richtlijn 95/54/EU voor “elektromagnetische compatibiliteit bij personenauto’s” waarbij het gebruik ervan in voertuigen (categorieën M,N, en O) die na 1 januari 1996 voor het eerst op de weg zijn toegelaten, is goedgekeurd

e 1
021894

Vigtigt! Sikkerhedsanvisninger

Det er kun tilladt at betjene systemet, hvis trafiksituationen tillader det og du er absolut sikker på, at du selv, dine passagerer eller andre trafikanter ikke udsættes for fare, generes eller ulejliges.

Bestemmelserne i fædselsloven gælder under alle omstændigheder. Destinationer må kun indtastes, når bilen holder stille.

Nationale bestemmelser vedrørende brugen af telefoner i bilen skal altid overholdes.

Navigationssystemet skal kun bruges som navigationshjælp. Føreren er fortsat forpligtet til at udvise den størst mulige agtpågivenhed i trafikken og selvstændigt at bedømme trafiksituationen. Hvis de trafikale forhold er blevet ændret eller dataene er afvigende, kan det forekomme, at anvisningerne er upræcise eller fejlagtige. Man bør derfor altid være opmærksom på den konkrete skiltning og trafikregulering. Navigationssystemet kan ikke anvendes som orienteringshjælp ved dårlig sigtbarhed.

Apparatet må kun bruges til det beregind formål. Bilradioens/navigationssystemets/telefonens lydstyrke skal indstilles således, at støj udefra stadig kan høres.

Derfor bør telefonen ikke anvendes i nærheden af tankstationer, brændstofdepoter, kemifabrikker og sprængninger.

I tilfælde af en forstyrrelse (f.eks. røg- eller påfaldende lugtudvikling) skal der straks slukkes for apparatet. På grund af de mange funktioner og den dermed forbundne drevne mikroprocessor opvarmes apparatet under brugen. De anvendte komponenter er dog dimensioneret til disse temperaturer.

Af sikkerhedsmæssige grunde må apparatet kun åbnes af en fagmand. I tilfælde af en reparation bedes du henvende dig til din forhandler.

Tasteoversigt **160**
Tyverisikring **161**
Indtastning af kodenummer 161
Indtastning af telefon-pinkoden 161
Afmontering af betjeningspanel 162
Montering af betjeningspanel 162
Generel betjening **163**
Tilslut/sluk apparatet 163
Indstilling af lydstyrke 163
Aktivér lydindstillingsmenuen 163
Indstilling af bas *163*
Indstilling af diskant (treble) *163*
Fader (lydregulering) *164*
Indstilling af balance *164*
Lineær indstilling *164*
Til-/frakobling af loudness *164*
Indstilling af subwoofer-/ centerspeaker-lydstyrke *164*
Reset-udløsning 164
Navigationsystemet **165**
Hvad betyder navigation? 165
Sikkerhedsanvisninger 165
Digitaliseret område 165
Generelle anvisninger 165
Udvælgelse af navigationssystem 166
Navigationssystemets grundmenu 166
Indtastning af adresse 167
Udvælgelse af land *167*
Indtastning af destination *168*
Indtastning af destinations-byens gadenavn *168*
Indtastning af destinations-byens centrum *169*
Indtast af destinations-gadens husnummer *170*
Udvælgelse af vejkryds ved destinationsgaden *171*
Start ruteplanlægningen *171*
Ruteoptioner 171
Adressebog 172
Start adressebog for destinationen *172*
Lagring af destination i adressebogen *172*
Slet destination fra adressebogen *173*
Sorter adressebog *173*
Omdøb destination i adressebogen *173*
Adressebog fuld *174*
Hent homepage for destination 174
Sidste destinationer 175
Start destinationen "Sidste destinationer" *175*
Gem og slet "Sidste destinationer" *175*
Planlægning af vejvisning 176
Planlægning af ny vejvisning *176*
Mellemdestination 176
Indtastning af mellemdestination *176*
Start vejvisning til mellemstop *176*
Slet mellemdestination *177*
Mellemdestination nået *177*
Køfunktion 177
Indtastning af kølængde *177*
Slet afspærring *177*
Afbrydelse af vejvisning 178
Forklaringer til vejvisningen 178
Dynamisk vejvisning 179
Informationer under vejvisningen 180
Hent køretid og antal kørte kilometer *180*
Visning af ruteindstillinger *181*
Visning af aktuelt klokkeslæt *181*
Visning af aktuel position *181*
Hent trafikmeldinger *181*
Hent ruteliste *182*
Informationer ved ikke aktiv vejvisning 182
Hent trafikmeldinger *182*
Visning af aktuel position *183*
Specialdestinationer 183
Systemindstillinger 185
Indstilling af akustiske meldinger af trafikmeldinger *185*

Indhold

Indstilling af klokkeslæt 186
Indstilling 187
Udvælgelse af måleenhed 187
Indstilling af sprog 188

Brug af telefonen 189
Aktiver telefonen 189
Hent kommunikationsmenuen 189
Opkald 189
Vælg nummeret 189
Afslut en samtale 190
Svare opkald 190
Afvis opkald 190
Under samtalen 190
Telefonbog 190
Hent telefonbog 190
Vælg en indtastning i telefonbogen 191
Ændringer, tilføjelser, sletning af indtastninger i telefonbogen 191
Telefon-lister 192
Gem en indtastning fra telefonlisten 193
Slet telefon-lister 193
Alarmering 193
Indstillinger 194
Indstillinger for opkald 194
Telefonindstillinger 195
GSM - bånd indstilling 195
PIN-indstillinger 196
Omstilling af opkald 197
Spærring 198

SMS-beskeder 199
Display for nye meldinger 199
Læs beskeder 199
Besked bearbejdes 200
Slet besked 200
Svare på beskeder 200
Skriv beskeder 200
Slet alle beskeder 202
Indstillinger 202

Internet (WAP)-funktioner 203
Hent WAP-menuen 203
Afbryd/opret WAP-forbindelse 203
Navigation i WAP-sider 203
Browsermenu 204
Hent browsermenu 204
Indtast WAP-adresse 204
Hent den menu der er afhængig af browseren 204
Hent/gem/slet favoritsider 204
Besøgte sider (history) 205
Tilbage til forrige side 206
Taster der kan konfigureres 206
Hent konfiguration 206
Indstillinger 207
URL indstilling 207
Gem ny profil 207
Aktivér adgangsprofil 209
Slet adgangsprofil 209
Hent adgangsprofil 209

E-mail-funktion 210
Modtag e-mail 210
Hent e-mail 210
Indstillinger 210
URL til @konfiguration 211
URL til @Provisioning 211
WEB-DE e-mailindstillinger 211

Radioafspilning 213
Tilkobling af radioafspilning 213
Tilkobling af radiomenu 213
Indstilling af FM-bølgeområde 213
Indstilling af AM-bølgeområde 213
Indstillingsmuligheder for stationsvalg 213
Dynamisk autostore (FM-DAS) 213
Stationssøgning FM - DAS 214
Stationssøgning MB, LB, KB 214
Scan-søgning 214
Programfiltrering ved FM-DAS 214
Programtype, udvælgelse (PTY) 214
PTY-visning til/fra 215
Valg/lagring af station på FM 215
Valg/lagring af stationer - MB, LB, KB 215
Autostore - MB, LB 215
Manuel indstilling - FM 215

Manuel indstilling MB, LB, KB 216
Regionalfunktion 216
Tilkobling/frakobling af regionalfunktion 216
Til-/frakobling af frekvensvisning 216
Trafikradio TP (Traffic Program) 217
Aktivér/forlad TP-menu 217
Til-/frakobling af TP 217
Indstilling af automatisk overtagelse 217
Indstil/slet direkte programmering 218
Til-/frakobling af mute-funktion 218
TP - afbrydelse af trafikmelding 218
TP – lydstyrke for trafikmelding 218
Display til TMC station 218

Cd-, MP3 -, cdc - afspilning 219
Valg af audiokilder 219
Anvisninger til compactdisk (cd) 219
Ilæggelse/udtagning af cd'er 220
Melodispring frem/tilbage 220
Scan-søgning 220
Hurtig frem-/tilbagespoling 220
Tilfældighedsgenerator (random-play) 220
Gentagelse af melodi (repeat) 221
Antal melodier og samlet spilletid 221
Temperaturbeskyttelse cd og cdc 221
Anvisninger vedrørende cd-r og cd-rw 221
MP3 cd i indbygget drev 222
Generelle oplysninger vedrørende MP3 222
Anvisninger vedrørende MP3 CD 222
Anvisninger vedrørende afspilning 222
MMC™ (MultiMediaCard™) 223
Hvilke MMC™ kan anvendes? 223
Indspilning på en MMC™ 223
Ilæggelse/Udtagning af en optaget MMC™ 223
Anvisninger vedrørende afspilning 223
Cd-skifter 224
Brug af cd-skifteren 224
Ilæggelse/udtagning af cd-magasin 224
Afspilning af cd'er 224
Navngivning af en cd 224
Filtreringsfunktion ved cd-afspilning 225

Brugermenu 226
Hent/forlad bruger-indstillingerne 226
Indstilling af GAL (Gal) 226
Indstilling af displayfarve (Col) 226
Indstilling af display (Lcd) 226
Indstilling af lysdiode (Led) 227
Indstilling af modtagelses-optimering (M/S) 227
Indstilling af navigations-meldinger (Nav) 227
Aux-indgang (Aux) 227
Lydstyrke for signaltone 228
Drejeknappens omdrejnings-retning 228
Lydstyrke 228

Generelle forklaringer 229
RDS-SYSTEM 229
DAS efter kvalitet-niveau 229
DAS efter navn-niveau 229
Sender RDS-niveau 229
Sender fast-niveau 229
PTY (Program type) 229

Stikordsfortegnelse 230

Tekniske data 231

ANVISNINGER 232

Taste - oversigt

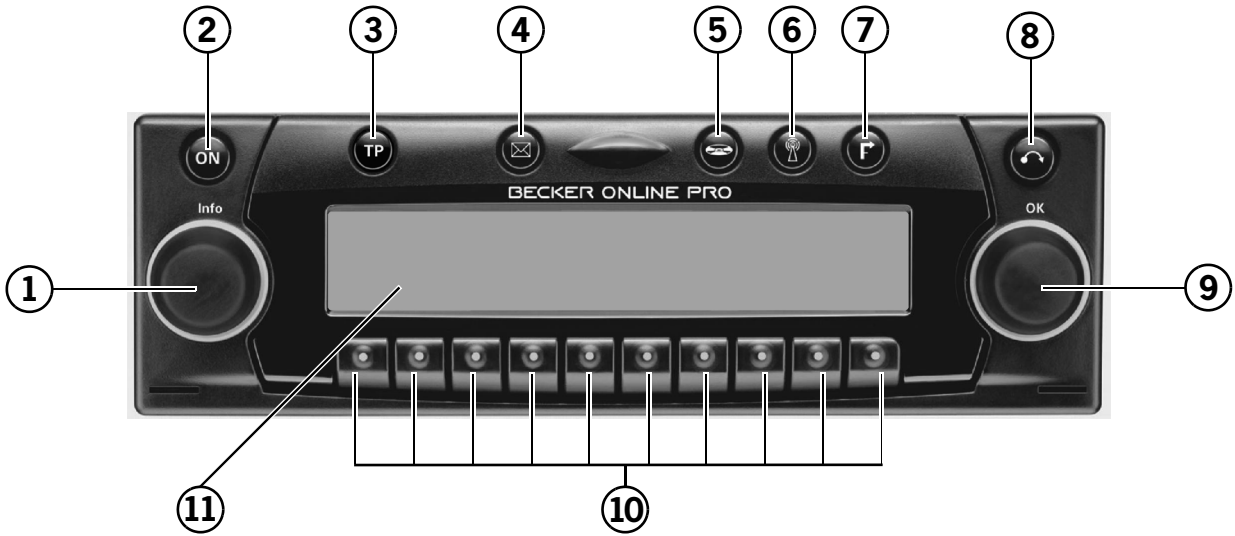

1 Venstre drejeknap ● (info)
2 Tænd/sluk (ON)
3 TP (Trafikradio) taste (TP)
4 Kommunikationstaste (✉)
5 Kildetaste cd (💿)
6 Kildetaste radio (📻)
7 Skift til navigationssystem (🧭)
8 Eject-tast til cd (⏏)
9 Højre drejeknap ● (OK)
10 Multifunktionstaster
11 Display

Indtastning af kodenummer

Afbrydes bilradioen fra strømforsyningen, er den tyveribeskyttet, når den igen tilsluttes. Efter at apparatet er slået til med tasten ON vises forkortelsen Enter Key,.

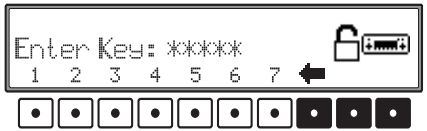

Den femcifrede kode skal indtastes via multifunktionstasterne 1 - 7.

Eksempel:
Kodenummer 15372 (kodenummeret kan ses i det vedlagte CODE CARD).
Indtast kodenummeret med multifunktionstasterne.

Når det 5. ciffer er blevet indtastet og alle cifre er korrekt indtastet, kobles apparatet automatisk til.

Bemærk:
CODE CARD skal absolut opbevares på et sikkert sted, dvs. Ikke i bilen. Det er således ikke muligt at bruge apparatet uretmæssigt. Du skal sætte de medleverede rudeklæbere på indersiden af dine bilruder.

Hvis der er blevet indtastet et forkert kodenummer, vises Enter Key. Hvis der tastes forkert tre gange, vises Wait og apparatet er spærret i ca. 60 minutter.

Yderligere 3 forkerte indtastninger blokerer igen apparatet i 60 minutter.

Bemærk:
Ventetiden forløber kun, når apparatet er tændt.

Indtastning af telefon-pinkoden

Din telefon eller dit SIM-kort er beskyttet mod misbrug med et 4-8 cifret PIN-nummer.

Bemærk:
Alt efter provider kan SIM-kortet også leveres uden aktiveret PIN-nummer.
Når dette er tilfældet, kommer der ingen forespørgsel om PIN-nummeret.
Det PIN-nummer, der skal indtastes, får du fra provideren. Det kan dog ændres som beskrevet under ”PIN-indstillinger” på side 196.
Når apparatets kodenummer er indtastet, bliver der spurgt om telefonens PIN-nummer.

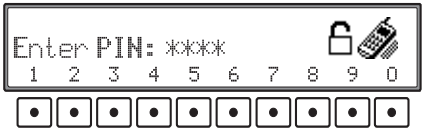

Med multifunktionstasterne 1 - 0 skal det 4-8 cifrede PIN-nummer indtastes. Derefter skal der trykkes på den højre drejeknap ⊙.
Registreringen i telefonnettet kan vare lidt afhængigt af modtagelsen.

Bemærk:
Blev der 3 gange indtastet et forkert PIN-nummer er SIM-kortet spærret.{Spærringen af SIM-kortet kan igen ophæves ved at indtaste televirksomhedens PUK-nummer (givet sammen med SIM-kortet).
Indtastningen af PUK-nummeret sker på samme måde som ved indtastningen af PIN-nummeret.

Tyverisikring

PIN-nummeret behøver ikke at blive indtastet med det samme. Ved at trykke på en af kildetasterne , og kan der skiftes til den pågældende kilde.
Alle funktioner, der er afhængige af telefonen, kan dog ikke anvendes.
Der henvises hertil på displayet med *?*.
For at kunne indtaste telefonens PIN-nummer, skal der først trykkes på kildetasten .
Derefter bliver der igen spurgt om PIN-nummeret.

Bemærk:
Slås apparatet eller bilens tænding fra bliver der efter tilslutning igen spurgt om PIN-koden. For at kunne anvende telefonen skal du først have indtastet dit PIN-nummer.
Betjeningspanelet kan????

Afmontering af betjeningspanel

Som effektiv tyveribeskyttelse kan betjeningspanelet (**A**) afmonteres fra apparatet.
Tryk kort på tasten (databæreren bliver siddende i apparatet). Displayet klapper frem. Betjeningspanelet kan trækkes ud.

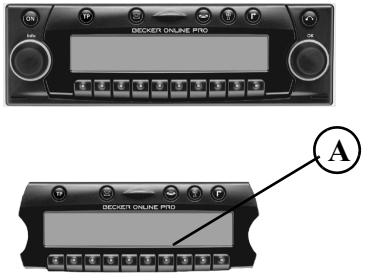

Når displayet er klappet ned, begrænses lyden til en maks. lydstyrke. Efter 20 sekunder lyder der en biptone for at gøre opmærksom på den nedklappede betjeningsdel. Derefter kobles apparatet fra.

Bemærk:
Betjeningspanelet må af sikkerhedsmæssige grunde ikke forblive åbent under kørslen.

Bemærk:
Læg betjeningspanelet ned i det medleverede beskyttelseshylster efter afmonteringen.
Rør ikke metalkontakterne på betjeningspanelet eller på radioen.

Montering af betjeningspanel

Sæt betjeningspanelet ind i den inderste, venstre fiksering og lad det derefter gå i hak i den inderste, højre fiksering. Vip så betjeningspanelet op, til det går i hak i de øverste fikseringer.
Betjeningspanelet kan også sættes på fladt og trykkes fast.
For at sikre at apparatet fungerer korrekt skal man sørge for, at betjeningspanelet er gået helt i hak i de fire fikseringspunkter.

Hvis der benyttes et nyt betjeningspanel eller et betjeningspanel fra et andet apparat, skal kodenummeret indtastes som tidligere beskrevet for at aktivere apparatet.

Tilslut/sluk apparatet

Tryck på knappen ON .
Ytterligare in- / urkopplingsmöjlighet: över tändningen. Vid inkoppling över tändningen måste apparaten förut även ha kopplats ur över tändningen. Efter att tändningen slagits ifrån kan urkopplingen av apparaten förhindras genom att trycka på knappen ON inom 3 sekunder.

Bemærk:
Apparaten kan också kopplas in med frånslagen tändning med knappen ON, men kopplas då ur automatiskt efter 1 timme.

Indstilling af lydstyrke

Drej venstre drejeknap . Lydstyrken hæves eller sænkes.
Ændringer i lydstyrken vises grafisk på displayet.

Aktivér lydindstillingsmenuen

Indstilling af bas, diskant, fader, balance og loudness lagres separat for bølgeområderne FM, AM (MB, LB, KB) for trafikmeldinger, navigationsmeldinger, telefonen, cd-, MP3 og cdc/AUX-afspilningen.
Klangmenuen hentes ved at trykke på en af kildetasterne i mere end 2 sekunder.

- Kildetaste til det pågældende indstillede bølgeområde (FM eller AM)
- Kildetaste til det pågældende aktive medie (cd, MP3, cdc/AUX)
- Kildetaste til telefonen
- Kildetaste til navigationsmeldinger

Der kan hentes følgende funktioner frem: Bas (bas), Trb (diskant), Fad (fader), Bal (balance), Flt (lineær indstilling), Sub (subwoofer) og Ldn (loudness).

På displayet vises kilden (i billedet f.eks. FM) altid til venstre.

Indstilling af bas

Hold kildetasterne trykket ind i mere end 2 sekunder. Tryk på multifunktionstasten Bas.

Indstil den ønskede bas med højre drejeknap .

Indstilling af diskant (treble)

Hold kildetasterne trykket ind i mere end 2 sekunder. Tryk på multifunktionstasten Trb.

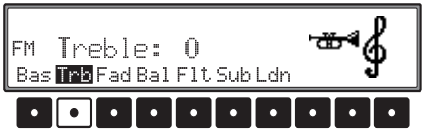

Indstil den ønskede diskant med højre drejeknap .

Fader (lydregulering)

Kildetasterne trykkes ned i mere end 2 sekunder. Tryk på multifunktionstasten Fad.

Foretag den ønskede fader-indstilling med højre drejeknap ●.

Indstilling af balance

Kildetasten trykkes ned i mere end 2 sekunder. Tryk på multifunktionstasten Bal.

Indstil den ønskede balance med højre drejeknap ●.

Lineær indstilling

Tryk på kildetasterne i mere end 2 sekunder.

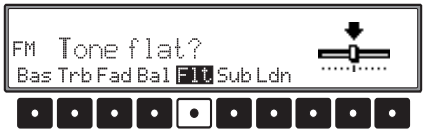

Tryk et kort øjeblik på multifunktionstasten Flt. – der vises Tone flat. Ved igen at trykke på multifunktionstasten Flt. indstilles klangfunktionerne for den aktuelle signalkilde (f.eks. FM) til en gennemsnitsværdi.

Til-/frakobling af loudness

Tryk på kildetasterne i mere end 2 sekunder. Tryk på multifunktionstasten Ldn.

Vælg mellem loudness til (ON) og loudness fra (OFF) med multifunktionstasten Ldn.
I bølgeområderne MB, LB, KB er loudness koblet fra.

Indstilling af subwoofer-/centerspeaker-lydstyrke

Tryk på kildetasterne i mere end 2 sekunder. Tryk på multifunktionstasten Sub.

Indstil den ønskede subwoofer-lydstyrke med højre drejeknap ●.

Reset-udløsning

Hvis det i forbindelse med en fejlfunktion skulle vise sig, at apparatet ikke længere kan betjenes, eller at apparatet udviser en anden fejl, kan der udløses en genstart af apparatets interne software ved at trykke på følgende tastkombination (reset).
For at udløse en genstart trykkes der samtidig på multifunktionstasten 1,
Trykkes der samtidigt på multifunktionstasten 3 og tasten ⊠.
Når softwaret er blevet genstartet skal kodenummeret indtastes og navigations-cd'en lægges i.

Hvad betyder navigation?

Ved navigation (latinsk navigare = bevæge sig til søs) forstår man generelt bestemmelsen af en bils position, bestemmelsen af den ønskede destinations retning og afstand samt rute. Som navigationshjælp anvendes der bl.a. stjerner, markante punkter, kompas og satellitter.
I OnlinePro bestemmes positionen af GPS-modtageren (GPS = Global Positioning System). Destinationens retning og afstand bestemmes vha. et digitalt vejkort, en navigationscomputer og følere. Til planlægningen af ruten anvendes der desuden et speedometer- og et baksignal.
Af sikkerhedsmæssige grunde transmitteres vejvisningen overvejende som akustiske meldinger understøttet af en retningsvisning på displayet.

Sikkerhedsanvisninger

- Bestemmelserne i færdselsloven skal under alle omstændigheder overholdes.
- Vejvisningsnoterne viger altid for vejskilte og lokale trafikbestemmelser.
- Vejvisningen gælder kun for personbiler. Der tages ikke højde for specielle vejvisningsnoter og bestemmelser for andre køretøjer (f.eks. erhvervskøretøjer).
- Destinationen må kun indtastes, når bilen holder stille.

Digitaliseret område

Den medleverede navigations-cd indeholder et digitaliseret vejkort. På dette vejkort er motor-, hoved- og landevejene samt byvejene registreret. Større byer og kommuner er fuldstændig registreret. I mindre byer og kommuner er kun lande- og byvejene eller gennemfartsvejene samt byens centrum angivet.

Ensrettede gader, gågader, forbud mod at dreje til højre eller venstre og andre trafikreguleringer er så vidt muligt anført. Da vejnettet og trafikreguleringerne hele tiden ændrer sig, kan der være forskelle mellem dataene på navigations-cd'en og de lokale forhold.

Generelle anvisninger

- Når navigationssystemet anvendes, kan der fortsat høres radio, cd eller MP3.
  Til højre i displayet angives afstanden til den næste melding og den forventede ankomsttid.
- Under den aktive vejvisning kan der skiftes til radio ved at trykke på tasten . Ved at trykke på tasten startes cd'en.
  Når der udsendes navigationsmeldinger, vises navigationsmenuen automatisk.
- Ved indtastning af en destinationsadresse vises der kun bogstaver, tal og tegn, der er relevante i forbindelse med en indtastning.
  Indtastningerne kompletteres automatisk.
  Et mellemrum (f.eks. i Bad Abbach) skal indtastes med en underscore.
  Bogstaver, tal og tegn kan udvælges via multifunktionstasterne 1 til 9. Tegn, der indtastes via multifunktionstasterne, kan udvælges ved at trykke flere gange på multifunktionstasten.
  I den videre beskrivelse er udvælgelsen dog beskrevet vha. højre drejeknap .
- Med forlades den aktive menu og der skiftes enten til vejvisningsdisplay eller til navigationssystemets grundmenu.

- Ved afvigelse fra ruten planlægger systemet en ny vejvisning.
- Tryk kort på venstre drejeknap ● for at høre den aktuelle navigationsmelding igen.
- Under en navigationsmelding kan lydstyrken indstilles med den venstre drejeknap ● og klangen indstilles ved at trykke på tasten F i mere end to sekunder, (se side 163).
- Ved kort at trykke på venstre drejeknap ● under vejvisningen hentes ekstrainformationer og hvis vejvisningen ikke er aktiv, vises bilens aktuelle position. Se "Informationer under vejvisningen" på side 180 og "Informationer ved ikke aktiv vejvisning" på side 182.
- En aktuel navigationsmelding kan afbrydes ved at trykke på venstre drejeknap ●.
- Hvis venstre drejeknap ● holdes ind i mere end 2 sekunder under en navigationsmelding, afbrydes navigationsmeldingen og vejen angives kun vha. displayet.
  Ved kort at trykke på venstre drejeknap ● kobles navigationsmeldingerne til igen.
- Rullemærkerne ▼ og ▲ angiver en udvælgelsesliste, som der kan bladres i vha. højre drejeknap ●.
  Ved at trykke på højre drejeknap ● kan listepunktet, der vises med store bogstaver, udvælges.

Udvælgelse af navigationssystem

Tryk på tasten F.

Efter denne melding vises navigationssystemets grundmenu.

Bemærk:
Første gang navigationssystemet startes, skal navigations-cd'en indlæses.
Hvis kalibreringen af navigationssystemet endnu ikke er afsluttet, opfordres du til en kalibreringskørsel (se monteringsvejledningen).
For at kunne bruge navigationssystemet skal der indlæses en navigations-cd med data for destinationslandet.
Ved planlægning af en rute skal navigations-cd'en være ilagt. Under planlægningen blinker CD i displayet. Er planlægningen færdig, forsvinder CD, navigations-cd'en kan tages ud og der kan isættes en audio-cd. Ved indtastning af fjerne destinationer er det bedst at vente med at køre til CD forsvinder fra displayet.

Navigationssystemets grundmenu

Vælg
Specielle rejsemål,
Indtast adresse,
Hukommelse,
@-rejsemål,
Sidste rejsemål,
Gem position,
ved at dreje højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.

- Indtast adresse
  Starter indtastningsmenuen for destinationsadressen.
  Se "Indtastning af adresse" på side 167.
- Hukommelse
  Indeholder destinationer, der tidligere er blevet lagret.
  Se "Adressebog" på side 172.

  Bemærk:
  Er der ingen destinationer gemt i adressebogen vises Intet rejsemål er gemt! .
- @-rejsemål
  De navigationsdestinationer, der er lagret på homepagen, kan hentes. Se "Hent homepage for destination" på side 174.

- Specielle rejsemål
  Menu til udvælgelse af lokale eller landsdækkende specialdestinationer samt specialdestinationer i omegnen. Specialdestinationer er f.eks. tankstationer, lufthavne eller sygehuse. Se ”Specialdestinationer” på side 183.
- Sidste rejsemål
  Der vises en liste over de sidste 50 destinationer. Mellemdestinationer lagres ikke som sidste destination.
  Se ”Sidste destinationer” på side 175.

  Bemærk:
  Er ingen af de sidste destinationer gemt i adressebogen vises Der findes inet sidste rejsemål.
- Gem position
  Den aktuelle position gemmes. Positionen gemmes i adressebogen.
  Se ”Adressebog” på side 172.

Indtastning af adresse

Udvælg med højre drejeknap ⊙ Indtast adresse i navigationssystemets grundmenu og bekræft ved at trykke på knappen.

Der vises det sidste indtastede sted og land. Under første indtastning af destinationen vises sted og land ikke.
Der er følgende indtastninger
Land,
Sted,
Gade,
Centrum,
Husnummer,
Kryds,
Start: Hurtig, Start: Kort eller
Start: Dynam. Rte. (Dynamisk rute),
Gem rejsemål og
Rutemulighedern
til rådighed.

Er en indstilling sat i parentes, kan den ikke vælges. F.eks. kan der ikke indtastes et husnummer når gadenavnet ikke er valgt eller der er valgt et vejkryds.

Udvælgelse af land

Hvis din destination ligger i et andet land, vælges Land: med højre drejeknap ⊙ og der bekræftes ved at trykke.

Vælg det ønskede land med den højre drejeknap ⊙ og tryk på knappen for at bekræfte valget.

Bemærk:
Vi anbefaler, at du ved udvælgelsen af en fjern destination udvælger en mellemdestination (side 176) på halvvejen.

Indtastning af destination

Den sidst indtastede by vises i displayet.
Hvis du vil indtaste en destination i den viste by, kan du med det samme vælge Gade: eller Centrum.
Hvis din destination ligger i en anden by, vælges Sted: med højre drejeknap ● og der bekræftes ved at trykke på knappen.

Indtast bogstaverne efter hinanden ved at dreje højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen. Det udvalgte bogstav vises forstørret til højre.

Med multifunktionstasten ← slettes det sidst anvendte bogstav.
Hele indtastningen slettes ved at trykke på multifunktionstasten ← i mere end 2 sekunder.



Allerede indtastede bogstaver vises inverst. Som støtte vises det bynavn, der kommer nærmest den hidtidige indtastning. Apparatet viser nu kun de mulige bogstaver. Er der ikke flere indtastningsmuligheder, kompletterer apparatet automatisk bynavnet.

Hold højre drejeknap ● ind i mere end 2 sekunder eller vælg det lille afkrydsningstegn ✓ og tryk kort på højre drejeknap ● for at overtage indtastningen.
Blev det fulde bynavn allerede indtastet eller automatisk overtaget, overtages bynavnet hvis indtastningen er entydig, dvs. bynavnet eksisterer kun en gang i landet. Der skiftes tilbage til adresseindtastning.

Når et ufuldstændigt bynavn er blevet indtastet og bekræftet vises udvælgelseslisten over byer.

Byen, der kommer nærmest indtastningen, vises med store bogstaver i udvælgelseslisten over byer. Rullemærkerne angiver, at der kan udvælges andre byer i alfabetisk rækkefølge.
Foretag udvælgelsen ved at dreje højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen. (Se ”Generelle anvisninger” på side 165.)
Hvis indtastningen er entydig, kobles der tilbage til adresseindtastningen.

Hvis udvælgelsen ikke er entydig, vises adskillelseslisten over byer.

Udvælg den ønskede by med højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.
Der skiftes tilbage til adresseindtastning.

Indtastning af destinationsbyens gadenavn

Vælg Gade: med højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.
Vises Gade: i parentes, kan der ikke vælges nogen gader fra den udvalgte by. Der kan skiftes videre ved at vælge Centrum.

Vælg bogstaverne efter hinanden ved at dreje højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen. Det udvalgte bogstav vises forstørret til højre.

Med multifunktionstasten ← slettes det sidst anvendte bogstav.
Hele indtastningen slettes ved at trykke på multifunktionstasten ← i mere end 2 sekunder.



Allerede indtastede bogstaver vises inverst. Som støtte vises det vejnavn, der kommer nærmest den hidtidige indtastning. Apparatet viser nu kun de bogstaver der kan vælges.
Er der ikke flere indtastningsmuligheder, kompletterer apparatet vejnavnet.
Tryk højre drejeknap ● ind i mere end 2 sekunder

eller vælg det lille afkrydsningstegn ✔ og tryk kort på højre drejeknap ⊙ for at overtage indtastningen.
Blev det fulde gadenavn allerede indtastet eller automatisk overført, skiftes der enten videre til adskillelseslisten over veje (gadenavnet forekommer flere gange i den valgte by) eller tilbage til adresseindtastningen.

Er det blevet indtastet og bekræftet et ufuldstændigt vejnavn, vises vejlisten.

Vejen, der kommer nærmest indtastningen, vises med store bogstaver i udvælgelseslisten over veje. Rullemærkerne angiver, at der kan udvælges andre veje i alfabetisk rækkefølge.
Udvælg vejnavnet ved at dreje højre drejeknap ⊙ og bekræft ved at trykke på knappen.
Hvis valget er entydig, kobles der tilbage til adresseindtastningen.

Er valget ikke entydigt (gadenavnet forekommer flere gange i den valgte by) vises adskillelseslisten over vejene.

Udvælg den ønskede bydel med højre drejeknap ⊙ og bekræft ved at trykke på knappen.
Der skiftes tilbage til adresseindtastningen.
Der kan nu indtastes et husnummer eller et vejkryds, hvis de er med på cd'en. Ved at vælge Start:... startes ruteplanlægningen.

Indtastning af destinationsbyens centrum

Vælg Centrum med højre drejeknap ⊙ og bekræft ved at trykke på knappen.
Er der kun et centrum i den allerede udvalgte by, skiftes der straks tilbage til adresseindtastningen.
Er der færre end 10 bymidter, vises centerlisten.

Udvælg bymidten ved at dreje højre drejeknap ⊙ og bekræft ved at trykke på knappen.

Er der flere end 9 bymidter, kobles der videre til centerindtastningen.

Vælg bogstaverne efter hinanden ved at dreje højre drejeknap ⊙ og bekræft ved at trykke på knappen.
Det udvalgte bogstav vises forstørret til højre.

Med multifunktionstasten ◄ slettes det sidst anvendte bogstav.
slettes ved at trykke på multifunktionstasten ◄ i mere end 2 sekunder.

De indtastede bogstaver vises inverst. Som støtte vises den bymidte, der kommer nærmest den hidtidige indtastning. Apparatet opstiller nu færre bogstaver. Er der ikke flere indtastningsmuligheder, kompletterer apparatet centernavnet.

Tryk den højre drejeknap ● ind i mere end 2 sekunder eller vælg det lille afkrydsningstegn ✔ og tryk kort på højre drejeknap ● for at overtage indtastningen.
Er det fulde bymidtenavn blevet indtastet eller automatisk overtaget, kobles der videre til indtastning af en destinationsadresse.
Hvis udvælgelsen ikke er entydig, kobles der videre til centerlisten.

Bymidten, der kommer nærmest indtastningen, vises med store bogstaver i centerlisten.
Rullemærket angiver, at der kan udvælges andre bymidter i alfabetisk rækkefølge.
Vælg bymidten ved at dreje højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.
Der skiftes tilbage til adresseindtastning.
Ved at vælge `Start:...` startes ruteplanlægningen.

Bemærk:
Ved at trykke på højre drejeknap ● i mere end 2 sekunder uden at der forinden er blevet udvalgt et bogstav, vises der straks en liste over mulige centre i destinationsbyen.

Indtast af destinationsgadens husnummer

Denne funktion kan kun vælges, hvis informationen er lagret på navigations-cd'en.

Vælg `Husnummer:` i adresseindtastningsmenuen med højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.
Husnumrene er sammenfattet i husnummerområder. Er der færre end 10 husnummerområder, vises husnumrenes områdeliste.

Vælg husnummerområdet ved at dreje højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen. Der skiftes tilbage til menuen for adresseindtastningen.
Er der flere end 9 husnummerområder, skiftes der videre til husnummerindtastningen.

Indtast destinationsvejens husnummer med højre drejeknap ● eller med multifunktionstasterne 1 til 9 og bekræft indtastningen ved at trykke på den højre drejeknap i mere end 2 sekunder. Det mulige nummerområde ses i parentes.
Eksisterer det indtastede husnummer, springes der tilbage til menuen for adresseindtastningen.
Eksisterer det indtastede husnummer ikke, vises listen over husnummerområder. Herefter kan der vælges et husnummerområde.
Ved at vælge `Start:...` startes ruteplanlægningen.

Bemærk:
Alt efter systemet angives vejen kun i området med det indtastede husnummer.

Udvælgelse af vejkryds ved destinationsgaden

Denne funktion kan kun vælges, hvis informationen er lagret på navigations-cd'en.

Vælg `Kryds:` i adresseindtastningsmenuen med højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.

Udvælg vejkrydset ved destinationsvejen ved at dreje højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.
Der skiftes tilbage til menuen for adresseindtastningen.
Ved at vælge `Start:...` startes ruteplanlægningen.

Start ruteplanlægningen

Vælg `Start:` med den højre drejeknap efter endt indtastning af en adresse i menuen for adresseindtastning.
Ruteplanlægningen startes nu i henhold til indstillingerne i ruteoptionerne (hurtig, kort eller dynamisk rute).

Ruteoptioner

Planlægningen af ruten kan påvirkes med ruteoptionerne.

Vælg `Rutemuligheder` i adresseindtastningsmenuen med højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.

Vælg
`Hurtig rute`,
`Dynamisk rute`,
`Kort rute` og
`Restriktioner`
ved at dreje højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.

- `Hurtig rute`
  Med denne indstilling beregnes den kortest mulige køretid til destinationen.
- `Dynamisk rute`
  Ruten planlægges under hensyntagen til modtagne trafikmeldinger.

  Bemærk:
  En dynamisk vejvisning er for tiden ikke mulig i alle lande.
  Som følge af en eventuel ny ruteberegning ved aktiv dynamisk vejvisning kan det forekomme, at navigationssystemet opfordrer dig til at ilægge navigations-cd'en (hvis den ikke allerede er ilagt).

  Under aktiveret dynamisk vejvisning udregnes ruterne med ruteindstillingen ”Hurtig rute”.
  Yderligere informationer vedrørende dynamisk rute findes under ”Dynamisk vejvisning” på side 179.
- `Kort rute`
  Med denne indstilling beregnes den kortest mulige køretid til destinationen.

  Bemærk:
  I større byer og i tæt bebyggede områder kan indstillingen ”`Kort rute`” anbefales.
- `Restriktioner1`
  Giver mulighed for at vælge broer, færger, tunneller og afgiftsveje fra.

Foretag udvælgelsen ved at dreje og ændre indstillingerne ved at trykke på højre drejeknap ●.
Ved at dreje den højre drejeknap ● kan der nu vælges mellem til (☑) og fra (☐).
Hvis der trykkes på knappen i mere end 2 sekunder, overtages alle indstillinger og menuen forlades.

Adressebog

Adressebogen indeholder personligt lagrede destinationsadresser. Det er ikke absolut nødvendigt at lagre en destination i adressebogen. Men du kan undgå at skulle indtaste destinationen igen, hvis den skal anvendes igen på et senere tidspunkt.

Start adressebog for destinationen

Vælg Hukommelse i navigations-grundmenuen eller i en anden indtastningsmenu med den højre drejeknap ●. Indstillingen bekræftes ved at trykke på knappen.

Udvælg den ønskede destination med højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.

Start derefter vejvisningen.

Der kan hentes yderligere informationer vedrørende destinationen ved at trykke på den venstre drejeknap ● før indstillingen gemmes.

Lagring af destination i adressebogen

I menuen for adresseindtastningen vælges Gem rejsemål. Udvælgelsen bekræftes ved at trykke på højre drejeknap ●. I nogle menuer kan destinationen også gemmes ved at trykke på multifunktionstasten →💾 i vejvisningen.

Vælg

Opdaterer indførsel eller

Ny indtastning

ved at dreje højre drejeknap ● og bekræfte ved at trykke på knappen.

- Valg Ny indtastning
  Der foretages en ny indstilling for det indtastede mål.

  Der kan frit vælges et navn bestående af 14 tegn, som så lagres automatisk ved at trykke på højre drejeknap ● i mere end 2 sekunder.
  Navnet kan også lagres ved at udvælge det lille afkrydsningstegn ✔ og kort trykke på højre drejeknap ●. Skal der ikke indtastes noget navn, holdes højre drejeknap ● ind i mere end 2 sekunder og der arbejdes videre med den tidligere indtastede destinationsadresse uden at der gemmes et navn.

Den indtastede destination kan indordnes på et vilkårligt sted ved at dreje højre drejeknap ●. Ved kort at trykke på højre drejeknap ● bekræftes positionen i adressebogen. Den indordede destination kendetegnes med ⇕.
Der kan lagres i alt 50 destinationer.

- Valg Opdaterer indførsel
  En allerede eksisterende indtastning gøres komplet eller opdateres med den indtastede adresse.

Vælg indtastningen, der skal ændres, ved at dreje højre drejeknap og bekræft ved at trykke på knappen.
Indtastningen forsynes med den adresse, der skal gemmes.

Slet destination fra adressebogen

Vælg adressebog (se side 172).

Den destination, der skal slettes, vælges med den højre drejeknap ●. Med den venstre drejeknap ● vises der yderligere informationer vedrørende den lagrede destination.

Tryk på multifunktionstasten .

Vælg mellem Ja og Nej med højre drejeknap ●. Det valgte element vises inverteret.
Udvælgelsen bekræftes ved at trykke på højre drejeknap ●.
Vælges der Ja slettes indtastningen. Derefter vender systemet tilbage til adressebogen.
Ved at vælge Nej vender systemet tilbage til adressebogen uden at have gemt ændringerne.

Sorter adressebog

Vælg adressebog (se side 172).

Den destination, der skal sorteres, vælges med den højre drejeknap ●. Med den venstre drejeknap ● vises der yderligere informationer vedrørende den lagrede destination.

Tryk på multifunktionstasten .
Den valgte destination kan nu indordnes på et vilkårligt sted ved at dreje højre drejeknap ●. Ved kort at trykke på højre drejeknap ● bekræftes den nye position i adressebogen.

Omdøb destination i adressebogen

Vælg adressebog (se side 172).

Den destination, der skal omdøbes, vælges med den højre drejeknap ●. Med den venstre drejeknap ● vises der yderligere informationer vedrørende den lagrede destination.

Tryk på multifunktionstasten .

Der kan vælges et navn bestående af op til 14 tegn, som så lagres automatisk ved at trykke på højre drejeknap ● i mere end 2 sekunder.
Navnet kan også lagres ved at udvælge det lille afkrydsningstegn ✓ og kort trykke på højre drejeknap ●.

Adressebog fuld



Vises i displayet, hvis adressebogen er fuld.
Vælg mellem Slet (Retur til adressebog for at slette en destination, se ”Slet destination fra adressebogen” på side 173) og Afbryd (Afbryd lagringen) ved at dreje den højre drejeknap ●. Ved at trykke på knappen bekræftes valget.

Hent homepage for destination

Vælg @-rejsemål i navigationssystemets grundmenu med højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.

Vælg mellem Ja og Nej med højre drejeknap ●. Det valgte element vises inverteret.
Udvælgelsen bekræftes ved at trykke på højre drejeknap ●.

Ved at vælge Ja oprettes der en WAP-forbindelse til homepagen og de ønskede data hentes.
Der vises en WAP-browser. Oprettelse af forbindelsen kan følges og eventuelle fejlmeldinger vises.
Efter indlæsningen afbrydes forbindelsen og der vises en liste med den hentede destinationer.

Ved at vælge Nej vises en liste med de allerede hentede destinationer. Er ingen destinationer blevet hentet indtil nu eller er alle destinationer blevet slettet fra listen vises Intet rejsemål er gemt!. Beskeden bekræftes ved at trykke på højre drejeknap ●.

De destinationer, der er vist i listen, kan enten overtages i adressebogen eller slettes.

Udvælg den ønskede destination med højre drejeknap ●. Vælg ved at trykke et kort øjeblik på højre drejeknap ●.

Hent adressebogen ved at trykke på multifunktionstasten →💾 og destinationen lagres. Se ”Adressebog” på side 172.

Ved at trykke på multifunktionstasten →🗑 kan den valgte indtastning slettes.

Vælg mellem Ja og Nej med højre drejeknap ●. Det valgte element vises inverteret.
Udvælgelsen bekræftes ved at trykke på højre drejeknap ●.
Vælges der Ja slettes indtastningen.
Derefter vender systemet tilbage til listen med de hentede destinationer.
Ved at vælge Nej vendes tilbage til listen med de hentede destinationer, uden at ændringerne gemmes.

Sidste destinationer

Der vises en liste over de sidste 50 destinationer. Mellemdestinationer lagres ikke som sidste destination.

Start destinationen "Sidste destinationer"

Vælg Sidste rejsemål i navigations-grundmenuen med højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.

Vælg den ønskede destination med højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.

Start derefter vejvisningen.

Du kan hente yderligere informationer vedrørende destinationen ved at trykke på den venstre drejeknap ● før indstillingen gemmes.

Gem og slet "Sidste destinationer"

Vælg Sidste rejsemål i navigations-grundmenuen med højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.

Vælg den destination, der skal slettes eller gemmes, med den højre drejeknap ● og bekræft indstillingen ved at trykke på den venstre drejeknap ●.

Hent adressebogen ved at trykke på multifunktionstasten →💾 og destinationen lagres. Se "Adressebog" på side 172.

Ved at trykke på multifunktionstasten →🗑 kan den valgte indtastning slettes.

Vælg mellem Ja og Nej med højre drejeknap ●. Det valgte element vises inverteret.

Udvælgelsen bekræftes ved at trykke på højre drejeknap ●.

Vælges der Ja slettes indtastningen. Derefter vender systemet tilbage til listen over de sidste destinationer.Ved at vælge Nej vender systemet tilbage til listen over de sidste destinationer, uden at have gemt ændringerne.

Planlægning af vejvisning



Beskeden "Ruten planlægges" angiver, at strækningen beregnes - det kan vare nogle sekunder.
Efter den første vejvisningsmelding blinker CD i displayet, til ruten er helt udregnet. Ved indtastning af en fjern destination er det bedst at vente med at køre, til CD ikke længere blinker i displayet.

Planlægning af ny vejvisning

Følges den aktuelle vejvisning ikke pga. afspærringer, omkørsler, hvis der ved en fejltagelse køres forkert, eller hvis den anbefalede vejvisning ikke overholdes, planlægger systemet straks en ny vejvisning. Under denne nye planlægning vises NEW ROUTE.

Mellemdestination

Mellemdestination giver mulighed for at indtaste en mellemdestination under den aktive vejvisning.

Indtastning af mellemdestination

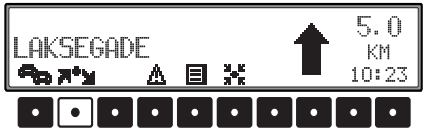

Tryk på multifunktionstasten .

Foretag udvælgelsen med højre drejeknap og bekræft ved at trykke på knappen.

- Hukommelse
  (se side 172) Udvælg en mellemdestination fra adressebogen.
- Indtast adresse
  (se side 167) muliggør indtastning af en mellemdestination med nøjagtig angivelse af adressen.
- Specielle rejsemål
  (se side 183) muliggør et valg af specialdestinationer som mellemdestinationer med Omegn, Landsdækkende og Land/by disse kan f.eks. være tankstationer eller lufthavne.
- Sidste rejsemål
  (se side 175) Vælg en mellemdestination fra lageret med de sidste destinationer.

Start vejvisning til mellemstop

Tryk på højre drejeknap for at starte vejvisningen til mellemdestinationen.
Ruten beregnes og vejvisningen starter.

Bemærk:
Under vejvisningen til en mellemdestination vises inverst.

Slet mellemdestination

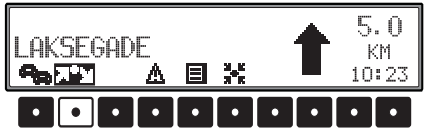

Tryk på multifunktionstasten .

Vælg mellem Ja og Nej med højre drejeknap ●.
Det valgte element vises inverteret.
Udvælgelsen bekræftes ved at trykke på højre drejeknap ●.
Trykkes der på Ja afsluttes vejvisningen til mellemdestinationen og vejvisningen til den endelige destination beregnes.
Vælges der Nej bliver mellemdestinationen ikke slettet.

Mellemdestination nået

Efter meldingen Opholdssted nået startes vejvisningen til den egentlige destination automatisk.

Køfunktion

Med denne funktion kan man spærre ruteafsnit fra næste udfletning og planlægge en omkørsel, hvis der lidt længere fremme er en kø eller vejspærring.

Indtastning af kølængde

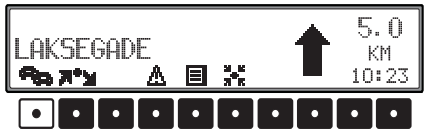

Tryk på multifunktionstasten .

Indtast kølængden med højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.

I displayet vises inverst og en ny rute planlægges.

Slet afspærring

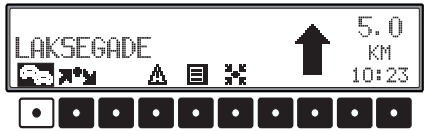

Tryk på multifunktionstasten .

Vælg mellem Ja og Nej med højre drejeknap ●.
inverteret.
Udvælgelsen bekræftes ved at trykke på højre drejeknap ●.
Med Ja slettes den indtastede spærring.
Vælges der Nej bliver spærringen ikke ophævet.

Afbrydelse af vejvisning

Tryk på tasten ⓟ.

Vælg mellem Ja og Nej med højre drejeknap ⊙.
Det valgte element vises inverst.
Udvælgelsen bekræftes ved at trykke på højre drejeknap ⊙.
Med Ja afsluttes vejvisningen.
Med Nej fortsættes vejvisningen.

Forklaringer til vejvisningen

Når der er indtastet en destination (adresse), planlægger systemet ruten og giver følgende melding: "Du kan starte med at køre".
Den anbefalede vejvisning gengives ved akustiske meldinger og visninger i displayet.
Ved at trykke på venstre drejeknap ⊙ gentages den aktuelle, akustiske melding.
Ved at trykke på højre drejeknap ⊙ kan du få oplysninger om, i hvilken retning, du skal køre, hvis det f.eks. i et vejkryds ikke er entydigt angivet, hvor du skal køre hen.

Følg så retningspilen i den angivne retning.
Angivelsen vises i 8 sekunder efter tryk på højre drejeknap ⊙.

⚠ **Risiko for ulykker!**
Hvis vejvisningen er i strid med færdselsloven, skal færdselsloven altid overholdes!

For at tydeliggøre dette anføres her nogle udvalgte eksempler:

- "Hvis muligt bør du vende her".



Du kører i den forkerte retning og bør vende, så snart det er muligt.

- "Efter 300 meter skal du dreje til højre".



Markeringspilen ▸ peger på den vej, hvor der næste gang skal drejes.
Afstandsbjælken til højre visualiserer afstanden og den sorte del bliver mindre og mindre, jo nærmere du kommer vejkrydset.

- "Følge vejen".

Ifølge meldingen skal du følge vejen.

- ”Du skal snart dreje til venstre” eller ”Kør på det venstre spor”.



Denne melding angiver, at du skal forberede du på snart at dreje.
”Hold til venstre” betyder dog ikke, at du skal skifte til venstre svingbane med det samme!

Bemærk:
Ved vejkryds og rundkørsler vises kun det stykke af vejen, som du kører forbi.

- ”Drej til højre ved tredje frakørsel i rundkørslen”.

Denne melding viser Dem, hvilken frakørsel (markeret med pil) du skal benytte i rundkørslen.

- ”Kør ligeud ”.

Her skal du køre ligeud.

- ”Følg pilene”.

Denne melding betyder, at du befinder dig på en ikke-digitaliseret vej (f.eks. parkeringsplads, garage, parkeringshus), der ikke er en del af det digitaliserede vejkort. Pilen angiver fugleflugtslinieretningen til destinationen.

- ”Kør til højre efter 2 kilometer”.

Kør til højre betyder, at vejen deler sig og at man skal følge den pågældende kørselsretning.

- ”Du er ved destinationen ”.

Den indtastede destination er nået og vejvisningen afsluttet.

Dynamisk vejvisning

Bemærk:
En dynamisk vejvisning er ikke mulig i alle lande.

Vha. den dynamiske vejvisning beregnes ruten, idet der tages hensyn til de aktuelle trafikmeldinger.
Trafikmeldingerne udsendes af en TMC-radiostation som supplement til radioprogrammet og modtages og analyseres af navigationssystemet. Modtagelsen af trafikmeldinger er afgiftsfri.

Bemærk:
Eftersom trafikmeddelandena sänds av radiosändare, kan vi inte ansvara för att meddelandena är fullständiga och korrekta.

Er den dynamiske vejvisning aktiveret, kontrolleres det hele tiden om der er relevante meldinger for den indtastede rute. Ruten beregnes nu, idet der tages hensyn til aktuelle trafikmeldinger og muligheden ”Hurtige rute”. Konstateres det ved kontrollen, at en trafikmelding er af betydning for vejvisningen, beregner apparatet automatisk en ny rute til destinationen.
NEW ROUTE vises i displayet. Desuden høres meldingen ”**Ruten beregnes om pga. nye trafikmeldinger**”.

Bemærk:
Kan systemet ikke finde en TMC station, vises meldingen For øjeblikket er1 nTMC-modtagelse ikke mulig. Efter et kort øjeblik kobles der tilbage til vejvisningsdisplayet.
Er der efter 10 minutter stadig ikke fundet en TMC station, vises For øjeblikket er1 nTMC-modtagelse ikke mulig. og en kortvarig signaltone lyder.

Dit navigationssystem kan modtage TMC-informationer, uanset om der er indstillet en TMC-station eller ej. For at kunne sikre en optimal modtagelse af TMC-informationer anbefaler vi dog at der indstilles en TMC-station. Under radioafspilning (FM) kan en indstillet TMC-station genkendes på forkortelsen TMC TMC. Se ”Display til TMC station” på side 218.

Informationer under vejvisningen

Tryk på venstre drejeknap ⊙.
Destination, afstand til destinationen og forventet ankomsttid vises i displayet.

Er der defineret en mellemdestination, vises afstanden til mellemdestinationen og den forventede ankomsttid i displayet. Vha. multifunktionstasten kan hoveddestinationen ses i displayet.

Der springes tilbage til vejvisningen ved igen at trykke på venstre drejeknap ⊙ eller hvis der ikke trykkes på nogen tast i 8 sekunder.

Hent køretid og antal kørte kilometer

Tryk under vejvisningen på venstre drejeknap ⊙.

Tryk på multifunktionstasten .

Køretiden, antal kørte kilometer og gennemsnitshastigheden vises.
Displayet forlades ved at trykke på højre drejeknap ⊙.

Oplysninger om køretid, antal kørte kilometre og gennemsnitshastigheden kan også hentes som beskrevet ovenfor, så længe destinationsflaget kan ses efter at destinationen er nået.

Visning af ruteindstillinger

Tryk under vejvisningen på venstre drejeknap ●.
Tryk på multifunktionstasten MOD.



Ruteindstillingerne vises i displayet.
Efter 8 sekunder springes der tilbage til vejvisningen.

Visning af aktuelt klokkeslæt

Tryk under vejvisningen på venstre drejeknap ●.
Tryk på multifunktionstasten.



Det aktuelle klokkeslæt vises i displayet. Efter 8 sekunder springes der tilbage til vejvisningen.

Visning af aktuel position

Under vejvisningen kan den aktuelle position vises.

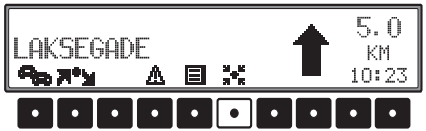

Tryk på multifunktionstasten.

Den aktuelle position vises i displayet med vejnavn (hvis cd'en indeholder vejnavnet), længde- og breddegrader, højde over havet (i 50 m trin) samt antallet af modtagne satellitter.
Ved at trykke på højre drejeknap ● vendes der tilbage til vejvisningsdisplayet.
Ved at trykke på multifunktionstasten gemmes den aktuelle position for de sidste destinationer.



Indtastningen for de sidste destinationer starter med POS og kan efter ønske kopieres ind i adressebogen.
Ved at trykke på højre drejeknap ● eller efter et kort øjeblik vendes der tilbage til vejvisningsdisplayet.

Hent trafikmeldinger

Alle modtagne trafikmeldinger kan hentes.

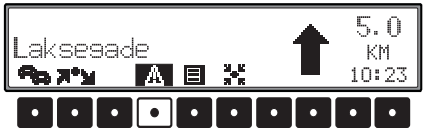

Tryk på multifunktionstasten.
Foreligger der trafikmeldinger, vises ⚠ inverst.
Der vises en liste over modtagne trafikmeldinger.



Listen er sorteret. Først vises der advarselsmeldinger (f.eks. hvis en person ved en fejltagelse kører forkert) derefter hindringer i trafikken (f.eks. ulykker) og til sidst hindringer i trafikken som følge af vejarbejde.
Er der flere hindringer på en vej, henvises der med 2x..., 3x... osv. til mængden af hindringer.
For at hente den samlede tekst for trafikmeldingerne vælges den ønskede indtastning med den højre drejeknap ●.

Der vises de trafikmeldinger, der er modtaget for den valgte gade. Blev der modtaget flere meldinger (f.eks. tre), markeres de enkelte meldinger med 1/3, 2/3 og 3/3. Ved at dreje den højre drejeknap ● kan der bladres i de viste meldinger.
Beskeder kan også blive læst op. Til denne funk-

tion skal den venstre drejeknap ⊙ holdes trykket ind i mere end 2 sekunder.
Ved at trykke på den højre drejeknap ⊙ skiftes der tilbage til listen over de samlede trafikmeldinger.

Bemærk:
Er en modtagelse af trafikmeldinger ikke muligt af tekniske årsager, ses følgende i displayet .

Hent ruteliste

Under vejvisningen kan den planlagte rute hentes via rutelisten og der vises de trafikmeldinger, der er relevante for ruten.

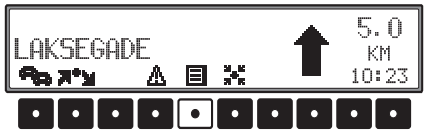

Tryk på multifunktionstasten eller (hvis der foreligger trafikmeldinger for ruten).

Der vises en liste over den aktuelle gade og gadenavnene til destinationen. Der kan bladres i rutelisten ved at dreje højre drejeknap ⊙.
Er der aktuelle trafikmeldinger for en strækning, vises dette med et symbol foran strækningen. For at hente trafikinformationer, vælges indtastningen med symbolet ved at dreje den højre drejeknap ⊙.
Der vises detaljerede trafikmeldinger. Ved at trykke på højre drejeknap ⊙ vendes der tilbage til rutelisten.

Trafikmeldingerne kan også blive læst op. Til denne funktion skal den venstre drejeknap ⊙ holdes trykket ind i mere end 2 sekunder i rutelisten.

Bemærk:
Når destinationen er indtastet, varer det lidt, inden rutelisten er færdig.
Er bilen i et "offroad-"område, når destinationen indtastes, kan der først opstilles en liste, når bilen er på en lagret vej. I begge tilfælde vises "Rutelisten er nikke tilgængelig." i displayet.

Informationer ved ikke aktiv vejvisning

Tryk på venstre drejeknap ⊙.
Når det er muligt, vises den aktuelle position med by- og gadenavn.

Hent trafikmeldinger

Alle modtagne trafikmeldinger kan hentes.

Tryk på multifunktionstasten .
Der vises en liste over modtagne trafikmeldinger.



Listen er sorteret. Først vises der advarselsmeldinger (f.eks. hvis en person ved en fejltagelse kører forkert) derefter hindringer i trafikken (f.eks. ulykker) og til sidst hindringer i trafikken som følge af vejarbejde.
Er der flere hindringer på en vej, henvises der med 2x..., 3x... osv. til mængden af hindringer.
For at hente den samlede tekst for trafikmeldingerne vælges den ønskede indtastning med den højre drejeknap ⊙.

Der vises de trafikmeldinger, der er modtaget for den valgte gade. Blev der modtaget flere meldinger (f.eks. tre), markeres de enkelte meldinger med 1/3, 2/3 og 3/3. Ved at dreje den højre drejeknap ⊙ kan der bladres i de viste meldinger.
Ved at trykke på den højre drejeknap ⊙ skiftes der tilbage til listen over de samlede trafikmeldinger.

Visning af aktuel position

Tryk på multifunktionstasten .

Den aktuelle position vises i displayet med vejnavn (hvis cd'en indeholder vejnavnet), længde- og breddegrader, højde over havet (i 50 m trin) samt antallet af modtagne satellitter.
Ved at trykke på højre drejeknap ⊙ vendes der tilbage til det forrige display.
Hent adressebogen ved at trykke på multifunktionstasten og den aktuelle position kan gemmes.

Specialdestinationer

Menu til udvælgelse af specialdestinationer fra en given liste. Specialdestinationer er f.eks. tankstationer, lufthavne eller sygehuse.

Vælg Specielle rejsemål i navigationsgrundmenuen med højre drejeknap ⊙ og bekræft ved at trykke på knappen.

Der er følgende punkter til rådighed

Landsdækkende,
Omegn og
Land/by

.

Foretag udvælgelsen med højre drejeknap ⊙ og bekræft udvælgelsen.

- Udvælgelse af Landsdækkende

Udvælg en kategori med højre drejeknap ● og bekræft udvælgelsen ved at trykke på knappen.
Der vises en liste over specialdestinationer, eller du opfordres til at indtaste tekst ved flere end 9 punkter på listen.

Indtast og bekræft specialdestinationen. Bekræft specialdestinationen i den viste liste ved at trykke på højre drejeknap ●.
Der springes til rutemenuen.

Bemærk:
Ved at trykke på højre drejeknap ● i mere end 2 sekunder uden at der forinden er blevet udvalgt et bogstav, vises der straks en liste over mulige specialdestinationer.

- Specialrejsemål Omegn
Der kan udvælges specialdestinationer fra bilens aktuelle position.

Vælg en kategori med højre drejeknap ● og bekræft udvælgelsen ved at trykke på knappen.

Destinationerne oplistes afhængigt af afstanden. Kilometerangivelserne svarer til den direkte afstand (fugleflugtslinie) mellem specialdestinationen og bilens aktuelle position.
Pilene bag afstandsangivelserne angiver fugleflugtslinien til den pågældende specialdestination (f.eks. ↑ specialdestinationen ligger i kørselsretningen, ↓ specialdestinationen ligger modsat kørselsretningen).
Vælg den ønskede destination med højre drejeknap ●.
Ved at trykke på venstre drejeknap ● oplistes der informationer om den valgte destination (f.eks. et sygehus).

Ved at trykke på multifunktionstasten kan der direkte vælges specialdestinationens eventuelle indtastede telefonnummer. Yderligere telefonbetjening findes under ”Opkald” på side 189.
Bekræft udvælgelsen med højre drejeknap ●. Der springes til rutemenuen.

- SpecialdestinationerLand/by
Der kan frit vælges specialdestinationer fra destinationslande på navigations-cd’en.

Med højre drejeknap ● vælges der mellem Land:... og Sted og der bekræftes med et tryk.

Valg Land:...
Ligger det ønskede specialdestination i et andet land end det der er vist kan der vælges et andet land som beskrevet under side 167. Derefter kan den ønskede by i mållandet vælges.

Valg Sted:
Der kan vælges specialdestinationer i den indtastede by.

Indtast bynavnet med højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.
Udvælg derefter den indtastede by fra udvælgelseslisten over byer med højre drejeknap ● og bekræft endnu en gang ved at trykke på knap-

pen.
Der vises specialdestinationer fra den udvalgte by.

Vælg en kategori med højre drejeknap ● og bekræft udvælgelsen ved at trykke på knappen. vises en liste over specialdestinationer, eller du opfordres til at indtaste tekst ved flere end 9 punkter på listen.



Indtast og bekræft specialdestinationen. Bekræft specialdestinationen i den viste liste ved at trykke på højre drejeknap ●.
Der springes til rutemenuen.

Bemærk:
Ved at trykke på højre drejeknap ● i mere end 2 sekunder uden at der forinden er blevet udvalgt et bogstav, vises der straks en liste over mulige specialdestinationer.

Systemindstillinger

Tryk på tasten F i navigations-grundmenuen. Systemindstillingsmenuen åbnes.

Vælg
Trafikinformation,
Ur-indstillinger,
Einstellungen eller
Måleenhed
ved at dreje højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.

- Trafikinformation
  Akustiske meldinger af advarselsmeldinger eller trafikmeldinger kan slås til/fra.
- Ur-indstillinger
  Systemets ur kan indstilles til den lokale tid.
- Einstellungen
  Displayanimationen kan kobles til og fra. Beskeder om den forventede ankomsttid kan slås til/fra.
- Måleenhed
  Måleenheden kan omstilles fra meter til yard.
- Sprog
  Sproget for displayteksterne og de akustiske meldinger kan indstilles.

Indstilling af akustiske meldinger af trafikmeldinger

Du kan indstille hvilke trafikmeldinger per akustisk melding der skal udsendes.Trafikmeldingerne udsendes alt efter indstillingen efter ruteplanlægningen og når nye meldinger udsendes.

Indstil og bekræft Verkehrsmeldungen i systemindstillingsmenuen. Der er følgende punkter
Meddelelse om nye inform.,
Meddelelse om avarsler og
Kun på ruten
til rådighed.

- Slå de akustiske meldinger af alle trafikmeldinger til/fra:
  Meddelelse om nye inform. indstilles.

Ved at trykke på den højre drejeknap ● kan der nu vælges mellem akustisk melding af advarselsmeldinger til (☑) og fra (☐). Valget bekræftes ved at trykke et stykke tid på den højre drejeknap ●.

- Slå de akustiske meldinger til/fra:
  Meddelelse om nye inform. aktiveres som beskrevet ovenfor.
  Meddelelse om avarsler indstilles.

  Ved at trykke på den højre drejeknap ● kan der nu vælges mellem akustisk melding af alle advarselsmeldinger til (☑) og fra (☐). Valget bekræftes ved at trykke et stykke tid på den højre drejeknap ●.
- Slå den akustiske melding af trafikmeldinger, der er relevante for ruten, til/fra:
  Meddelelse om nye inform. aktiveres som beskrevet ovenfor Kun på ruten indstilles.

  Ved at trykke på den højre drejeknap ● kan der nu vælges mellem at slå de akustiske meldinger af trafikmeldinger, der er relevante for ruten, til (☑) eller fra (☐). Valget bekræftes ved at trykke et stykke tid på den højre drejeknap ●.
- Slå den akustiske melding af advarselsmeldinger, der er relevante for ruten, til/fra:
  Meddelelse om nye inform., Meddelelse om avarsler og Kun på ruten aktiveres som beskrevet ovenfor.

  Er alle indtastninger aktive, udsendes der kun advarselsmeldinger, der er relevante for ruten.

Trafikmeldingernes indstillingsmenu forlades ved at trykke på den højre drejeknap ● i mere end to sekunder.

Indstilling af klokkeslæt

For at kunne anvende navigationssystemet korrekt på strækninger med tidsafhængig trafikstyring og for at kunne beregne den forventede ankomsttid er det nødvendigt at indstille GMT-tiden, sendt fra satellitten, til den aktuelle tidszone.

Indstil og bekræft Ur-indstillinger i systemindstillingsmenuen.

Med multifunktionstasten 24H ændres klokkeslættet fra visning af 24 timer til visning af 12 timer.

Med multifunktionstasterne + eller - ændres klokkeslættet hver halve time.
Ved at trykke på den højre drejeknap ● eller på multifunktionstasten OK overtages det indstillede klokkeslæt.
Der springes tilbage til systemindstillingsmenuen.

Indstilling

Indstil og bekræft Indstillinger i systemindstillingsmenuen.Der er følgende punkter

Meddelelse ankomsttid og
Animationer i menu

til rådighed.

- Besked om ankomsttid til/fra:
  Meddelelse ankomsttid indstilles.

Ved at trykke på den højre drejeknap ● kan der nu vælges mellem akustisk melding af ankomsttid til (☑) og fra (☐). bekræftes ved at trykke et stykke tid på den højre drejeknap ●.

- Slå animationer i menuerne til/fra:
  Animationer i menu.

Ved at trykke på den højre drejeknap ● kan der nu vælges mellem at slå animationerne i menuerne til (☑) og fra (☐). Valget bekræftes ved at trykke et stykke tid på den højre drejeknap ●.

Indstillingsmenuen forlades ved at trykke på den højre drejeknap ● i mere end to sekunder.

Udvælgelse af måleenhed

Indstil og bekræft Måleenhed i systemindstillingsmenuen.

Udvælg måleenheden med højre drejeknap ●. Ved at trykke på knappen overtages måleenheden. Der vendes tilbage til systemindstillingsmenuen.

Bemærk:
Metrisk betyder beregning i meter. Imperial betyder beregning i yards.

Indstilling af sprog

Indstil og bekræft Sprog i systemindstillingsmenuen.

Udvælg sproget med højre drejeknap ⊙. Ved at trykke på knappen overtages sprogudvælgelsen og sproget installeres.
På nogle sprog kan der vælges mellem mande- og kvindestemmer.

Udvælg stemmen med højre drejeknap ⊙. Ved at trykke på knappen overtages og installeres stemmen.

Efter endt installation skiftes der tilbage til den modus der var aktiv før (radio, cd osv.).

Aktiver telefonen

For at aktivere telefonen skal kommunikationsmenuen hentes. Blev bilens tænding slået fra før sidste indtastning af telefonens PIN-nummer skal PIN-nummeret først indtastes som beskrevet under ”Indtastning af telefon-pinkoden” på side 161.
I øverste venstre hjørne på displayet vises modtagelsessignalets styrke. Jo flere bjælker jo bedre modtagelse.

Bemærk:
Et svagt signal forringer talekvaliteten eller transmissionen og kan medføre at forbindelsen afbrydes.

Hent kommunikationsmenuen

Kommunikationsmenuen hentes ved at trykke på tasten ✉.

Opkald

For at foretage et opkald skal telefonen sluttes til.

Vælg nummeret

Hent kommunikationsmenuen.

Tryk på multifunktionstasten ◎.

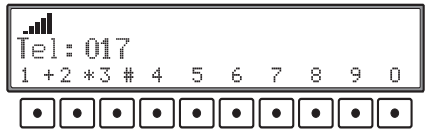

Indtast det ønskede telefonnummer ved at trykke på multifunktionstasterne 1 + til 0 med forvalg (Evt. med internationalt nummer).
Indtast eventuelle nødvendige specialtegn (+, # eller *).

- Tryk kort 2 gange efter hinanden på plus (+) multifunktionstasten 1 +.
- Tryk kort 2 gange efter hinanden på stjerne (*) – multifunktionstasten 2 *.
- Tryk kort 2 gange efter hinanden på dobbeltkryds (#) - multifunktionstasten 3 #.

Sletning af allerede indtastede tal eller specialtegn sker ved at dreje den højre drejeknap ● mod venstre.

For at vælge hele nummeret trykkes der et øjeblik på den højre drejeknap ●.

Bemærk:
Under indtastningen af nummeret kan menuen til telefonlisten også hentes ved at dreje den højre drejeknap ● mod højre, (se også side 192).

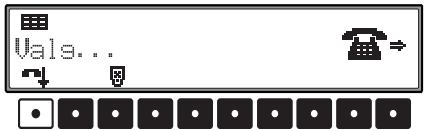

Forbindelsen til den ønskede person oprettes.
Ved at trykke på multifunktionstasten ↵ kan opringningen afsluttes.

Afslut en samtale

En eksisterende samtale eller opringning af et nummer kan afsluttes.

Hertil trykkes der kort på den højre drejeknap ● i samtalemenuen. Samtalen eller opringningen af et telefonnummer afbrydes.

Svare opkald

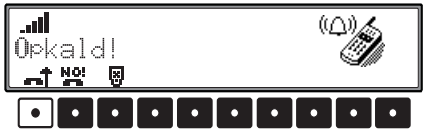

For at svare et opkald trykkes der kort på den højre drejeknap ● eller på multifunktionstasten ⌐. I stedet for Opkald! kan - hvis indbygget - også navnet eller telefonnummeret på den der ringer dig op vises.

Bemærk:
Nye opkald signaliseres kun ved tilsluttet apparat og telefon (PIN-nummer).

Afvis opkald

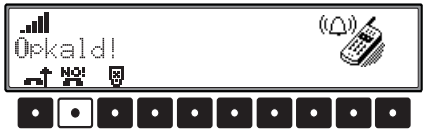

Tryk på multifunktionstasten NO! for at afvise et opkald. Din telefon lyder så optaget for den der ringer dig op.

Under samtalen

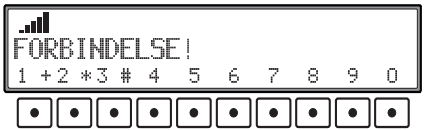

Under samtalen kan er indtastes et nummer ved at trykke på multifunktionstasterne 1 + til 0. Dette kan f.eks. være nødvendigt for at styre telefonsvareren, installeret alt efter televirksomhed.

Telefonbog

I telefonbogen vises de indtastninger der er gemt på SIM-kortet.
Indtastninger i telefonbogen kan også vælges direkte fra telefonbogen.
Telefonbogsindtastninger kan ændres og tilføjes.

Hent telefonbog

Tryk på multifunktionstasten 🕮 i kommunikationsmenuen.

Telefonbogen vises.

Vælg en indtastning i telefonbogen

Hent telefonbogen.

Der er to muligheder for at vælge en indtastning:

- Ved at dreje den højre drejeknap ●.
- Ved at trykke flere gange på en af multifunktionstasterne ABC - YZ.
  Skal der vælges en indtastning der f.eks. begynder med bogstavet "F" så skal multifunktionstasten DEF trykkes 3 gange.
  I telefonbogen vises så den første indtastning der begynder med et "F". Ved at dreje på den højre drejeknap ● kan det ønskede navn så vælges.

Efter at multifunktionstasten A/Ä er trykket ind kan der også vælges specialtegn via multifunktionstasterne.
For at udvælge den ønskede indtastning i telefonbogen skal der trykkes et kort øjeblik på den højre drejeknap ●.
Forbindelsen til den ønskede person oprettes.

Ændringer, tilføjelser, sletning af indtastninger i telefonbogen

Hent telefonbogen.

Den indtastning, der skal slettes eller rettes, udvælges som beskrevet tidligere. Skal der tilføjes en ny indtastning vælges der en eller anden indtastning.
Ved at trykke længe på den højre drejeknap ● vises menuen for indtastninger i telefonbogen.

Ved at dreje den højre drejeknap ● kan der så vælges mellem

Ny,
Ændre og
Slet

Valget bekræftes ved at trykke på den højre drejeknap ●.

Tilføjelser:

Når Ny er valgt skal som det første telefonnummeret for den nye indtastning indtastes.

Indtast det ønskede telefonnummer ved at trykke på multifunktionstasterne 1 + til 0 med forvalg (Evt. med internationalt nummer).
Overtag det indtastede telefonnummer ved at trykke på den højre drejeknap ●.
Dernæst skal navnet på den nye indtastning angives.

Nu kan du skrive navnet. Der er to muligheder:

- Vælg bogstaver eller tegn med den højre drejeknap ● og tryk ind. Det valgte bogstav vises inverst.
- Tegn eller bogstaver skrives ved at trykke flere gange med multifunktionstasten under det ønskede tegn. Dvs. for at få et C skal der trykkes 3 gange på multifunktionstasten under ABC.

Yderligere indtastnings- eller formateringsmuligheder:

- **Store/små bogstaver**
  Med multifunktionstasten a/A kan der skiftes mellem store og små bogstaver.
- **Specielle tegn/tal**
  Ved at trykke på multifunktionstasten 3/$ kan der vælges mellem specielle tegn og tal
- **Placer cursor**
  Tryk på multifunktionstasten < >.
  Ved at trykke flere gange på multifunktionstasten kan indsætningsmarkøren forskydes til venstre.
  Holdes multifunktionstasten < > ind i mere end 2 sekunder, skifter displayet over multifunktionstasten og cursoren Kan forskydes ved at trykke flere gange på multifunktionstasten.

Ved at trykke længe på højre drejeknap ● overtages det indtastede navn.
Herefter kan der gemmes endnu et nummer i telefonbogen.

Ændringer:
Med Ændre skal først de eksisterende telefonnumre ændres eller bekræftes for den indtastning der skal ændres.
Derefter vises indtastningens navn og dette kan ændres eller bekræftes.

Bemærk:
Menuerne til indtastning af telefonnumre eller navne betjenes på samme måde som beskrevet under "tilføjelse".

Slet:
Med Slet vises som sikkerhed følgende menu.

Ved at dreje den højre drejeknap ● kan der vælges mellem Ja og Nej (den inverterede indtastning er aktiv). Der bekræftes ved at trykke på knappen.
Ja sletter en indtastning fra telefonbogen.
Med Nej skiftes der tilbage til telefonbogen uden ændringer.

Telefon-lister

Apparatet gemmer numre eller navne, der forekommer i telefonbogen, i 3 forskellige lister.Et nummer eller navn gemmes kun når nummeret på den der ringer op overtages.

Bemærk:
De enkelte telefonlister kan kun vælges når nummeret eller navnet er gemt i en af listerne. Er der ikke gemt noget i de 3 lister, vises multifunktionstasten ☰ ikke.

Hent kommunikationsmenuen for at få adgang til telefonlisterne.

Tryk på multifunktionstasten ☰.



Ved at dreje den højre drejeknap ● kan der så vælges mellem
Valgte numre,
Modtaget opkald og
Opkald i fravær
Valget bekræftes ved at trykke på den højre drejeknap ● og den pågældende liste hentes.

- Valgte numre
  De sidst valgte numre eller navne vises.
- Modtaget opkald
  Numrene eller navnene på de der ringer op bliver gemt.
- Opkald i fravær
  I denne liste gemmes numre eller navne på de opkald der ikke modtages eller som afvises.

Indtastningerne i de forskellige lister kan vælges ved at dreje den højre drejeknap ●. Med et kort tryk oprettes forbindelsen til den valgte person.

Gem en indtastning fra telefonlisten

Du har mulighed for at ændre et nummer, der er gemt i telefonlisten og derefter gemme det i telefonbogen.
Vælg det telefonnummer, du vil gemme, i telefonlisterne ved at dreje den højre drejeknap ●. Tryk derefter på den højre drejeknap ● i mere end 2 sekunder.

Ved at dreje den højre drejeknap ● kan der vælges mellem Ja og Nej (den inverterede indtastning er aktiv). Der bekræftes ved at trykke på knappen.
Ja sletter en indtastning fra telefonbogen.
Med Nej skiftes der tilbage til den telefonbogen uden ændringer.

Slet telefon-lister

Alle telefonlister kan slettes.
Hent kommunikationsmenuen.

Tryk på multifunktionstasten .



Vælg Slet alle opkaldslister? ved at dreje højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.
Alle numre og navne, der er i listen, slettes.

Alarmering

Der kan foretages et nødråb fra alle funktioner i telefonen. Dog er fremgangsmåderne forskellige. Der er tre muligheder:

Telefonen er aktiveret
Tryk på multifunktionstasten i kommunikationsmenuen i en allerede tilsluttet telefon.

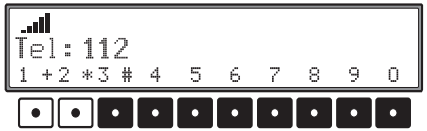

Vælg derefter nummeret 112 med multifunktionstasten. Bekræft nummeret ved at trykke på højre drejeknap ●.

PIN-nummeret er ikke indtastet:
Tryk på tasten .

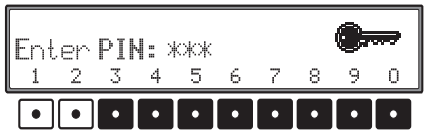

Vælg derefter nummeret 112 med multifunktionstasten.

Der er ikke isat et SIM-kort:
Tryk på tasten ✉.

Tryk derefter på en af multifunktionstasterne.

Af sikkerhedsmæssige årsager spørges der i alle tre funktioner en ekstra gang før nummeret ringes op.

Ved at dreje den højre drejeknap ● kan der vælges mellem Ja og Nej (den inverterede indtastning er aktiv). Der bekræftes ved at trykke på knappen.
Ja starter alarmeringen.
Med Nej skiftes der tilbage til den forrige menu uden ændringer.

Indstillinger

Der kan gemmes specielle indstillinger vedrørende telefonen i indstillingsmenuen for telefonen.

Bemærk:
Muligvis understøttes ikke alle funktioner, der er beskrevet her, af televirksomheden.
Tryk på tasten ✉ for at hente telefonens indstillingsmenu i kommunikationsmenuen.

Vælg Telefon med højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.

Til specielle indstillinger af telefonen er der følgende valg
Opkaldsindstillinger,
Telefonindstillinger,
PIN-indstillinger,
Viderestilling og
Blokeret
ved at dreje højre drejeknap ● og bekræfte ved at trykke på knappen.

Indstillinger for opkald



Vælg Opkaldsindstillinger i telefonens indstillingsmenu med højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.

Vælg
Autom. genopkald,
Banke på,
Send eget nummer og
Autom. modt. af opkald
Foretag udvælgelsen ved at dreje og ændre indstillingerne ved at trykke på højre drejeknap ●.
Ved at trykke et kort øjeblik på den højre drejeknap ● kan der nu vælges mellem til (☑) og fra (☐).
Trykkes der på den højre drejeknap ● i mere end 2 sekunder, overtages alle indstillinger og menuen forlades.

- Autom. genopkald (Automatisk genopringning)
  Blev der valgt et nummer og forbindelsen er optaget ringer nummeret automatisk op igen ved aktiveret funktion (☑).
  Nummeret ringer automatisk op igen med stigende afstande de næste 15 minutter. Er denne funktion aktiveret kan telefonen ikke ringe andre numre op.

- Banke på
  Er funktionen aktiveret (☑) og du bliver ringet op under en bestående samtale henvises der hertil med et akustisk og optisk signal. Er funktionen ikke aktiveret (☐) lyder din telefon så optaget for den der ringer dig op.

  Bemærk:
  Det er muligt at du skal bestille funktionen "Banke på" hos din lokale televirksomhed.
- Send eget nummer
  Er funktionen (☑) aktiveret modtager den du ringer op dit telefonnummer.
- Autom. modt. af opkald (Automatisk modtagelse af opkald)
  Er funktionen (☑) aktiveret modtages indkommende opkald automatisk efter den 3 ringetone.

Telefonindstillinger

Vælg Telefonindstillinger i telefonens indstillingsmenu med højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.



Vælg
Vælg net,
GSM-Bånd-indstillinger,
Standardindstillinger,
Serienummer og
Software Version
ved at dreje den højre drejeknap ●. Ved at trykke på knappen bekræftes valget.

- Vi ls net1
  Der søges efter andre GSM-net. Efter søgningen har du mulighed for at anvende et andet net. Dette er relevant når du ikke befinder dig i dit hjemland eller ønsker at bruge et andet net.
- GSM-Bånd-indstillinger
  Du kan vælge mellem GSM båndene 900/1800 MHz og 1900 MHz (USA).
- Standardindstillinger
  Hermed bliver alle indstillinger vedrørende telefonen nulstillet til fabrikkens indstillinger.
- Serienummer
  Med denne funktion vises telefonens serienummer.
- Software Version
  Med denne funktion vises telefonmodulets software version.

GSM - bånd indstilling

Vælg Telefonindstillinger i telefonens indstillingsmenu med højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.



Vælg GSM-Bånd-indstillinger ved at dreje højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.

Vælg
900/1800 MHz og
1900 MHz
Foretag udvælgelsen ved at dreje og ændre indstillingerne ved at trykke på højre drejeknap ●.
Ved at trykke et kort øjeblik på den højre drejeknap ● kan der nu vælges mellem til (☑) og fra (☐).
Efter ændringen bliver der spurgt om båndet virkeligt skal skiftes.

Ved at dreje den højre drejeknap ● kan der vælges mellem Ja og Nej (den inverterede indtastning er aktiv). Der bekræftes ved at trykke på knappen.
Med Ja skiftes GSM-båndet.
Med Nej skiftes der tilbage til telefonindstillingerne uden ændringer.

PIN-indstillinger

Vælg PIN-indstillinger i telefonens indstillingsmenu med højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.



Vælg
Sæt PIN autom.,
Ændre PIN og
Ændre PIN .
ved at dreje den højre drejeknap ●. Ved at trykke på knappen bekræftes valget.

- Sæt PIN autom.
  PIN-nummeret kan gemmes, dvs. at du ikke behøver at skulle indtaste PIN-nummeret hver gang apparatet tilsluttes.
- Ændre PIN
  PIN-nummeret kan ændres med denne funktion.
- PIN 2 Ændre
  Det andet PIN-nummeret kan ændres med denne funktion.

Erstat automatisk PIN
Sæt PIN autom. vælges og bekræftes.

Ved at dreje den højre drejeknap ● kan der vælges mellem Tænd, Sluk og Afbryd (den inverterede indtastning er aktiv). Der bekræftes ved at trykke på knappen.
Med Tænd gemmes det indtastede PIN-nummer.
Med Sluk slettes et eventuelt gemt PIN-nummer og telefonens indstillinger nulstilles.
Med Afbryd nulstilles telefonindstillingerne uden ændringer i funktionen.

Bemærk:
Blev der valgt Tænd og blev SIM-kortet skiftet (med et andet PIN-nummer) når apparatet er slået fra, bliver der spurgt om det nye PIN-nummer. Der er dog kun muligheder for at indtaste det korrekte PIN-nummer.

PIN ændres/ PIN 2 ændres
Med Ændre PIN eller Ændre PIN 2 bliver der først spurgt om det aktuelle PIN-nummer eller PIN 2-nummer.

Indtast nummeret.
Derefter bliver der spurgt om det nye PIN-nummer.

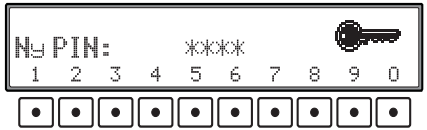

Indtast nummeret og bekræft indtastningen ved at trykke på den højre drejeknap ●.

Bemærk:
PIN-nummeret skal have 4-8 cifre.

Når det nye PIN-nummer er blevet bekræftet spørges der endnu en gang om det nye PIN-nummer som sikkerhed.

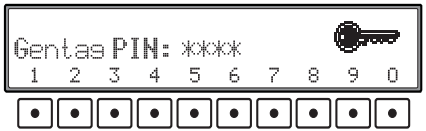

Indtast nummeret igen og bekræft indtastningen ved at trykke på den højre drejeknap ●.

Omstilling af opkald

Denne funktion omstiller opkald efter særlige indstillinger til din mailboks eller til et andet nummer.

Vælg Viderestilling i telefonens indstillingsmenu med højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.

Vælg

Alle stemmeopkald,
Hvis optaget,
Uden opkaldsmodtagelse,
Ikke at træffe og
Nulstil

ved at dreje den højre drejeknap ●. Ved at trykke på knappen bekræftes valget.

- Alle stemmeopkald
  Med denne funktion omstilles alle opkald.
- Hvis optaget
  Med denne funktion omstilles alle indkommende opkald, når telefonen er optaget.
- Uden opkaldsmodtagelse
  Med denne funktion omstilles alle opkald når telefonen er sluttet til og der ikke bliver svaret.
- Ikke at træffe
  Med denne funktion omstilles alle opkald når telefonen er slået fra.
- Nulstil
  Med denne funktion slettes alle eventuelle aktive omstillinger.

For alle omstillinger, der kan indstilles, vises følgende display (i eksemplet omstillingen for alle opkald)

Ved at dreje den højre drejeknap ● kan der vælges mellem Tænd, Sluk og Status (den inverterede indtastning er aktiv). Der bekræftes ved at trykke på knappen.

Bemærk:

Omstillingen af opkald er afhængigt af nettet, hvorfor det kan være relevant at spørge om nettets status før der foretages ændringer såsom til- eller frakobling af omstillingen.

Vær desuden opmærksom på, at alle omstillinger er gemt i nettet og ikke i apparatet (f.eks. ved skift af SIM-kort).

Valg Status:

Omstillingens status kan vises.

Med Status vises et kort øjeblik Vent på svar fra net.

Derefter vises omstillingens aktuelle status.



Valg Tænd:

Herefter opfordres du til at indtaste det telefonnummer hvortil alle opkald skal omstilles.

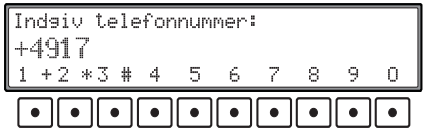

Indtast det ønskede telefonnummer ved at trykke på multifunktionstasterne 1 + til 0 med forvalg (Evt. med internationalt nummer).

Overtag det indtastede telefonnummer ved at trykke på den højre drejeknap ●.

Du kan ligeledes dreje den højre drejeknap ● mod højre. Telefonbogen åbnes herefter. Du kan derefter vælge et nummer eller et navn som beskrevet under ”Vælg en indtastning i telefonbogen” på side 191. Ved at trykke et kort øjeblik på den højre drejeknap ● bekræftes indtastningen.

Et kort øjeblik ses Vent på svar fra net.

Omstillingen er blevet slået til.

Bemærk:
Var der allerede aktiveret en omstilling vises der en fejlmelding.

Valg Sluk:
Er der aktiveret en omstilling bliver denne slået fra.
Et kort øjeblik ses Vent på svar fra net vises.

Omstillingen er blevet slået fra.

Bemærk:
Var en omstilling allerede deaktiveret vises der en fejlmelding.

Valg Nulstil:
Alle omstillinger kan slås fra.
Med Nulstil vises et kort øjeblik Vent på svar fra net.



Alle omstillinger blev slået fra.

Spærring

Telefonen kan deaktiveres med denne funktion.

ælg Blokeret i telefonens indstillingsmenu med højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.
Telefonen blev slået fra.
Når telefonen aktiveres igen skal PIN-nummeret indtastes igen som beskrevet under ”Indtastning af telefon-pinkoden” på side 161.

Der kan modtages, svares på og skrives tekstbeskeder (SMS). For at sikre en korrekt funktion, skal nummeret til SMS-centralen, som provideren har givet, indtastes som beskrevet under ”Indstillinger” på side 202.
For at kunne modtage eller sende beskeder, skal telefonen være aktiveret.

Display for nye meldinger

Blev en melding modtaget, vises dette med en blinkende SMS i displayet. Nye meldinger vises også i de andre driftsarter (radio, navigation osv.).

Gives der melding om en SMS uden blink, betyder dette at der kun er læste SMS beskeder i lageret.

Læs beskeder

Hent kommunikationsmenuen ved at trykke på tasten .

Tryk på multifunktionstasten SMS.

Ved at dreje den højre drejeknap kan der vælges mellem Læs kun nye SMS (vises kun, hvis der er nye meldinger) og Læs alle SMS og bekræft ved at trykke på knappen.



Beskederne vises alt efter indstilling. Drejer det sig om en nye melding, markeres dette f.eks. med < 1 - Ny>.
Drejer det sig om en allerede læst melding, markeres dette f.eks. med < 1 - Alt>.

Bemærk:
Er der ingen meldinger, vises <Ingen SMS i hukommelse>. Efter et kort øjeblik vises kommunikationsmenuen.
Ved at dreje den højre drejeknap kan der bladres i hele beskeden.
Beskeden læses op ved at trykke på højre drejeknap .
Til sidst i beskeden vises sendedatoen, klokkeslættet og nummeret eller hvis muligt navnet på afsenderen.

Efter oplysningerne vedrørende afsenderen af beskeden vises der - ved at dreje den højre drejeknap – menupunkter til bearbejdning af beskeden.

Besked bearbejdes

Efter oplysninger vedrørende afsenderen af en melding vises der - ved at dreje den højre drejeknap ● – menupunkter til bearbejdning af beskeden.

Vælg

Svar,
SMS Slet ?,
Læs for,

ved at dreje højre drejeknap og bekræft ved at trykke på knappen ●.

- Svar
  Der kan skrives og sendes en besked til afsenderen.
- SMS Slet ?
  Beskeden slettes.
- Læs for
  Beskeden læses op.

Slet besked

Ved at vælge menupunktet SMS Slet kan den aktuelle besked slettes.

Ved at dreje den højre drejeknap ● kan der vælges mellem Ja og Nej. Bekræft valget ved at trykke på knappen.
Nej afslutter denne menu uden ændringer.
Efter at have trykket på Ja slettes SMS'en og den næste SMS vises.
Er der ikke andre beskeder, vises <Ingen SMS i hukommelse>. Efter et kort øjeblik vises kommunikationsmenuen igen.

Svare på beskeder

Trykkes der på menupunktet Svar kommer der en indtastningsmenu frem.

Der kan nu skrives et svar som beskrevet under "Skriv beskeder" på side 200.
Ved at trykke længere tid på den højere drejeknap ● afsendes det indtastede svar til afsenderen.

Skriv beskeder

Hent kommunikationsmenuen ved at trykke på tasten ✉.

Tryk på multifunktionstasten SMS.

Vælg Skriv ved at dreje højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.

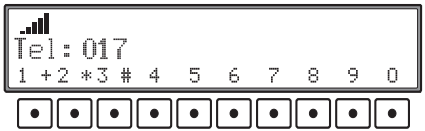

Der skal herefter indtastes et nummer (evt. med internationalt nummer) til beskeden. Der er to muligheder:

- Indtast nummeret med multifunktionstasterne 1 + til 0. For at slette et forkert indtastet tal drejes den højre drejeknap ● mod venstre. For at bekræfte det indtastede nummer trykkes der et øjeblik på den højre drejeknap ●.

- Drej højre drejeknap ● til højre. Telefonbogen åbnes. Du kan herefter vælge et nummer eller et navn som beskrevet under "Vælg en indtastning i telefonbogen" på side 191. Ved at trykke et kort øjeblik på den højre drejeknap ● bekræftes indtastningen.

Bemærk:
Er nummeret til SMS-centralen endnu ikke indtastet bliver du bedt herom nu (se også side 202).

Der kommer en indtastningsmenu frem.
Nu kan du skrive teksten. Der er to muligheder:

- Vælg bogstaver eller tegn med den højre drejeknap ● og tryk ind. Det valgte bogstav vises inverst.
- Tegn eller bogstaver skrives ved at trykke flere gange med multifunktionstasten under det ønskede tegn. Dvs. For at få et C skal der trykkes 3 gange på multifunktionstasten under ABC.

Yderligere indtastnings- eller formateringsmuligheder:

- **Store/små bogstaver**
  Med multifunktionstasten kan der skiftes mellem store og små bogstaver.
- **Specielle tegn/tal**
  Ved at trykke på multifunktionstasten 3/$ kan der vælges mellem specielle tegn og tal
- **Linieskift**
  Ved at trykke længe på multifunktionstasten udføres der et linieskift.
- **Placer cursor**
  Tryk på multifunktionstasten . Der kan vælges mellem to muligheder for at placere indsætningsmarkøren ved at trykke flere gange på multifunktionstasten . Det aktuelle valg vises gennem et forandret display over multifunktionstasten.
  Vises dette med multifunktionstasten , så kan indsætningsmarkøren placeres i forskellige linier ved at dreje den højre drejeknap ●.
  Vises tegnet for multifunktionstasten , så kan cursoren placeres til højre og venstre i den aktuelle linie ved at dreje den højre drejeknap ●.

  Derefter skal den højre drejeknap ● trykkes ind flere gange indtil multifunktionstasten igen vises som i begyndelsen. Derefter kan du skrive videre.
- **Slet tegn**
  Sletning af tekst sker ved at trykke på multifunktionstasten .

Ved at trykke den højre drejeknap i mere end 2 sekunder bekræftes den skrevne tekst.

Ved at dreje den højre drejeknap ● kan der vælges mellem Ja, Nej og Afbryd (den inverterede indtastning er aktiv). Der bekræftes ved at trykke på knappen.
Ja sender den skrevne besked. Der henvises til afsendelsen af SMS med Send SMS. Blev SMS'en afsendt som den burde, vises SMS er sendet..
Med Nej skiftes der til den forrige menu uden at beskeden sendes.
Med Afbryd vender systemet tilbage til indtastningsmenuen og beskeden kan ændres.

SMS-beskeder

Slet alle beskeder

Hent kommunikationsmenuen ved at trykke på tasten ✉.

Tryk på multifunktionstasten SMS.

Vælg Slet alle SMS? ved at dreje højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.

Ved at dreje den højre drejeknap ● kan der vælges mellem Ja og Nej (den inverterede indtastning er aktiv). Der bekræftes ved at trykke på knappen.
Ja sletter alle beskeder.
Med Nej skiftes der tilbage til den forrige menu uden ændringer.

Indstillinger

Nummeret til SMS centralen indtastes i SMS-indstillingsmenuen.

Tryk på tasten ✉ for at hente SMS-indstillingsmenuen i kommunikationsmenuen.

Vælg SMS med højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.

Ved at dreje den højre drejeknap ● kan der vælges mellem Ja og Nej. Bekræft valget ved at trykke på knappen.
Nej afslutter denne menu uden ændringer.
Ved at bekræfte med Ja opfordres du til at indtaste nummeret til SMS centralen.

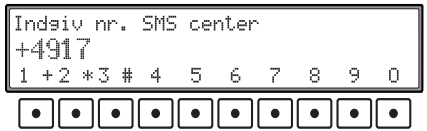

Indtast nummeret til SMS-centralen ved at trykke på multifunktionstasterne 1 + til 0. Nummeret skal indtastes med det internationale nummer.
Ved at dreje den højre drejeknap ● kan indtastede numre slettes.

For at gemme hele nummeret trykkes der et øjeblik på den højre drejeknap ●.

Bemærk:
Blev der ikke indtastet et nummer eller et forkert nummer til SMS-centralen, kan der ikke afsendes SMS beskeder.
Din lokale televirksomhed oplyser dig om nummeret til SMS-centralen.

Med WAP kan du se aktuelle informationer fra Internettet. Disse informationer vises i en bestemt format som er tilpasset apparatets udformning.

Bemærk:
Adgangen til Internettet kræver under omstændigheder registrering hos en televirksomhed eller en provider.
Vi kan ikke give garanti for at WAP-siderne kan hentes.

Før den første forbindelse skal der oprettes eller aktiveres en adgangsprofil. Hvordan det gøres kan du se under ”Indstillinger” på side 207.

Hent WAP-menuen

Hent kommunikationsmenuen ved at trykke på tasten ✉.

Tryk på multifunktionstasten W@P.



Efter et kort øjeblik vises den startside, der er fastlagt i profilen (”Indstillinger” på side 207).

Afbryd/opret WAP-forbindelse

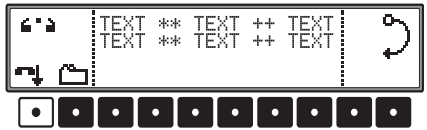

WAP-forbindelsen kan til enhver tid afbrydes ved at trykke på multifunktionstasten .

Navigation i WAP-sider

Bemærk:
Navigationen i WAP-siderne kan være forskellig fra WAP-side til WAP-side. Den er afhængig af sideindholdet og dermed af sidens programmør.

I det efterfølgende beskrives grundreglerne.

Ved at dreje den højre drejeknap ● kan der bladres i sidens indhold. I displayets højre del sidder der en halvcirkel på hvilken der vandrer en lille ring. Den lille ring indikerer på hvilket sted du er på WAP-siden og ændrer sig derfor, når der drejes på den højre drejeknap ●.

Der er 3 forskellige taster samt den højre drejeknap ●, som kan have forskellige funktioner alt efter programmeringen af WAP-siden.

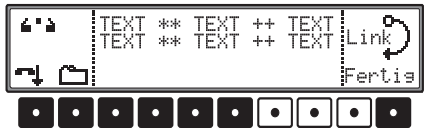

Blev det at trykke på den højre drejeknap tildelt en funktion så vises funktionsteksten foran halvcirklen til højre i displayet. Der kan f.eks. vises Link eller OK.Ved at trykke på den højre drejeknap ● udføres denne funktion.

Multifunktionstasterne 7 – 9 kan ligeledes få tildelt en funktion.
Funktionsteksten vises over multifunktionstasten.
Ved at trykke på en af multifunktionstasterne udføres den pågældende funktion.

I nogle WAP-sider er det måske nødvendigt at indtaste en tekst. Til indtastningen af en tekst se under ”Indtast WAP-adresse” på side 204.

Browsermenu

I browserens menu kan der direkte indtastes en WAP-adresse som henter den startside, der er fastlagt i profilen, som styrer favoritsiderne og som viser en liste over de besøgte sider.

Hent browsermenu

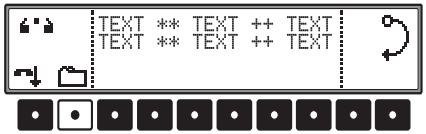

Tryk på multifunktionstasten i den aktive WAP-menu.

Indtast WAP-adresse

Tryk på multifunktionstasten Url i den aktive browsermenu.

Der kan kun indtastes en WAP-adresse. Der er to muligheder:

- Vælg bogstaver eller tegn med den højre drejeknap og tryk ind. Det valgte bogstav vises inverst.
- Tegn eller bogstaver skrives ved at trykke flere gange med multifunktionstasten under det ønskede tegn. Dvs. for at få et C skal der trykkes 3 gange på multifunktionstasten under ABC.

Yderligere indtastnings- eller formateringsmuligheder:

- **Store/små bogstaver**
  Med multifunktionstasten kan der skiftes mellem store og små bogstaver.
- **Specialtegn**
  Der kan vælges specialtegn ved at trykke et øjeblik på multifunktionstasten .
- **Linieskift**
  Ved at trykke længe på multifunktionstasten udføres der et linieskift.
- **Placer cursoren**
  Efter at der er trykket på multifunktionstasten kan cursoren placeres på det ønskede sted i en allerede skreven tekst ved at dreje på den højre drejeknap . Derefter skal der trykkes på den højre drejeknap . Derefter kan der igen indtastes en tekst.
- **Slet tegn**
  Sletning af tekst sker ved at trykke på multifunktionstasten .

Ved at trykke den højre drejeknap i mere end 2 sekunder bekræftes den indtastede adresse. WAP-browseren viser de pågældende sider.

Hent den menu der er afhængig af browseren

Tryk på multifunktionstasten Up. i den aktive browsermenu.
Efter et øjeblik vises menuen der er afhængig af browseren.

Hent/gem/slet favoritsider

Tryk på multifunktionstasten Fav i den aktive browsermenu.



Hent:
Ved at dreje på den højre drejeknap ● kan en allerede gemt favoritsides adresse vælges. Valget bekræftes ved at trykke på knappen. WAP-browseren viser de pågældende sider.

Gem:
Ved at dreje den højre drejeknap ●. Udvælg `Tilføj favorit` og bekræft ved at trykke på knappen.
Der kan nu indtastes en WAP-adresse som beskrevet under "Indtast WAP-adresse" på side 204. Ved at trykke på den højre drejeknap ● i mere end 2 sekunder bekræftes den indtastede adresse. Derefter skal der indtastes et navn. Navnet kan frit vælges eller forslaget overtages. Ved at trykke på den højre drejeknap ● i mere end 2 sekunder bekræftes det indtastede navn og gemmes i favoritsidernes liste.

Ændringer:
ed at dreje den højre drejeknap ●. Udvælg `Bearbejde favorit` og bekræft ved at trykke på knappen.
Der vises en liste over gemte favoritsider. Vælg de favoritsider der skal ændres ved at dreje den højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen. Nu kan de navne der blev givet under lagringen eller favoritsidernes URL ændres.

Slet:
Ved at dreje den højre drejeknap ●. Vælg `Slet favorit` og bekræft ved at trykke på knappen.
Der vises en liste over gemte favoritsider. Vælg de favoritsider der skal slettes ved at dreje højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen. Adressen slettes fra favoritsiderne.

Slet alle favoritsider:
Ved at vælge `Alle Slet` slettes hele listen med favoritsider.

Besøgte sider (history)

Tryk på multifunktionstasten `His` i den aktive browsermenu.

Der vises en liste med de sidst besøgte WAP-adresser.
Ved at dreje på den højre drejeknap ● kan en af adresserne vælges. Valget bekræftes ved at trykke på knappen. browseren viser de pågældende sider.

Slet indtastning:
Vælg `Slet URL` ved at dreje højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.
Der vises en liste over de adresser der er gemt i history.
Vælg den URL der skal slettes ved at dreje højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen. URL slettes fra historylisten.

Slet liste:
Vælg `Alle Slet` ved at dreje højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.
Hele listen over de besøgte sider bliver slettet.

Tilbage til forrige side

Tryk på multifunktionstasten Bak i den aktive browsermenu.
Der vises den sidste besøgte side.

Taster der kan konfigureres

I WAP-browseren kan taster frit konfigureres via Beckerclub Homepage (http://beckerclub.com). Bagved disse taster er der den pågældende adresse (link) til den side du har fastlagt.
Du kan f.eks. konfigurere en taste på den måde at der altid vises en aktuel vejrudsigt eller sportsnyheder når siden hentes.
Konfigurationen beskrives på Beckerclub Homepage.

For at hente taster der kan konfigureres startes WAP-browseren.
Hent kommunikationsmenuen ved at trykke på tasten ✉.

Tryk på multifunktionstasten W@P.

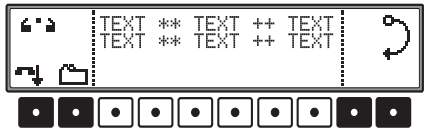

Tryk på en af multifunktionstasterne 3 til 8.

De taster der kan konfigureres vises i ca. 5 sekunder.
Ved at trykke på en af tasterne hentes den konfigurerede WAP-side.

Hent konfiguration

Tryk på tasten ✉ i kommunikationsmenuen for at hente de taster der er konfigureret på Internettet.

Vælg @-WAP-konfiguration med højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.

Vælg Lad @-favoriter med højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.
Der oprettes en forbindelse til Beckerclub Homepage og konfigurationen gemmes for de taster der frit kan konfigureres.

Bemærk: Ændrer betjeningen sig bliver dette angivet på Beckerclub Homepage (http://beckerclub.com).

Indstillinger

Der kan gemmes specielle indstillinger vedrørende browseren i browserens indstillingsmenu.
Personlige adgangsprofiler kan oprettes og vælges.
Startsiden for WAP-browseren kan f.eks. fastlægges i en adgangsprofil. Du kan også hente adgangsprofiler fra Beckerclub Homepage.

Bemærk:
Muligvis understøttes ikke alle funktioner, der er beskrevet her, af televirksomheden.

Tryk på tasten ✉ for at hente indstillingsmenuen for browseren i kommunikationsmenuen.

Vælg Browser med højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.



Du kan vælge mellem
ULR-indstillinger,
Opret ny profil? og
de allerede anlagte profiler
ved at dreje den højre drejeknap ●. Ved at trykke på knappen overtages valget.

URL indstilling

Her kan du indstille hvilke standardindstillinger der allerede er fastlagte under indtastningen af URL's for at forenkle proceduren.

Vælg indstillingerne ULR-indstillinger med den højre drejeknap.

Du kan vælge mellem
Vælg ULR-begyndelse og
Vælg ULR-endelse
ved at dreje den højre drejeknap ●. Ved at trykke på knappen overtages valget.

Vælg URL start:
Vælg Vælg ULR-begyndelse ved at dreje højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.



Der vises en liste over mulige URL startsider.
Vælg den ønskede URL startside ved at dreje højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.
Vælges der keinen kommer der ingen URL frem under URL indtastningen. Startsiden skal så indtastes.

Vælg URL slut:
Vælg Vælg ULR-endelse ved at dreje højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.



Der vises en liste over mulige URL endelser.
Vælg den ønskede URL endelse ved at dreje højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.
Vælges der Ingen kommer der ingen URL endelse frem under URL indtastningen. Slutsiden skal så indtastes.

Gem ny profil

For at gemme en ny profil vælges Opret ny profil? med den højre drejeknap. Indstillingen bekræftes ved at trykke på knappen.

Udvalg af særlige browserindstillinger såsom
Profilnavn,
Forbindelsesnummer,
Forbindelsestype,
Brugernavn,
Password,
IP-adresse,
IP-port,
Startside,
Afbrydelsestidspunkt,
Email Startside,
Gem profil?,
ved at dreje højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.

Bemærk:
Hvilke indtastninger du skal foretage i de følgende menupunkter afhænger af din lokale televirksomhed.

Profilname:
For maks. … adgangsprofiler kan du selv vælge et navn.
Vælg Profilnavn med højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.
Der bliver givet et forslag. Dette forslag kan godkendes eller afvises med Ja eller Nej.
Vælges der Nej kan der efterfølgende indtastes et navn til den nye profil.
Ved at trykke et stykke tid på højre drejeknap overtages navnet.

Opkaldsnummer:
Vælg Passwort med den højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.
Der bliver givet et forslag. Dette forslag kan godkendes eller afvises med Ja eller Nej.
Vælges der Nej kan der efterfølgende indtastes et opkaldsnummer til den nye profil.
Ved at trykke længe på højre drejeknap overtages opkaldsnummeret.

Forbindelsesart:
Vælg Forbindelsestype med den højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.



Vælg den ønskede forbindelsesart ved at dreje højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.

Brugernavn:
Vælg Brugernavn med den højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.
Der bliver givet et forslag Dette forslag kan godkendes eller afvises med Ja eller Nej.
Vælges der Nej kan der efterfølgende indtastes et brugernavn til den nye profil.
Ved at trykke et stykke tid på højre drejeknap overtages brugernavnet.

Password:
Vælg Password med den højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.
Der bliver givet et forslag Dette forslag kan godkendes eller afvises med Ja eller Nej.
Vælges der Nej kan der efterfølgende indtastes et password til den nye profil.
Ved at trykke et stykke tid på højre drejeknap overtages passwordet.

IP-adresse:
Vælg IP-adresse med den højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.
Der bliver givet et forslag. Dette forslag kan godkendes eller afvises med Ja eller Nej.
Vælges der Nej kan der efterfølgende indtastes en IP-adresse til den nye profil.
Ved at trykke længe på højre drejeknap overtages IP-adressen.

IP-Port:
Vælg IP-port med den højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.
Der bliver givet et forslag Dette forslag kan godkendes eller afvises med Ja eller Nej.
Vælges der Nej kan der efterfølgende indtastes en IP-Port til den nye profil.
Ved at trykke længe på højre drejeknap overtages IP-Port.

Startside:
Vælg Startside med den højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.
Der bliver givet et forslag Dette forslag kan godkendes eller afvises med Ja eller Nej.
Vælges der Nej kan der efterfølgende indtastes en starside til den nye profil.
Ved at trykke længe på højre drejeknap overtages startsiden.

Afbrydelsestid:
Vælg Afbrydelsestidspunkt med den højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.
Der bliver givet et forslag Dette forslag kan godkendes eller afvises med Ja eller Nej.
Vælges der Nej kan der efterfølgende indtastes en afbrydelsestid til den nye profil.
Ved at trykke længe på højre drejeknap overtages afbrydelsestiden.

Bemærk:
Forbindelsen kan kun afbrydes når der ikke foretages flere indtastninger efter den indstillede tid.

E-mail startside:
Vælg Email startside med den højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.
Der bliver givet et forslag Dette forslag kan godkendes eller afvises med Ja eller Nej.
Vælges der Nej kan der efterfølgende indtastes en e-mail starside til den nye profil.
Ved at trykke længe på højre drejeknap overtages e-mail startsiden.

Når alle nødvendige oplysninger er indtastet, vælges Gem profil? med den højre drejeknap ●.
Indstillingen bekræftes ved at trykke på knappen.
Profilen bliver herefter gemt.

Aktivér adgangsprofil

Vælg den ønskede profil i browserens indstillingsmenu med højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.



Vælg Tænd? med højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.
Den nye profil indstilles.
De indstillede værdier kan ændres yderligere som beskrevet ovenover, hvis du med den højre drejeknap ● vælger Indstil?. Indstillingen bekræftes ved at trykke på knappen.

Slet adgangsprofil

Vælg den profil, der skal slettes, i browserens indstillingsmenu med højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.



Vælg Slet? med højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.
Den nye profil slettes.

Hent adgangsprofil

Hent kommunikationsmenuen ved at trykke på tasten ✉.

Tryk på multifunktionstasten .

Der oprettes en WAP-forbindelse til Beckerclub Homepage.
Følg derefter anvisningerne på WAP-siden.
Der kan vælges og hentes profiler for de forskellige lande.

E-mail-funktion

Modtag e-mail

Der blev indrettet en e-mail-konto til dig hos Web.de.
Der kan sendes e-mails direkte til apparatet.

For at sende en e-mail til apparatet skal apparatets adresse være indtastet.
Apparatets e-mail-adresse sammensættes af Becherclub User ID-nummer (står på Beckerclub kortet) og af endelsen ".web.de". Et eksempel herpå er **7800H011234567@web.de**.

Sendes der en e-mail til din konto hos WEB.DE, gøres du opmærksom herpå via det blinkende symbol ✉.

Hent e-mail

Med e-mailfunktionen kan der eventuelt hentes mails fra en eksisterende e-mail-konto.

Bemærk:
Den side, der skal hentes, indstilles i profilen (se også side 207).

Hent kommunikationsmenuen ved at trykke på tasten ✉.

Tryk på multifunktionstasten ✉.

E-mailkontoens startside, der er fastlagt i profilen, hentes frem.
Yderligere betjening er afhængig af udbyderen af denne e-mailfunktion.
I de fleste tilfælde skal der indtastes et password og et brugernavn.
Anvender du den konto, der er stillet til rådighed af WEB.DE, kan du indtaste indstillinger under "WEB-DE e-mailindstillinger" på side 211.

Indstillinger

I service-indstillingsmenuen kan du foretage særlige indstillinger vedrørende servicen.

Tryk på tasten ✉ for at hente service-indstillingsmenuen i kommunikationsmenuen.

Udvælg Service med højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.

Du kan vælge mellem
URLfor @-WAP-Bookmarks,
URL for @-Provisioning og
web.demail-indstillinger
ved at dreje den højre drejeknap ●.
Ved at trykke på knappen overtages valget.

URL til @konfiguration

Her kan du indstille fra hvilken internetside indstillingerne til de taster, der kan konfigureres, skal hentes.

Bemærk:
Den adresse, der er indstillet fra fabrikkens side, bør ikke ændres.
Er en opdatering nødvendig, får du besked herom.

Under indstillingerne vælges URLfor @-WAP-Bookmarks med den højre drejeknap ⊙. Ved at trykke på knappen overtages valget.

Der bliver givet et forslag. Dette forslag kan godkendes eller afvises med Ja eller Nej.
Vælges der Nej kan derefter adressen indtastes til konfigurationen.
Ved at trykke længe på højre drejeknap overtages adressen.

URL til @Provisioning

Her kan du indtaste navnet på den internetside hvor fra der skal hentes forskellige profiler til WAP-adgangen.

Bemærk:
Den adresse, der er indstillet fra fabrikkens side, bør ikke ændres. Er en opdatering nødvendig, får du besked herom.

Under indstillingerne vælges URL for @-Provisioning med den højre drejeknap ⊙. Ved at trykke på knappen overtages valget.

Der bliver givet et forslag. Dette forslag kan godkendes eller afvises med Ja eller Nej.
Vælges der Nej kan derefter adressen indtastes til konfigurationen.
Ved at trykke længe på højre drejeknap overtages indstillingen.

WEB-DE e-mailindstillinger

Her kan du foretage indstillinger til den e-mail konto som WEB.DE har stillet til rådighed.

Under indstillingerne vælges web.demail-indstillinger med den højre drejeknap ⊙. Ved at trykke på knappen overtages valget.

Du kan vælge mellem
Send adgangsdata automatisk?,
Brugernavn eller
Password
ved at dreje den højre drejeknap ⊙. Ved at trykke på knappen overtages valget.

E-mail-funktion

Skal adgangsdata sendes automatisk?
Her kan du indstille om dine adgangsdata automatisk skal afsendes i forbindelse med en forespørgsel til din e-mail konto.
Vælg med højre drejeknap ⊙ `Send adgangsdata automatisk?` og bekræft ved at trykke på knappen.

Du kan vælge mellem
`Automatisk` eller
`Manuel`
ved at dreje den højre drejeknap ⊙. Ved at trykke på knappen overtages valget.

Når der vælges `Automatisk` skal der også indtastes et brugernavn samt password som beskrevet nedenfor.

Vælges der `Manuel` så skal brugernavn og password indtastes manuelt ved anmeldelsen i forbindelse med en senere forespørgsel til e-mailkontoen

Brugernavn:
Vælg `Brugernavn` med den højre drejeknap ⊙ og bekræft ved at trykke på knappen.
Der bliver givet et forslag. Dette forslag kan godkendes eller afvises med `Ja` eller `Nej`.
Vælges der `Nej` kan du efterfølgende indtaste brugernavnet til din e-mailkonto.
Ved at trykke et stykke tid på højre drejeknap overtages brugernavnet.

Password:
Vælg `Password` med den højre drejeknap ⊙ og bekræft ved at trykke på knappen.
Der bliver givet et forslag. Dette forslag kan godkendes eller afvises med `Ja` eller `Nej`.
Vælges der `Nej` kan du efterfølgende indtaste passwordet til din e-mailkonto.
Ved at trykke et stykke tid på højre drejeknap overtages passwordet.

Tilkobling af radioafspilning

Tryk på tasten .
Det sidst hørte bølgeområde indstilles.

Tilkobling af radiomenu

Tryk på tasten på radioen.

Radiomenuen kobles til og vises i displayet. Hvis der inden for de næste 8 sekunder ikke trykkes på nogen taster, kobler apparatet tilbage til radioafspilning.

Indstilling af FM-bølgeområde

Tryk på multifunktionstasten Fm i radio - menu - mode.

Den sidst valgte station indstilles og det sidst valgte niveau vises.

Ved at trykke flere gange kan niveauerne DAS efter kvalitet, DAS efter navn, Stations RDS og Stations Fix vælges.

- DAS efter kvalitet (se også side 229).
- DAS efter navn (se også side 229)
- Sender RDS (se også side 229)
- Sender fast (se også side 229)

Indstilling af AM-bølgeområde

Tryk på radio - menu - mode multifunktionstasten Am.

Det sidst valgte bølgeområde og den sidst valgte station indstilles.
For at udvælge bølgeområderne MB (Mellembølge), LB (Langbølge) og KB (Kortbølge), skal multifunktionstasten Am holdes trykket ind indtil det ønskede bølgeområder er indstillet.

Indstillingsmuligheder for stationsvalg

Den ønskede station kan indstilles via dynamisk autostore (FM), autostore (MB, LB), stationssøgning, scan-søgning, manuel indstilling og stationstasterne.

Dynamisk autostore (FM-DAS)

Hold multifunktionstasten Fm trykket ind så længe, indtil DAS efter kvalitet eller DAS efter navn ses.

Ved FM DAS vises de modtagelige stationer alt efter indstillingen via multifunktionstasterne.

Den ønskede station indstilles ved at trykke på tasten for forkortelsen for stationen. Udsender den valgte station flere programmer/regionalprogrammer, kan det ønskede program vælges i en undermenu, der automatisk vises.

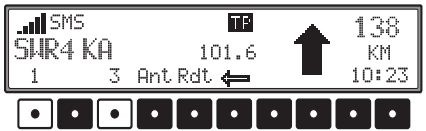

Er der allerede tidligere blevet valgt et program i denne stationskæde, overtages det sidst lagrede program uden yderligere programindtastning.

Multifunktionstasten ⟹ angiver, at der ved at trykke på denne tast kan andre stationer vises og udvælges.

Misbruges stationsnavnene til transmission af reklamer eller nyheder, betegnes denne station med L-1... i stedet for navneforkortelsen. L-Z (L = Local). Dette forhindrer, at der hele tiden skiftes mellem stationer i den inderste liste. Ved valg af en station markeres denne med en stjerne (f.eks. L*1).

Ved første ibrugtagning og efter en strømafbrydelse skal modtageren bruge lidt tid til at analysere stationernes signaler. Visningen foretages trin for trin.

Stationssøgning FM - DAS

Drej højre drejeknap ⏺ til venstre/højre. Radioen viser de modtagelige stationer, der kan identificeres, i faldende/stigende alfabetisk rækkefølge.

Stationssøgning MB, LB, KB

Drej højre drejeknap ⏺ til venstre/højre i det ønskede bølgeområde (MW, LW, KB). Radioen leder efter modtagelsesfrekvenser i faldende/stigende frekvensrækkefølge.

Scan-søgning

Tryk på den højre drejeknap ⏺ i det ønskede bølgeområde (FM, MW, LW, KB).

En automatisk stationssøgning påbegyndes. Det første gennemløb udføres på et ufølsomt trin, de næste på et følsomt trin. De stationer, der kan modtages, høres i 8 sekunder. Hvis det modtagne program skal lagres, trykkes der på højre drejeknap ⏺.

Bemærk:
Ved FM DAS udføres scan-søgningen i alfabetisk rækkefølge.

Programfiltrering ved FM-DAS

Det er muligt at fjerne forskellige stationer fra FM-DAS-stationslisten, så de ikke længere kan ses.

Tryk på radio - menu - mode multifunktionstasten Fil.

Med højre drejeknap ⏺ kan de enkelte programmer udvælges. Ved at trykke på højre drejeknap ⏺ kan der nu vælges mellem Play (ufiltreret program) og Skip (filtreret program).

For at kunne slå filterfunktionen til eller fra skal der trykkes flere gange på multifunktionstasten Fil for at slå filterfunktionen til (Fil on) eller fra (No Fil).

Programtype, udvælgelse (PTY)

Tryk på radio - menu - mode multifunktionstasten Pty.

Derefter vælges den ønskede PTY (se også side 229) med multifunktionstasten Pty.

Bemærk:
Der kan kun vælges mellem de PTY'er, der er til rådighed.

Er der blevet udvalgt en PTY, kan der ved FM DAS kun udvælges stationer med denne PTY.
Ved at udvælge NO PTY vises alle stationer igen ved FM-DAS.

PTY-visning til/fra

Indstil radiomenu mode.

Vælg med multifunktionstasten Dis mellem PTY (PTY-visning koblet til) eller Frekvens (PTY-visning koblet fra).

Valg/lagring af station på FM

I radiomenuen vælges der med multifunktionstasten Fm niveauet Sender RDS eller Sender fast.

- Sender RDS (se også side 229)
- Sender fast (se også side 229)

Lagring: Der kan lagres 12 frekvenser eller programmer. For at gemme den ønskede station eller program, skal multifunktionstasten 1 - 6 eller 7 - 12 holdes inde indtil en signaltone høres.

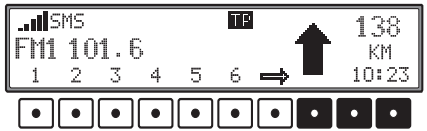

For at få adgang til lagerpladserne 7 - 12 trykkes der på multifunktionstasten ⇒.

Valg: Tryk på multifunktionstasten 1 - 6 eller 7 - 12. Den lagrede station hentes.

Valg/lagring af stationer - MB, LB, KB

Lagring: Der kan lagres 12 stationer på stationstasterne. Find den ønskede station og tryk på den ønskede multifunktionstast, til der høres en signaltone.

For at få adgang til lagerpladserne 7 - 12 trykkes der på multifunktionstasten ⇒.

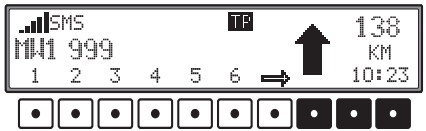

Hent: Tryk på multifunktionstasten 1 - 6 eller 7 - 12. Den lagrede station hentes.

Autostore - MB, LB

Tryk tasten for det ønskede bølgeområde.

Tryk på multifunktionstasten As så længe, indtil

Tænd autostore vises i displayet.

Hold multifunktionstasten As trykket ind så længe, indtil der vises Seek Autostore.

De 6 stationer, der bedst kan modtages, lagres på stationstasterne i kvalitetsrækkefølge.

For at kunne forlade autostore-lagerniveauet slukkes der med multifunktionstasten As for autostore-lagerniveauet (Sluk autostore). Radioen skifter tilbage til stationstastniveauet.

Manuel indstilling - FM

I radiomenuen vælges niveauet Sender fast med multifunktionstasten Fm.

Tryk 2 gange på multifunktionstasten Man.

Drej nu højre drejeknap.

Der udføres 100 kHz-indstillingstrin.

På displayet henvises der til manuel indstilling med MAN. Hvis højre drejeknap ikke drejes efter en kort tid, forsvinder MAN og den manuelle indstilling er koblet fra.

Manuel indstilling MB, LB, KB

Tryk tasten for det ønskede bølgeområde.

Tryk 2 gange på multifunktionstasten Man.
Drej nu højre drejeknap.
Der udføres 9 kHz-(MB), 3kHz-(LB) eller 5kHz-(KB) indstillingstrin.
På displayet henvises der til manuel indstilling med MAN. Hvis den højre drejeknap ikke drejes efter en kort tid, forsvinder MAN og den manuelle indstilling er koblet fra.

Regionalfunktion

RDS-diversitetsfunktionen er landsdækkende. I denne tilstand kan det forekomme, at der skiftes mellem forskellige regionalprogrammer med forskelligt stationsindhold som følge af RDS-diversitet. I så fald skal det specielle regionalunderprogram vælges direkte.
Udsender en station flere regionalprogrammer, bliver dette først tydeligt, når der vælges en station.
Stationer med ekstra regionalstationer markeres med en stjerne (f.eks. 4*).

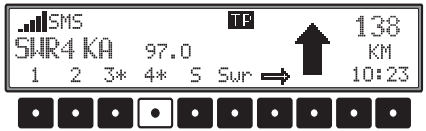

Når en af disse stationer vælges (f.eks. 4*), vises alle modtagelige regionalunderprogrammer fra denne station.
Udvælg derefter det ønskede regionalunderprogram (f.eks. Ka).

Falder modtagelseskvaliteten af en regionalunderprogram på trods af RDS-diversitetsfunktionen, skal man huske på, at regionalunderprogrammer ofte kun sendes på få frekvenser. Apparatet kan altså i sjældnere tilfælde skifte til frekvenser med bedre modtagelseskvalitet.

Tilkobling/frakobling af regionalfunktion

Indstil radiomenu mode.

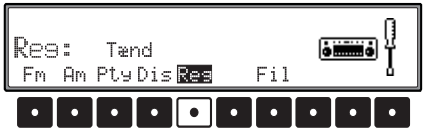

Der tændes (Tænd) eller slukkes (Sluk) for regionalfunktionen med multifunktionstasten Reg.

Til-/frakobling af frekvensvisning

Indstil radiomenu mode

Vælg vha. multifunktionstasten Dis mellem Frekvens (frekvensvisning koblet til) eller PTY (frekvensvisning koblet fra).

Trafikradio TP (Traffic Program)

Hvis en RDS - diversitetsstation transmitterer TP-meldinger, kan cd-, MP3-, cdc/AUX- MB-, LB-, KB-afspilningen eller mute-funktionen afbrydes og den sendte TP-melding stilles igennem. Du kan derudover høre på en FM-station samtidig med at TP-meldinger fra en anden FM-station stilles igennem.

- TP-stationen kan indstilles på to måder:
  - automatisk overtagelse
  - direkte programmering
  Ved den **automatiske overtagelse** overtages den hørte FM-station som TP-station. Hvis den indstillede FM-station ikke længere kan modtages eller ikke er en TP-station, finder apparatet en anden TP-station efter bestemte kriterier.
  Ved den **direkte programmering** kan en TP-station, der ikke er den hørte FM-station, programmeres. Der kan således f.eks. høres en bestemt FM-station og TP-meldingerne fra en anden FM-station stilles igennem.
  Kan den programmerede TP-station ikke længere modtages, skiftes der til automatisk overtagelse, til den programmerede TP-station igen kan modtages.

Er en RDS-station udstyret med trafikradio, markeres dette i displayet ved TP.
Hvis TP er aktiveret, henviser et inverst TP til den aktiverede trafikradio.

Aktivér/forlad TP-menu

Aktivering: Taste TP (der må ikke sendes nogen trafikradiomeldinger).

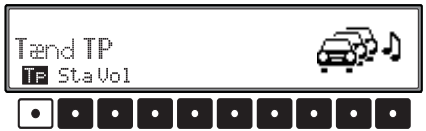

Forlad: Tryk tasten TP eller sker der ingen ting i 8 sekunder forlades TP - menuen automatisk.

Til-/frakobling af TP

Tilkobling: For at slå TP til i TP – menuen, skal multifunktionstasten TP trykkes så ofte, indtil der ses Tænd TP.

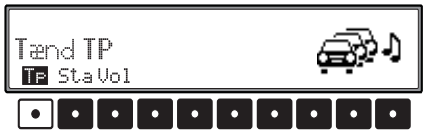

Frakobling: For at slå TP fra i TP – menuen, skal multifunktionstasten TP trykkes så ofte, indtil der ses Sluk TP.

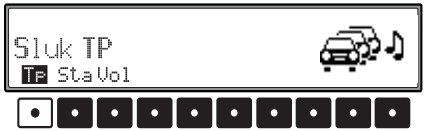

Når apparatet har skiftet til normalvisning, er TP koblet fra.

Indstilling af automatisk overtagelse

Tilkobling: For en automatisk overtagelse i TP – menuen, skal multifunktionstasten TP trykkes så ofte, indtil der ses Tænd TP.

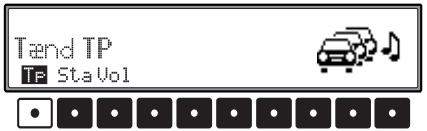

Bemærk:
Er der tidligere blevet programmeret en TP-station direkte, indstilles denne igen som TP-station.

Indstil/slet direkte programmering

Aktivér TP-menuen.

Indstilling: Tryk på multifunktionstasten Sta.

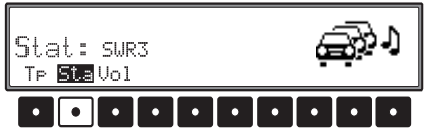

Vælg den ønskede TP-station med højre drejeknap og bekræft ved at trykke på knappen. Efter kort tid uden betjening overtages den indstillede station.

Slet: Tryk på multifunktionstasten Sta.

Vælg Autoselect med højre drejeknap og bekræft ved at trykke på knappen. Efter kort tid uden betjening slettes den direkte programmering. Forlad TP-menuen.

Til-/frakobling af mute-funktion

Efter indstilling af en TP- eller EON-station kan mute-funktionen aktiveres ved kort at trykke på tasten TP.

Derefter stilles kun trafikradiomeldinger og navigationsmeldinger igennem. Trykkes der endnu en gang på tasten TP slås mute-funktionen fra igen.

TP - afbrydelse af trafikmelding

Tryk kort på tasten TP under TP- trafikmeldingen. Den aktuelle trafikmelding afbrydes og der skiftes tilbage til den tidligere indstillede mode.

TP – lydstyrke for trafikmelding

Aktivér TP-menuen. Tryk på multifunktionstasten Vol.

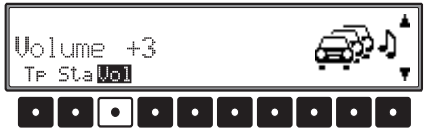

Med højre drejeknap kan der vælges fire forskellige indstillinger (0 - +3). Dette betyder, at lydstyrken afhængigt af indstillingen forøges med en fast værdi.

- Indstilling 0 - lydstyrken forhøjes ikke
- Indstilling +1 - lydstyrken forhøjes lidt
- Indstilling +3 - lydstyrken forhøjes meget

Display til TMC station

Sender en radiostation udover radioprogrammet også TMC informationer, vises dette i displayet med forkortelsen TMC. TMC informationerne modtages og bedømmes af navigationssystemet. Modtagelsen af trafikmeldinger er afgiftsfri.

Valg af audiokilder

Der kan vælges mellem installerede kilder som f.eks.

- Cd (Afspilning af cd i et indbygget drev)
- MP3 (Afspilning af MP3 fra en cd i et indbygget drev)
- MP3 (MP3 afspilning fra en MMC™)
- Cdc (Cd'er og melodier fra cd-skifteren) hvis tilsluttet

Ved at trykke på tasten indstilles om muligt den sidst valgte audiokilde.

Ved at trykke på den første multifunktionstaste skiftes der videre til den næste audiokilde. Over multifunktionstasten vises altid den næste audiokilde, der kan vælges.

Basisvisning for cd i et indbygget drev:

Basisvisning for MP3 cd i et indbygget drev:

Basisvisning for en isat MMC (Multi Media Card):

Basisvisning for cd-skifteren:

De enkelte audiokilder betjenes på samme måde undtagen på enkelte områder. Derfor beskrives de grundlæggende funktioner kun én gang her.
De viste eksempler gælder for audiokilden cd (cd i et indbygget drev).
Særlige betjeningsfunktioner eller anvisninger for de enkelte audiokilder findes under:

- "MP3 cd i indbygget drev" på side 222
- "MMC™ (MultiMediaCard™)" på side 223
- "Cd-skifter" på side 224

Anvisninger til compactdisk (cd)

Hvis cd'en er snavset, forsvinder lyden. Bemærk følgende for at sikre en optimal klang:

- Tag kun på kanten af cd'en. Berør aldrig cd'ens overflade og hold den ren.
- Klæb aldrig noget på cd'en.
- Beskyt cd'en mod skarpt sollys, varme osv.
- Rens cd'en inden afspilning med en almindelig renseklud, idet der tørres fra midten og udad. Der må ikke anvendes opløsningsmidler som benzin, fortynder eller andre standardrensevæsker og antistatiske spray.

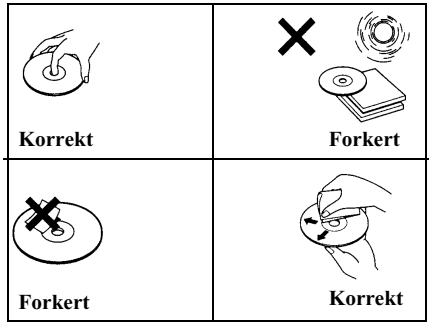

Cd -, MP3 -, cdc - afspilning

Ilæggelse/udtagning af cd'er

Ilæggelse:

Tryk ⏏ længe på tasten displayet klapper ned og cd-afspilleren bliver synlig. Læg cd'en i cd-afspilleren med den påtrykte side opad. Apparatet trækker automatisk cd'en ind. Klap nu displayet op igen. Cd'en starter fra den første melodi.

Når den sidste melodi er spillet starter cd-afspilleren automatisk forfra med den første melodi på cd'en.

Udtagning:

For at få en cd ud trykkes der enten lang tid eller 2 gange kort på tasten ⏏, displayet klapper ned og cd'en skubbes ud. Tag nu cd'en ud. Klap derefter displayet op igen.

Bemærk:

Når der slukkes for apparatet, skubbes cd'en ikke ud men bliver siddende i afspilleren.

Bemærk:

Betjeningspanelet må af sikkerhedsmæssige grunde ikke forblive åbent under kørslen.

Melodispring frem/tilbage

Tryk på multifunktionstasten ⏭ (fremad) eller ⏮ (tilbage).

Ved at trykke flere gange på multifunktionstasterne kan der springes flere melodier frem eller tilbage. Når afspilleren har nået sidste melodi, skiftes der til første melodi. På tilsvarende måde skiftes der ligeledes fra første til sidste melodi.

Hvis der er spillet mere end 10 sekunder af melodien, når springfunktionen udløses, springes der tilbage til begyndelsen af melodien.

Scan-søgning

Tryk på højre drejeknap ⏺, SC vises i displayet.

Der spilles ca. 10 sekunder af alle efterfølgende melodier på cd'en. Tryk igen på højre drejeknap ⏺ for at afslutte scan-søgningen.

Hurtig frem-/tilbagespoling

Ved at trykke på multifunktionstasten ⏭ aktiveres den hurtige fremspoling (hørlig) og ved at trykke på multifunktionstasten ⏮ aktiveres den hurtige tilbagespoling (hørlig).

Ved at slippe multifunktionstasten afsluttes den hurtige frem-/tilbagespoling.

Tilfældighedsgenerator (random-play)

Ved at trykke på multifunktionstasten Rnd startes tilfældighedsgenerator. Herved afspilles melodierne i den pågældende audiokilde i vilkårlig rækkefølge (ved cd-skifter kun på den isatte cd). Forkortelsen Rnd vises inverst.

Ved igen at trykke på multifunktionstasten Rnd slettes funktionen "tilfældighedsgenerator".

Gentagelse af melodi (repeat)

Ved at trykke på multifunktionstasten Rpt startes "gentagelse af melodi ". Forkortelsen Rpt vises inverst.

Ved igen at trykke på multifunktionstasten Rpt slås "gentagelse af melodi" fra.

Antal melodier og samlet spilletid

Tryk på tasten ved cd-afspilning. Ved at trykke på multifunktionstasten Trk vises den forløbne spilletid i et kort øjeblik.

Ved at trykke på multifunktionstasten Ttl vises kort antallet af melodier og den isatte cd's samlede spilletid.

Temperaturbeskyttelse cd og cdc

For at beskytte laserdioden mod for stærk opvarmning er der integreret en temperaturbeskyttelse.
Ved aktivering af denne temperaturbeskyttelse vises Temp i 8 sekunder og der kobles tilbage til radio eller en anden audiokilde.
Efter en afkølingsfase kan single-cd- eller cd-skifter-funktionen startes igen. Men hvis temperaturen stadig er for høj, kobles der igen tilbage til radio eller til en anden audiokilde.

Anvisninger vedrørende cd-r og cd-rw

Med dette apparat kan der afspilles cd-r (cd'er der kan lagres noget på). Overhold i den forbindelse de lovmæssige bestemmelser. Disse bestemmelser kan være forskellige fra land til land.
Alt efter optager, med hvilken cd-r blev brændt, eller cd-r's tilstand kan nogle cd-r muligvis ikke afspilles med dette apparat.
En cd-r skal brændes med "Red Book" standarden (gælder ikke for MP3-cd'er).
En cd-rw (cd, der kan overskrives) kan ikke afspilles med dette apparat.

MP3 cd i indbygget drev

Følgende beskrivelser gælder for betjeningen af en MP3 cd i et indbygget drev:

- ”Valg af audiokilder” på side 219
- ”Anvisninger til compactdisk (cd)” på side 219
- ”Ilæggelse/udtagning af cd’er” på side 220
- ”Melodispring frem/tilbage” på side 220
- ”Scan-søgning” på side 220
- ”Hurtig frem-/tilbagespoling” på side 220
- ”Tilfældighedsgenerator (random-play)” på side 220
- ”Gentagelse af melodi (repeat)” på side 221
- ”Antal melodier og samlet spilletid” på side 221
- ”Temperaturbeskyttelse cd og cdc” på side 221
- ”Anvisninger vedrørende cd-r og cd-rw” på side 221

Generelle oplysninger vedrørende MP3

Den musik, du kan afspille i MP3-funktionen på dit apparat, er underlagt bestemmelserne vedrørende ophavsretten i henhold til de gældende nationale og internationale bestemmelser. I visse lande må der i dette tilfælde ikke foretages kopier uden tilladelse, heller ikke til privat brug. Informer dig derfor om de gældende regler for ophavsretten og overhold disse. For så vidt at du selv besidder disse rettigheder, f.eks. enten med egne kompositioner eller optagelser, eller du har fået overdraget rettighederne, gælder disse indskrænkninger selvfølgelig ikke.

Anvisninger vedrørende MP3 CD

Dette apparat kan kun afspille MP3 musik, der er optaget på en cd i henhold til ISO 9660.
Det anbefales at der bruges 128 kBit til komprimering af MP3 musik. Anvendes der andre kompressionsrater, vises tiden forkert.
Der kan maksimalt læses 2 underbiblioteksniveauer.
Der findes forskellige programmer og apparater til optagelse af MP3 cd’er. Du kan få flere oplysninger i butikkerne eller på Internettet.

Anvisninger vedrørende afspilning

Er melodierne, der er optaget på MP3 cd’er, organiseret i flere mapper, så håndteres disse som flere cd’er i cd-skifteren.
De enkelte biblioteker kan vælges ved at dreje højre drejeknap ⊙.
I hvilket bibliotek du befinder dig i for øjeblikket ses på tallet før Track.

MMC™ (MultiMediaCard™)

Der gælder følgende punkter til betjeningen af en isat MMC™:

- "Valg af audiokilder" på side 219
- "Melodispring frem/tilbage" på side 220
- "Scan-søgning" på side 220
- "Hurtig frem-/tilbagespoling" på side 220
- "Tilfældighedsgenerator (random-play)" på side 220
- "Gentagelse af melodi (repeat)" på side 221
- "Antal melodier og samlet spilletid" på side 221

Hvilke MMC™ kan anvendes?

Der findes mange MultiMediaCard™ producenter og kort af forskellige størrelser.
Vi har testet forskellige kort og producenter og har ikke kunnet fastslå indskrænkninger. Skulle der opstå problemer med yderligere eller nye producenter giver vi besked herom via vores homepage (http://beckerclub.com).

Indspilning på en MMC™

Indspilning af en MMC™ sker ved hjælp af specielle apparater. Informationer herom fås i butikkerne. Formatering af en MMC™ bør foretages med DOS-FAT-metoden.
Det anbefales at der bruges 128 kBit til komprimering af MP3 musik. Anvendes der andre kompressionsrater, vises tiden forkert.
Der kan maksimalt læses 2 underbiblioteksniveauer.

Ilæggelse/Udtagning af en optaget MMC™

Ilæggelse:

Tryk kort på tasten, displayet klapper ned.
Tag displayet af.
Åbningen til at kunne ilægge MMC™ er i det inderste venstre hjørne på den nu synlige åbning.

Læg MMC™ ind i afspilleren med den påtrykte side opad.
MMC™ går på plads med et lavt klik.
Derefter sættes displayet på igen og klappes op.
MMC™ kan nu afspilles.

Bemærk:

Skub MMC'et ind i den dertil beregnede slids i nederste venstre hjørne.
Skubbes MMC'et f.eks. ind i cd-afspilleren, kan man beskadige apparatet

Udtagelse:

Tryk kort på tasten, displayet klapper ned.
Tag displayet af.
MMC™ tages ud ved at trække let i kortet.
Derefter sættes displayet på igen og klappes op.

Bemærk:

Betjeningspanelet må af sikkerhedsmæssige grunde ikke forblive åbent under kørslen.

Anvisninger vedrørende afspilning

Er melodierne, der er optaget på MMC™, organiseret i flere mapper, så håndteres disse som flere cd'er i cd-skifteren.
De enkelte biblioteker kan vælges ved at dreje højre drejeknap.
I hvilket bibliotek du befinder dig i for øjeblikket ses på tallet før Track.

Cd -, MP3 -, cdc - afspilning

Cd-skifter

Der gælder følgende punkter til betjeningen af cd-skifteren:

- ”Valg af audiokilder” på side 219
- ”Anvisninger til compactdisk (cd)” på side 219
- ”Melodispring frem/tilbage” på side 220
- ”Scan-søgning” på side 220
- ”Hurtig frem-/tilbagespoling” på side 220
- ”Tilfældighedsgenerator (random-play)” på side 220
- ”Gentagelse af melodi (repeat)” på side 221
- ”Antal melodier og samlet spilletid” på side 221
- ”Temperaturbeskyttelse cd og cdc” på side 221

Brug af cd-skifteren

Hvis apparatet er tilsluttet en cd-skifter, er denne driftsklar, når der er sat et fyldt cd-magasin i afspilleren. Luk skydeklappen efter ilæggelsen. Den videre betjening foretages via bilradioens betjeningspanel.

Ilæggelse/udtagning af cd-magasin

Åbn skydeklappen på cd-skifteren og tryk på eject-tasten for at tage cd-magasinet ud. Magasinet skubbes ud og kan tages ud.
Læs teksten på magasinet ved ilæggelse af cd’er.

Bemærk:
Forkert ilagte cd’er afspilles ikke.

Bemærk:
For at sikre et så hurtigt cd-skift som muligt bør magasinet altid fyldes fra skuffe 1.

Afspilning af cd’er

Aktiver cd-skifterfunktionen (se ”Valg af audiokilder” på side 219).
Den sidst hørte cd starter på det sted, den var nået til inden afbrydelsen.
Ilagte cd'er kan vælges ved at dreje højre drejeknap ●. Under udvælgelsen vises Loading cd X. Derefter vises nummeret på magasinskuffen/navnet på cd'en og nummeret på den igangværende melodi på den valgte cd.

Er der ikke lagt nogen cd i den valgte magasinskuffe (f.eks. skuffe 2), vises kort NO CD 2 på displayet.
Når den sidste melodi på en cd er spillet, vælges og afspilles den næste cd automatisk.

Navngivning af en cd

Tryk på tasten ⊜ ved afspilning med en cd-skifter. Tryk derefter på multifunktionstasten Nam.

For at give cd'en et navn eller ændre det eksisterende navn trykkes der på multifunktionstasten Edt.

Med multifunktionstasterne <- og -> vælges den ønskede position (inverst redigeringstegn).

Udvælg det ønskede bogstav med højre drejeknap ● og bekræft ved at trykke på knappen.
Der kobles en decimal videre ved at trykke på højre drejeknap ●.

Der kan maks. indtastes 8 decimaler.
Når cdc-menuen forlades, lagres navnet.

For at slette et eksisterende navn trykkes der på multifunktionstasten Nam.
Udvælg det navn, der skal slettes, med højre drejeknap ⊙.

Ved at trykke på multifunktionstasten Del kan navnet slettes.

Filtreringsfunktion ved cd-afspilning
Tryk på tasten ⊜ ved afspilning med en cd-skifter. Tryk derefter på multifunktionstasten Fil.

Ved cd-skifter Silverstone 2660 kan de enkelte melodier på den igangværende cd udvælges med højre drejeknap ⊙. Ved at trykke på højre drejeknap ⊙ kan der nu vælges mellem Play (ufiltreret melodi) og Skip (filtrerede melodier).
For at kunne slå filterfunktionen til eller fra skal der trykkes flere gange på multifunktionstasten Fil for at slå filterfunktionen til (Fil on) eller fra (Fil off).
Ved cd-skifterne Silverstone 2630 og 2640 kan der vælges mellemPlay (ufiltreret melodi) og Skip (filtreret melodi) ved at trykke på højre drejeknap ⊙.

Bemærk:
Filtreringsfunktionen kan kun aktiveres, hvis den valgte cd har et navn.

Hent/forlad bruger-indstillingerne

Efter att användarmenyn påkallats kan nedanstående grundinställningar ställas in på två nivåer efter dina personliga önskemål.
Første niveau:

- Gal - Hastighedsafhængig lydstyrkeregulering
- Col - Indstilling af displayets farve
- Lcd - Indstilling af display
- Led - Indstilling af lysdiode
- M/S - Indstilling af modtagelsesoptimering
- Nav - Indstilling af navigationsmeldinger

Andet niveau:

- Aux - Indstilling af aux-indgang
- BeV - Indstilling af signaltone lydstyrke
- Inc - Indstilling af drejeknappens omdrejningsretning
- Vol - Indstilling af lydstyrke

Användarmenyn påkallas genom att trycka på knappen TP mer än 2 sekunder.

For at komme til det andet niveau trykkes der på multifunktionstasten ⇒.

For at forlade brugerindstillingerne skal der trykkes på en af tasterne ⊗, ⚠, ⊖ og F. Brugerindstillingerne afsluttes også automatisk efter 8 sekunders pause.

Indstilling af GAL (Gal)

GAL er en reguleringskobling i bilradioen og denne kobling forøger alt efter bilens hastighed automatisk bilradioens lydstyrke. Dette kompenserer for, at der ved højere hastighed opstår kørselsstøj.
Hent generelle indstillinger. Tryk på multifunktionstasten Gal. Vælg mellem 0 og +15 med højre drejeknap ●.

Med GAL-indstillingerne kan lydstyrkeforøgelsens start fastlægges i overensstemmelse med kørehastigheden.
Indstillingen lagres automatisk.
Det betyder følgende:

- 0 - Ingen højere lydstyrke
- +1 - lydstyrkeforøgelse starter ved lav hastighed (høj indre lydstyrkeværdi – larmende bil).
- +15 - lydstyrkeforøgelse starter ved høj hastighed (ringe indre lydstyrkeværdi – stille bil).

Indstilling af displayfarve (Col)

Med denne indstilling kan der vælges mellem to belysningsfarver (ikke mulig for alle apparatvarianter).

Hent indstillingerne for de generelle indstillinger. Ved at trykke på multifunktionstasten Col vælges der mellem rød og gul.

Indstillingen lagres automatisk.

Indstilling af display (Lcd)

Ved indstilling af displayet kan der vælges mellem tre forskellige varianter.

- Negativ displayvisning (negativ)
- Positiv displayvisning (positiv)
- Automatisk indstilling af display (automatisk) - dette betyder, at displayet alt efter bilens belysning enten vises positivt eller negativt.

Hent indstillingerne til generelle indstillinger. Ved at trykke på multifunktionstasten Lcd vælges der mellem negativ, positiv eller automatisk.

Indstillingen lagres automatisk.

Indstilling af lysdiode (Led)

Med denne funktion kan lyddiodens blinkefunktion kobles til/fra (blinker når apparatet er slukket). Hent generelle indstillinger. Ved at trykke på multifunktionstasten Led vælges der mellem blinkende (LED tilkoblet) og sluk (LED frakoblet).

Indstillingen lagres automatisk.

Indstilling af modtagelsesoptimering (M/S)

For at undertrykke modtagelsesbetingede forstyrrelser og refleksioner kan der foretages to forskellige indstillinger for at optimere modtagelsen.
Hent generelle indstillinger. Ved at trykke på multifunktionstasten M/S vælges der mellem Stereo, Mono og Auto.

- Auto: Indstilling for normal brug – dvs. apparatet skifter alt efter modtagelsesforholdene fra stereo til mono og tilbage (giver den bedste indstilling for næsten alle modtagelsesområder).
- Stereo: Indstilling for usædvanlige modtagelsesforhold - apparatet er altså hele tiden indstillet på stereo.
- Mono: Indstilling for modtagelsesforhold hvor der vedvarende optræder refleksionen - apparatet er altså hele tiden indstillet til mono.

Indstillingen er straks virksom og bibeholdes også ved frakobling.

Indstilling af navigationsmeldinger (Nav)

Med denne funktion kan det indstilles, hvordan navigationsmeldingerne skal høres.

- alene - Den hørte audiokilde kobles fra og kun navigationsmeldingen kan høres.
- blandet - Den hørte audiokilde sænkes. Navigationsmeldingen indstilles til den samme lydstyrke, som audio-kilden tidligere var indstilles til, men kan stadig reguleres i området +/-6 dB. Hvis lydstyrken for audio-kilden derefter ændres, tilpasses navigationslydstyrken efterfølgende.
- unafhængig - Den hørte audiokilde og navigationsmeldingen kan indstilles til forskellige værdier.

Hent indstillinger til generelle indstillinger. Vælg mellem alene, blandet og unafhængig med multifunktionstasten Nav.

Indstillingen lagres automatisk.

Aux-indgang (Aux)

Hvis der ikke er tilsluttet nogen cd-skifter, kan cd-skifterens LF-tilslutninger tilkobles her. Nu kan der tilsluttes et eksternt apparat (discman, walkman osv.) til disse tilslutninger.
Hent indstillingerne for de generelle indstillinger. Hent det andet brugerniveau ved at trykke på multifunktionstasten ⇒. Vælg mellem Tænd AUX og Sluk AUX med multifunktionstasten Aux.

Indstillinger bliver automatisk gemt.
Ved cd-afspilning skal der til valg af aux-funktionen trykkes på multifunktionstasten Aux.

Bruger-indstillinger

Lydstyrke for signaltone

Med denne funktion kan lydstyrken for signaltoner indstilles (f.eks. til bekræftelse af lagring).
Hent indstillingerne til generelle indstillinger. Hent det andet niveau for de generelle indstillinger ved at trykke på multifunktionstasten ⟹. Tryk på multifunktionstasten BeV. Vælg mellem 0 (svag) og +5 (højt) med højre drejeknap ⊙.

Indstillijngen gemmes automatisk.

Drejeknappens omdrejningsretning

Med denne funktion kan den højre drejeknaps omdrejningsretning ændres.
Hent indstillingerne for de generelle indstillinger. Hent det niveau for de generelle indstillinger ved at trykke på multifunktionstasten ⟹. Tryk på multifunktionstasten Inc. Vælg mellem Venstredrejende og Højredrejende med højre drejeknap ⊙.

Indstillingen gemmes automatisk.

Lydstyrke

Med denne funktion kan lydstyrken kobles til eller fra.
Hent indstillingerne for de generelle indstillinger. Hent niveauet for de generelle indstillinger ved at trykke på multifunktionstasten ⟹. Tryk på multifunktionstasten Vol. Vælg mellem Volume Indic. On og Volume Indic. Off med højre drejeknap ⊙.

Indstillingen gemmes automatisk.

RDS-SYSTEM

Denne bilradio giver mulighed for at modtage RDS-signaler (RDS = Radio - Data - System) i UHF-området. RDS er en metode til transmission af uhørlige ekstrainformationer i UHF-radioområdet. Dvs. at stationen formidler informationer, som bilradioen kan analysere.

DAS efter kvalitet-niveau

I niveauet DAS efter kvalitet registreres alle RDS-programmer, der kan modtages og identificeres, i en liste opstillet efter deres kvalitet. I forbindelse med funktionerne dynamisk autostore, søgning og scan-søgning søges der i denne liste.

DAS efter navn-niveau

I niveauet DAS efter navn registreres alle RDS-programmer, der kan modtages og identificeres, i en alfabetisk ordnet liste. I forbindelse med funktionerne dynamisk autostore, søgning og scan-søgning søges der i denne liste.

Sender RDS-niveau

I niveauet Sender RDS kan der kun lagres RDS-stationer, der kan identificeres. Der skiftes hele tiden til den sendefrekvens stationen bedst kan modtage.
Ved søgningen efter Sender RDS stoppes der kun ved stationer, der kan identificeres.

Sender fast-niveau

I niveauet Sender fast kan der lagres frekvenser på stationstasterne. Der udføres ikke nogen RDS-analyse. Søgningen efter Sender fast svarer til den manuelle FM-indstilling (side 215).

PTY (Program type)

Via PTY er det muligt at udvælge bestemte programtyper som f.eks. sport, popmusik, klassisk musik osv.
PTY udsendes via RDS-stationen, såfremt denne funktion er installeret på stationen. Den indstillede stations programtype kan angives eller der kan udføres en søgning efter en bestemt PTY-station.
Eksempler på programtyper:

Nyheder	Nyheder
Pop	Popmusik
Aktuelt	Politik og aktuelt
Rock	Rockmusik
Service	Serviceprogram
Viden	Videnskab
Uddannelse	Undervisning og videreuddannelse
L-klass.	Let klassisk musik
Littera.	Hørespil og litteratur
Klassisk	Tungere klassisk musik
Kultur	Kultur, kirke og samfund
U-musik	Underholdningsmusik
Underh.	Underholdning
Sport	Sport
Vejr	Vejrudsigt
Økonomi	Finansinformationer
Børn	Børneprogrammer
Socialt	Sociale rapporter
Religion	Religiøse beretninger
Lytter	Interviews
Rejse	Rejseberetninger
Fritid	Fritidsberetninger
Jazz	Jazzmusik
Country	Countrymusic
Landes M	Folkemusik
Oldies	Oldies
Folklore	Folklore musik
Feature	Dokumentarprogrammer
Ingen PTY	Ingen PTY

Stikordsfortegnelse

E-mail
Elektronisk post som kan sendes eller modtages via Internettet.

GMT
Greenwich Meridian Time
Verdenstid; den normaltid hvorefter alle tidsforskelle på jorden beregnes (efter London-forstaden Greenwich hvorigennem nulmeridianen går).

GPS Global Positioning System.
System til bestemmelse af en bils position vha. satellitter.

GSM
Global System for Mobile Communication.
Standard for mobiltelefonnet.

MMC™
MultiMediaCard™
Hukommelseskort til lagring af data (f.eks. musikfiler osv.).

MP3
Speciel komprimeringsmetode til audio data (f.eks. musik).

PIN Personal Identification Number.
Kode, der skal indtastes for at aktivere telefonen.

PUK
Pin Unblocking Key
Det nummer der kræves til at ophæve en spærring af kortet, når den forkerte PIN er indtastet tre gange.

SIM-kort
Subscriber Identification Module
Det kort som serviceudbyderen giver dig med, på hvilket der er gemt alle vigtige oplysninger vedrørende tilslutningen.

SMS
Short Message Service
Service til transmission af korte tekstnyheder/ andre informationer.

TMC
Traffic Message Channel
Trafikmeldinger, der udsendes via RDS-data (uhørlige).

URL
Uniform Resource Locater
Adresseinformation, som kræves til brug af WAP-ydelser, for at danne en forbindelse til den pågældende ydelse. URL's starter som regel med http://. Er som oftest betegnet som "Internet-adresse" eller "WEB-adresse".

WAP
Wireless Application Protocol
Wireless Application Protocol blev udviklet for at give mobiltelefoner og andre kompakte transportable terminaler mulighed for internetadgang. WAP-ydelser bruger sproget Wireless Markup Language (WML) til visning af indholdet. Dette sprog minder om den anvendte hypertekst, Markup Language (HTML), der anvendes på Internettet og World Wide Web (WWW).

- **Bølgeområder**
  FM 87,5 MHz - 108 MHz
  MB 531 kHz - 1620 kHz
  LB 153 kHz - 282 kHz
  KB 5800 kHz - 6250 kHz
- **Transmissionsområde**:
  20 Hz - 20 kHz ved cd-afspilning
  30 Hz - 15 kHz på FM
  50 Hz - 2,5 kHz på MB, LB, KB
- **Udgangseffekt**:
  4 x 18 Watt
- **Ledningstværsnit**:
  min. 0,75 mm²
- **Højttalerimpedans**:
  min. 4 Ω
- **Line out**:
  4 x analog Line Out (Ua maks. 3Veff bei 10 kΩ)
- **GAL**:
  For at udnytte GAL skal en rektangulær spænding med en stelrelateret amplitude på +4 V - +12 V ligge an fra bilens elektroniske speedometer Die Anhebung erfolgt in 7 Stufen a 2,5 dB.Forøgelsen foretages i 7 trin med hver 2,5 dB.
- **Antenne**:
  Impedans 50 Ω
- **Aux-indgang**:
  16 KΩ indgangsmodstand, maks. indgangsspænding 1,7 Veff
- **Telefon mute**:
  Low-aktiv-niveau < 2 volt
- **Forsyningsspænding**:
  12 volt
- **cd-tilslutning**:
- Der kan tilsluttes Beckers cd-skifter Silverstone 2630 og Silverstone 2660.
- **Cd'er der kan afspilles**:
  Der kan kun anvendes cd'er, der opfylder DIN EN 60908. Brug af 8 cm cd'er med adapter kan ikke anbefales.

ANVISNINGER

Denne radio må ifølge de gældende EU-direktiver bruges af enhver.

Dette apparat opfylder de p.t. gældende europæiske og harmoniserede nationale normer. Mærkningen giver dig sikkerhed for, at de gældende specifikationer for apparatets elektromagnetiske kompatibilitet overholdes. Det betyder, at forstyrrelser i andre elektriske/elektroniske apparater forårsaget af dit apparat samt forstyrrende påvirkninger af dit apparat forårsaget af andre elektriske/ elektroniske apparater stort set kan undgås.

Gyldige mærkninger:

- **CE-tegn** for drift i overensstemmelse med europæisk EØF-direktiv 89/336 under anvendelse af{følgende europæiske normer: EN 55013
  EN 55020

- **e-tegn** i overensstemmelse med europæisk EMC-direktiv 95/54/EU for biler tillader desuden brug i biler (klasse M, N og O), der er blevet typegodkendt efter den 1. januar 1996.

Observera! Säkerhetsanvisningar

Betjäning av apparaten är bara tillåtet om trafiken tillåter detta och man är absolut säker på att passagerare och andra trafikanter inte utsätts för fara, hindras eller besväras.

Vägtrafikförordningens föreskrifter gäller alltid. Inmatningen av målorten får bara genomföras vid stillastående bil.

För användning av telefonen gäller de nationella föreskrifterna.

Navigationssystemet ska bara användas som navigationshjälp. Föraren är fortfarande förpliktigad att vara uppmärksam i trafiken och att använda sitt eget omdöme. Pga förändringar i trafiken eller avvikande data kan det förekomma oexakta eller felaktiga anvisningar. Observera därför alltid skyltarna och trafikreglerna. Särskilt vid dålig sikt ska navigationssystemet inte användas som orienteringshjälp.

Apparaten får bara användas för det bestämda ändamålet. Bilradions/navigationssystemets/telefonens ljudvolym ska ställas in så att ljud utifrån fortfarande kan uppmärksammas.

Aktivera telefonen inte i närheten av bensinstationer, bränsledepåer, kemifabriker och sprängningsarbeten.

Stäng av apparaten omedelbart vid en störning (t.ex. rök- eller luktutveckling).
Pga de många funktionerna och microprocessorns höga effekt värms apparaten upp kraftigt vid användning. De använda komponenterna är dock tillverkade för denna temperatur.

Av säkerhetsskäl får apparaten bara öppnas av fackpersonal. Kontakta återförsäljaren för en reparation.

Innehållsförteckning

Översikt knappar **237**

Stöldskydd **238**
Inmatning av kodnummer 238
Inmatning av telefon-PIN 238
Borttagning av mobilfront 239
Isättning av mobilfront 239

Allmän betjäning **240**
Påslagning av apparat 240
Inställning av volym 240
Aktivering av klanginställningsmeny 240
Inställning av bas *240*
Inställning av diskant (treble) *240*
Fader *241*
Inställning av balans *241*
Linjär inställning *241*
Till-/frånkoppling av loudness *241*
Inställning av volym subwoofer resp. centerspeaker *241*
Reset-utlösning 241

Navigationsfunktion **242**
Vad är navigation? 242
Säkerhetsanvisningar 242
Digitaliserat område 242
Allmänna anvisningar 242
Val av navigation 243
Startmeny navigation 243
Adressinmatning 244
Val av land *244*
Inmatning av målort *245*
Inmatning av gata målort *245*
Inmatning av centrum målort *246*
Inmatning av gatunummer målgata *247*
Val av korsning målgata *248*
Beräkning av färdväg *248*
Färdvägsfunktioner 248
Minne resmål 249
Användning av minne resmål *249*
Lagring av resmål i minne *249*
Radering av resmål ur minne *250*
Sortering av minne resmål *250*
Nytt namn minne resmål *250*
Fullt minne resmål *251*
Framtagning av hemsida resmål 251
Senaste resmål 252
Användning av ”Senaste resmål” *252*
Lagring och radering av ”Senaste resmål” *252*
Beräkning av vägledning 253
Ny beräkning av vägledning *253*
Interimsmål 253
Inmatning av interimsmål *253*
Vägledning till interimsmål *253*
Radering av interimsmål *254*
Uppnått interimsmål *254*
Köbildningsfunktion 254
Inmatning av kölängd *254*
Borttagning av spärr *254*
Avbrott av vägledning 255
Förklaringar för vägledning 255
Dynamisk vägledning 256
Information under vägledning 257
Körtid och körda kilometer *257*
Färdvägsinställningar *258*
Aktuell tid *258*
Aktuell position *258*
Trafikmeddelanden *258*
Färdvägslista *259*
Information vid inte aktiv vägledning 259
Trafikmeddelanden *259*
Aktuell position *260*
Speciella resmål 260
Systeminställningar 262
Inställning av annonsering trafikmeddelanden *262*
Inställning av tid *263*
Inställningar *264*
Val av måttenhet *264*
Inställning av språk 265

Telefonfunktion **266**
Aktivering av telefonfunktion 266
Hämtning av kommunikationsmeny 266

Telefonsamtal 266
Slå nummer 266
Avslutning av samtal 267
Mottagning av samtal 267
Ignorera ett samtal 267
Under pågående samtal 267
Telefonbok 267
Hämtning av telefonbok 267
Uppringning av telefonnummer från telefonbok 268
Editering/tillägg/radering av telefonnummer i telefonbok 268
Telefonlistor 269
Lagring av inmatning från telefonlista 270
Radering av telefonlistor 270
Nödsamtal 270
Inställningar 271
Samtalsinställningar 271
Telefoninställningar 272
Inställning av GSM 272
PIN-inställningar 273
Vidarekoppling av samtal 274
Spärra 275

SMS-meddelanden 276
Visning av nytt meddelande 276
Läsning av meddelanden 276
Bearbetning av meddelande 277
Radering av meddelande 277
Besvara meddelande 277
Skriva meddelande 277
Radering av alla meddelanden 279
Inställningar 279

Internet (WAP)-funktioner 280
Hämtning av WAP-meny 280
Losskoppling/anslutning av WAP-förbindelse 280
Navigation på WAP-sidor 280
Webbläsarmeny 281
Hämtning av webbläsarmeny 281
Inmatning av WAP-adress 281
Hämtning av webbläsarberoende meny 281
Hämtning/lagring/radering av favoriter 281
Lästa sidor (history) 282
Tillbaka till föregående sida 283
Konfigureringsbara knappar 283
Hämtning av konfiguration 283
Inställningar 284
URL-inställning 284
Konstruktion av ny profil 284
Aktivering av åtkomstprofil 286
Radering av åtkomstprofil 286
Programmering av åtkomstprofiler 286

E-postfunktion 287
Mottagning av e-post 287
Läsning av e-post 287
Inställningar 287
URL för @konfiguration 288
URL för @provisioning 288
WEB.DE-e-postinställningar 288

Radiofunktion 290
Inkoppling av radiofunktion 290
Inkoppling av radio-menymode 290
Inställning av v åglängdsområde FM 290
Inställning av våglängdsområde AM 290
Inställningsmöjlighet för stationsval 290
Dynamisk autostore (FM-DAS) 290
Stationssökning FM - DAS 291
Stationssökning MV, LV, KV 291
Scan-sökning 291
Programfiltrering FM-DAS 291
Val av programtyp (PTY) 291
Till-/frånkoppling av PTY-visning 292
Hämtning/lagring av station FM 292
Hämtning/lagring av station MV, LV, KV 292
Autostore MV, LV 292
Manuell inställning av FM 292
Manuell inställning av MV, LV, KV 293

Innehållsförteckning

Regionalinställning 293
Till-/frånkoppling av regionalprogram 293
Till-/frånkoppling av frekvensvisning 293
Trafikradio TP (Traffic Program) 294
Aktivering/lämning av TP-meny 294
Till-/frånkoppling av TP 294
Inställning av automatisk inställning 294
Inställning/radering av direkt programmering 295
Till-/frånkoppling av stumkoppling 295
Avbrott i TP-meddelande 295
Volym TP-meddelande 295
Visning av TMC-station 295

CD-, MP3-, CDC-funktion 296
Val av audio-funktion 296
Anvisningar för Compact Disc (CD) 296
Iläggning/utskjutning av CD-skivor 297
Hopp mellan musikstycke framåt/bakåt 297
Scan-sökning 297
Snabbspolning framåt/bakåt 297
Slumpgenerator (Random Play) 297
En gång till (Repeat) 298
Antal musikstycken och total speltid 298
Temperaturskyddskoppling CD och CDC 298
Anvisningar för CD-R och CD-RW 298
MP3 CD i monterad enhet 299
Allmänna anvisningar för MP3 299
Anvisningar för MP3 CD 299
Anvisningar för spelning 299
MMC™ (MultiMediaCard™) 300
Vilka MMC™ kan användas? 300
Inspelning av MMC™ 300
Iläggning/uttagning av inspelad MMC™ 300
Anvisning för spelning 300
CD-växlare 301
Driftklar CD-växlare 301
Laddning/tömning av CD-magasin 301
Lyssna på CD-skivor 301
CD-namn 301
Filterfunktion vid CD 302

Användarmeny 303
Hämtning/lämning av användarinställningar 303
Inställning av GAL (Gal) 303
Inställning av display-färg (Col) 303
Display-inställning (Lcd) 303
Inställning av blinkdioder (Led) 304
Inställning av mottagning (M/S) 304
Inställning av navigationsmeddelande (Nav) 304
AUX-ingång (Aux) 304
Ljudvolym signalton 305
Vridriktning vridreglage 305
Volymvisning 305

Allmän förklaring 306
RDS SYSTEM 306
Nivå DAS efter kvalitet 306
Nivå DAS efter namn 306
Nivå Stationer RDS 306
Nivå Stationer fasta 306
PTY (Program Type) 306

Stickordsförteckning 307

Tekniska data 308

MÄRKBLAD 309

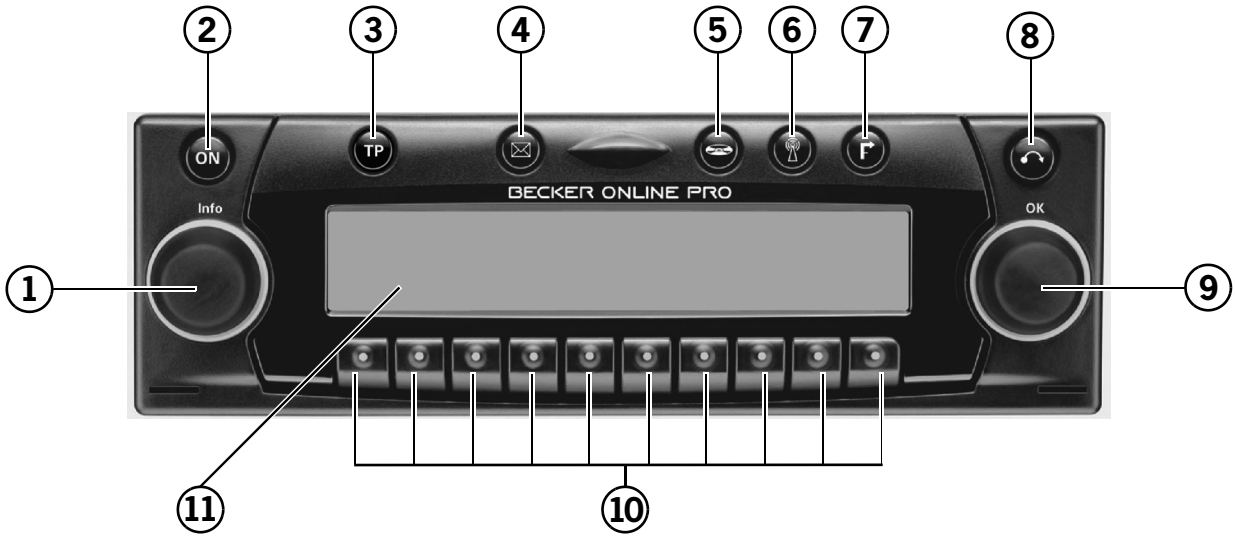

1 Vänster vridreglage (info)
2 Till-/frånkoppling (ON)
3 TP (trafikradio) knapp (TP)
4 Kommunikationsknapp
5 Funktionsknapp CD
6 Funktionsknapp radio
7 Omkoppling navigation
8 Utkastarknapp CD
9 Höger vridreglage (OK)
10 Flerfunktionsknappar
11 Visning

Inmatning av kodnummer

Om bilradion har kopplats loss från strömförsörjningen är den stöldskyddad vid en återanslutning. Efter påslagning med knappen ON visas texten Enter Key,.

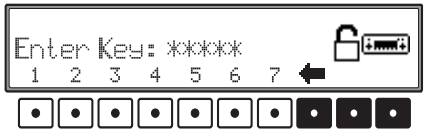

Den femsiffriga sifferkoden måste matas in med flerfunktionsknapparna 1 - 7.

Exempel:
Kodnummer 15372 (kodnumret finns på ett bifogat CODE CARD).
Mata in kodnumret med flerfunktionsknapparna.

När 5:e siffran matats in och alla andra siffror är korrekta, slås apparaten på automatiskt.

Anvisning:
CODE CARD ska inte förvaras i bilen utan på ett säkert ställe. En otillåten användning är därmed inte möjlig. De medskickade rutetiketterna bör placeras på insidan av bilens rutor.

Om ett felaktigt kodnummer matas in visas åter texten Enter Key. Efter tre felaktiga kodinmatningar visas Wait och apparaten blir spärrad i c:a 60 minuter.

Ytterligare 3 felinmatningar blockerar apparaten i ytterligare 60 minuter.

Observera:
Väntetiden löper endast vid påslagen apparat.

Inmatning av telefon-PIN

Telefonmodulen resp. SIM-kortet är skyddade mot otillåten användning av ett 4-8-siffrigt PIN-nummer.

Anvisning:
Beroende på provider kan SIM-kortet också levereras utan aktiverat PIN-nummer. Om så är fallet sker ingen kontroll av PIN-numret.
PIN-numret som ska matas in levereras av providern. Det kan dock också ändras enligt beskrivningen under ”PIN-inställningar” på sidan 273.
Efter inmatningen av apparatens kodnummer sker en kontroll av telefonens PIN-nummer.

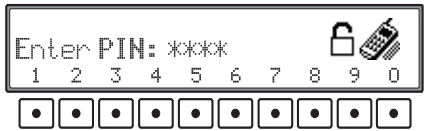

Det 4-8-siffriga PIN-numret måste matas in med flerfunktionsknapparna 1 - 0. Sedan måste det högra vridreglaget tryckas.
Sökningen av telefonnätet kan ta lite tid beroende på mottagningen.

Anvisning:
Om PIN-numret matas in felaktigt 3 gånger spärras SIM-kortet.
Spärrningen av SIM-kortet kan upphävas genom att PUK-numret som nätprovidern levererat (tillsammans med SIM-kortet) matas in. PUK-numret måste matas in exakt på samma sätt som PIN-numret.

PIN-numret måste inte matas in omedelbart. Genom att trycka på en av funktionsknapparna , och kan en omkoppling till den aktuella funktionen ske.
Alla telefonberoende funktioner står dock inte till förfogande.
På displayen informeras om detta med .
För att mata in telefonens PIN-nummer, måste först funktionsknappen tryckas.
En ny kontroll av PIN-numret genomförs.

Anvisning:
Om apparaten resp. bilens tändning kopplas från sker en ny PIN-kontroll efter inkopplingen. För att kunna använda telefonen måste PIN-numret matas in enligt föregående beskrivning.
PIN-numret kan också lagras enligt beskrivningen under ”PIN-inställningar” på sidan 41, d.b. att man inte måste mata in PIN-numret varje gång apparaten kopplas på.

Borttagning av mobilfront

Mobilfronten (**A**) kan tas bort från apparaten som ett bra stöldskydd.
Tryck snabbt på knappen (enheten stannar kvar i apparaten). Displayen fälls framåt. Mobildelen kan dras ut.

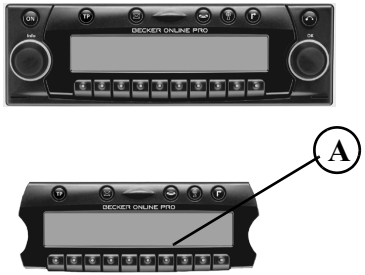

Efter nedfällningen av displayen begränsas tonen till en maximal ljudvolym. Efter 20 sekunder hörs en pipton som informerar om den nedfällda manöverdelen. Därefter stängs apparaten av.

Anvisning:
Mobilfronten får av säkerhetsskäl inte vara öppen under körning.

Observera:
Lägg undan mobilfronten i det medskickade skyddsfodralet.
Ta inte på mobilfrontens eller radions metallkontakter.

Isättning av mobilfront

Sätt in mobilfronten i det vänstra nedre fästet, snäpp sedan in den i det högra nedre fästet. Fäll sedan upp mobilfronten tills den snäpper in i de övre fästena.
Mobilfronten kan också placeras rakt och tryckas fast.
För att funktionen ska vara felfri, måste man kontrollera att mobilfronten har snäppt in komplett på alla fyra fästpunkterna.

Om en ny resp. en mobilfront för en annan apparat används, måste kodnumret matas in enligt föregående beskrivning för att aktivera apparaten.

Påslagning av apparat

Tryck på knappen ON .
Ytterligare in- / urkopplingsmöjlighet: över tändningen. Vid inkoppling över tändningen måste apparaten förut även ha kopplats ur över tändningen. Efter att tändningen slagits ifrån kan urkopplingen av apparaten förhindras genom att trycka på knappen ON inom 3 sekunder.

Anvisning:
Apparaten kan också kopplas in med frånslagen tändning med knappen ON, men kopplas då ur automatiskt efter 1 timme.

Inställning av volym

Vrid på det vänstra vridreglaget ●. Volymen höjs eller sänks.
Volymförändringen illustreras grafiskt på displayen.

Aktivering av klanginställningsmeny

Inställningarna för bas, diskant, fader, balans och loudness ställs in separat för väglängdsområdena FM, AM (MV, LV, SV), för trafikmeddelanden, navigationsmeddelanden, telefonfunktion, CD-, MP3- och CDC/AUX-funktion.
Klangmenyn tas fram genom att trycka på en av funktionsknapparna i mer än 2 sekunder.

- Funktionsknapp för inställt väglängdsområde (FM eller AM)
- Funktionsknapp för aktiv media (CD, MP3, CDC/AUX)
- Funktionsknapp för telefonanvändning
- Funktionsknapp för navigationsmeddelanden

Följande funktioner kan tas fram: Bas (bas), Trb (diskant), Fad (fade), Bal (balans), Flt (linjär inställning), Sub (subwoofer) och Ldn (loudness).

Funktionen (på bild t.ex. FM) visas alltid till vänster på displayen.

Inställning av bas

Tryck på funktionsknapparna i mer än 2 sekunder.
Tryck på flerfunktionsknappen Bas .



Ställ in önskad bas med det högra vridreglaget ●.

Inställning av diskant (treble)

Tryck på funktionsknapparna i mer än 2 sekunder.
Tryck på flerfunktionsknappen Trb .

Ställ in önskad diskant med det högra vridreglaget ●.

Fader

Tryck på funktionsknapparna i mer än 2 sekunder.
Tryck på flerfunktionsknappen Fad.

Ställ in önskad fader-inställning med det högra vridreglaget ⊙.

Inställning av balans

Tryck på funktionsknapparna i mer än 2 sekunder.
Tryck på flerfunktionsknappen Bal.

Ställ in önskad balans med det högra vridreglaget ⊙.

Linjär inställning

Tryck på funktionsknapparna i mer än 2 sekunder.

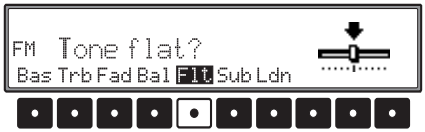

Tryck snabbt på flerfunktionsknappen Flt. - Tone flat visas. Genom att trycka en gång till på flerfunktionsknappen Flt. ställs klangen för den inställda signalkällan (t.ex. FM) in på ett medelvärde.

Till-/frånkoppling av loudness

Tryck på funktionsknapparna i mer än 2 sekunder.
Tryck på flerfunktionsknappen Ldn.

Välj mellan loudness på (ON) resp. loudness av (OFF) med flerfunktionsknappen Ldn.
I våglängdsområdena MV, LV, SV är loudness frånkopplad.

Inställning av volym subwoofer resp. centerspeaker

Tryck på funktionsknapparna i mer än 2 sekunder.
Tryck på flerfunktionsknappen Sub.

Ställ in önskad subwoofer-volyminställning med det högra vridreglaget ⊙.

Reset-utlösning

Om det uppstår en felfunktion på apparaten och den därmed inte längre kan användas resp. ett annat fel uppstår, kan en omstart av apparatens interna software genomföras (reset) med följande knappkombinationer.
Tryck samtidigt på flerfunktionsknappen 1, flerfunktionsknappen 3 och knappen ⊠ för att genomföra en omstart.
Efter en omstart av apparatens software måste kodnumret matas in och navigations-CD-skivan läggas i.

Navigationsfunktion

Vad är navigation?

Med navigation (lat. navigare = åka till sjöss) menar man i allmänhet en orientering av ett fordon, en riktningsbestämning och avståndet till det önskade resmålet och färdvägen dit. Som navigationshjälp används bl.a. stjärnor, fasta punkter, kompass och satelliter.

Vid OnlinePro sker orienteringen med GPS-mottagaren (GPS = Global Positioning System). Bestämningen av riktningen och avståndet till resmålet sker med hjälp av en digital vägkarta, en navigationsdator och sensorer. För beräkningen av färdvägen används dessutom en hastighets- och backsignal.

Av säkerhetsskäl sker vägledningen övervägande med annonsering tillsammans med en riktningsvisare på displayen.

Säkerhetsanvisningar

- Följ alltid vägtrafikförordningens föreskrifter (StVO).
- Vägskyltar och lokala trafikföreskrifter ska alltid följas.
- Vägledningen gäller bara för personbilar. Speciella rekommendationer och föreskrifter för andra fordon (t.ex. nyttofordon) tas ingen hänsyn till.
- Inmatningen av målorten får bara genomföras vid stillastående bil.

Digitaliserat område

På den medskickade navigations-CD-skivan finns en digitaliserad vägkarta. På denna vägkarta finns motorvägar, huvudvägar, landsvägar och ringleder. Större städer och kommuner är kompletta. Vid mindre städer och kommuner har hänsyn tagits till landsvägar, ringleder eller genomfartsleder och ortens centrum.

Hänsyn har nästan helt tagits till enkelriktade gator, gånggator, svängningsförbud och andra trafikregel. Pga förändringar på vägnätet och trafikreglerna kan det finnas skillnader mellan data på navigations-CD-skivan och lokalt.

Allmänna anvisningar

- Under navigationen hörs fortfarande radio, CD eller MP3.
  Till höger på displayen visas avståndet till nästa meddelande och den beräknade ankomsttiden.
- Under en aktiv vägledning kan en omkoppling till radiofunktionen ske genom att trycka på knappen . Genom att trycka på knappen sker en omkopping till CD-funktionen.
  När navigationsmeddelanden hörs visas automatiskt navigationsmenyn.
- Vid en adressinmatning visas bara bokstäver, siffror och tecken som ger en meningsfull inmatning.
  Inmatningen kompletteras automatiskt.
  Ett mellanslag (t.ex. i Bad Abbach) måste matas in med ett understreck.
  Bokstäver, siffror och tecken kan väljas med flerfunktionsknapparna 1 till 9. De separata flerfunktionsknapparnas tecken kan väljas genom trycka flera gånger på flerfunktionsknappen.
  I den fortsatta beskrivningen beskrivs dock val med hjälp av det högra vridreglaget .
- lämnar den aktuella menyn och kopplar antingen vidare till vägledningsdisplayen eller till navigationens startmeny.

- Vid en avvikelse från färdvägen beräknar systemet en ny vägledning.
- Tryck snabbt på det vänstra vridreglaget ⊙ för att upprepa det aktuella navigationsmeddelandet.
- Under ett navigationsmeddelande kan volymen ställas in med det vänstra vridreglaget ⊙ och klangen ställas in genom att trycka på knappen F i mer än 2 sekunder (se sidan 240).
- Med ett snabbt tryck på det vänstra vridreglaget ⊙ kan ytterligare information tas fram under en vägledning resp. bilens aktuella position vid deaktiverad vägledning. Se ”Information under vägledning” på sidan 257 och ”Information vid inte aktiv vägledning” på sidan 259.
- Ett aktuellt navigationsmeddelande avbryts genom att trycka på det vänstra vridreglaget ⊙.
- Genom att trycka på det vänstra vridreglaget ⊙ i mer än 2 sekunder under ett navigationsmeddelande, kopplas navigationsmeddelandet från och vägledningen sker bara på displayen.
  Ett snabbt tryck på det vänstra vridreglaget ⊙ kopplar in navigationsmeddelandet igen.
- Scrollmarkeringarna ▼ och ▲ påvisar en väljlista, som man kan bläddra i med det högra vridreglaget ⊙.
  Listuppgifterna som illustreras med stora bokstäver kan väljas genom att trycka på det högra vridreglaget ⊙.

Val av navigation

Tryck på knappen F.

Efter detta, visas navigationens startmeny.

Anvisning:
Vid första användningen av navigationsfunktionen måste navigations-CD-skivan programmeras.
Om kalibreringen av navigationssystemet inte är avslutat än, ska en kalibreringsfärd genomföras (se monteringsanvisningen).
En navigations-CD med data för resmållandet är nödvändigt för navigationsfunktionen.
När en beräkning av färdvägen startas måste navigations-CD-skivan läggas i. Under planeringen blinkar texten CD på displayen. Efter avslutad planering slocknar texten CD, navigations-CD:n kan tas ur och en audio-CD läggas i.
Vid inmatningen av ett fjärran resmål är det meningsfullt att vänta med att köra iväg tills texten CD försvinner.

Startmeny navigation

Välj
Speciella mål,
Adressinmatning,
Minne för mål,
@-mål,
Senaste mål,
Spara position,
genom att vrida, bekräfta genom att trycka på det högra vridreglaget ⊙.

- Adressinmatning
  Vidare till inmatningsmenyn för resmålsadressen.
  Se ”Adressinmatning” på sidan 244.
- Minne resmål
  Innehåller resmål som lagrats tidigare.
  Se ”Minne resmål” på sidan 249.

  Anvisning:
  Om inga resmål lagrats i resmålminnet visas Det finns inga sparade mål!.
- @-mål
  De navigationsresmål som lagrats på hemsidan kan tas fram. Se ”Framtagning av hemsida resmål” på sidan 251.

- Speciella resmål
  Meny för val av lokala och nationella specialresmål och speciella resmål i omgivningen. Speciella resmål är t.ex. bensinstationer, flygplatser eller sjukhus. Se ”Speciella resmål” på sidan 260.
- Senaste resmål
  En lista med de 50 senaste använda resmålen visas. Interimsmål lagras inte som senaste resmål. Se ”Senaste resmål” på sidan 252.

  Anvisning:
  Om inga resmål lagrats i senaste resmål visas Det finns inga senaste mål..
- Spara position
  Den aktuella positionen lagras. Positionen lagras i resmålminnet.
  Se ”Minne resmål” på sidan 249.

Adressinmatning

Välj Adressinmatning i navigationens startmeny med det högra vridreglaget ⊙ och bekräfta med ett tryck.

Den senast inmatade orten och landet visas. Vid första inmatningen av ett resmål visas inte orten och landet.
Inmatningarna
Land,
Ort,
Gata,
Centrum,
Gatunummer,
Korsning,
Start: Snabb, Start: Kort eller
Start: Dynam. route (Dynamisk route),
Spara mål och
Routeinställningar
står till förfogande.

Om en inmatning står inom parentes kan den inte väljas. T.ex. kan inget gatunummer matas in om inte först en gata eller korsning väljs.

Val av land

Om resmålet ligger i ett annat land än det visade, välj Land: med det högra vridreglaget ⊙ och bekräfta med ett tryck.

Välj önskat land med det högra vridreglaget ⊙ och bekräfta med ett tryck.

Anvisning:
Vi rekommenderar att ett interimsmål (sidan 253) på halva sträckan väljs, vid val av ett fjärran resmål.

Inmatning av målort

Den sist inmatade orten visas.
Om ett resmål i den visade orten ska matas in, kan Gata: (gata) eller Centrum väljas direkt.
Om ditt resmål ligger på en annan ort, välj Ort: med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.

Välj bokstäverna efter varandra genom att vrida på det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck. Den valda bokstaven visas förstorad till höger.

Med flerfunktionsknappen ← raderas den senast bekräftade bokstaven.
Den kompletta inmatningen raderas genom att trycka på flerfunktionsknappen ← i mer än 2 sekunder.



Redan inmatade bokstäver visas inverterade. Som stöd visas det ortsnamn som liknar inmatningen mest. Apparaten erbjuder fortsättningsvis bara möjliga bokstäver. Om ingen annan inmatningsmöjlighet finns kompletterar apparaten ortsnamnet automatiskt.

Tryck på det högra vridreglaget ● i mer än 2 sekunder för att bekräfta inmatningen eller välj det lilla tecknet ✔ och tryck snabbt på det högra vridreglaget ●.
När det kompletta ortsnamnet matats in resp. kompletterats automatiskt, lagras orten vid en entydig inmatning, d.b. att den inmatade orten bara förekommer en gång i landet. En omkoppling till adressinmatningen sker.

Om en ofullständig ortsinmatning bekräftats, visas ortsväljlistan.

Det ortsnamn som liknar inmatningen mest visas med stora bokstäver i ortsväljlistan.
Scrollmarkeringarna påvisar att ytterligare orter i alfabetisk ordningföljs kan väljas.
Välj genom att vrida, bekräfta genom att trycka på det högra vridreglaget ●. (Se ”Allmänna anvisningar” på sidan 242.)
Vid en entydig inmatning sker en omkoppling till adressinmatningen.

Vid en inte entydig inmatning visas ortslistan.

Välj önskad ort med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
En omkoppling till adressinmatningen sker.

Inmatning av gata målort

Välj Gata: med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
Om Gata: visas inom parentes, kan inga gator väljas för den valda orten. Genom att välja Centrum kan en vidarekoppling ske.

Välj bokstäverna efter varandra genom att vrida på det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck. Den valda bokstaven visas förstorad till höger.

Med flerfunktionsknappen ← raderas den senast bekräftade bokstaven.
Den kompletta inmatningen raderas genom att trycka på flerfunktionsknappen ← i mer än 2 sekunder.



Redan inmatade bokstäver visas inverterade. Som stöd visas det gatunamn som liknar inmatningen mest. Apparaten erbjuder fortsättningsvis bara möjliga bokstäver.
Om ingen annan inmatningsmöjlighet finns kompletterar apparaten gatunamnet automatiskt.
Tryck på det högra vridreglaget ● i mer än 2 sekunder för att bekräfta inmatningen eller välj det lilla tecknet ✔ och tryck snabbt på det högra vridreglaget ●.
När det kompletta gatunamnet matats in resp. kompletterats automatiskt, sker en omkoppling till gatulistan (gata förekommer flera gånger på vald ort) eller tillbaka till adressinmatningen.

Om en ofullständig gatuinmatning bekräftats, visas gatuväljlistan.

Det gatunamn som liknar inmatningen mest visas med stora bokstäver i gatuväljlistan.
Scrollmarkeringarna påvisar att ytterligare gator i alfabetisk ordningföljs kan väljas.
Välj gata genom att vrida på det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.

Vid ett entydigt val sker en omkoppling till adressinmatningen.
Vid ett inte entydigt val (gata förekommer flera gånger på vald ort) visas gatulistan.

Välj önskad ortsdel med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
En omkoppling till adressinmatningen sker.
Ett gatunummer eller en korsning kan väljas om de står till förfogande. Genom att välja Start:... startas en beräkning av färdvägen.

Inmatning av centrum målort

Välj Centrum med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
Om den valda orten bara har ett centrum, sker en omkoppling till adressinmatningen.
Om antalet centrum är mindre än 10, visas centrumlistan.

Välj centrum genom att vrida på det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.

Om antalet centrum är mer än 9, sker en omkoppling till centruminmatningen.

Välj bokstäverna efter varandra genom att vrida på det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck. Den valda bokstaven visas förstorad till höger.

Med flerfunktionsknappen ← raderas den senast bekräftade bokstaven.
Den kompletta inmatningen raderas genom att trycka på flerfunktionsknappen ← i mer än 2 sekunder.



Redan inmatade bokstäver visas inverterade. Som stöd visas det centrum som liknar inmatningen mest. Apparaten erbjuder fortsättningsvis bara möjliga bokstäver. Om ingen annan inmatningsmöjlighet finns kompletterar apparaten centrumnamnet automatiskt.

Tryck på det högra vridreglaget ● i mer än 2 sekunder för att bekräfta inmatningen eller välj det lilla tecknet ✔ och tryck snabbt på det högra vridreglaget ●.
När det kompletta centrumnamnet matats in resp. kompletterats automatiskt, sker en omkoppling till adressinmatningen.
Vid en inte entydig inmatning visas centrumlistan.

Det centrumnamn som liknar inmatningen mest visas med stora bokstäver i centrumlistan.
Scrollmarkeringen påvisar att ytterligare centrum i alfabetisk ordningföljs kan väljas.
Välj centrum genom att vrida på det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.

En omkoppling till adressinmatningsmenyn sker.
Genom att välja Start:... startas en beräkning av färdvägen.

Anvisning:
Genom att trycka på det högra vridreglaget ● i mer än 2 sekunder, utan att först ha valt en bokstav, visas omedelbart listan över möjliga ortcentrum.

Inmatning av gatunummer målgata

Denna funktion kan bara väljas om informationen finns på navigations-CD-skivan.

Välj Gatunummer: i adressinmatningsmenyn med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
Gatunumren är sammanfattade i gatunummerområden. Om antalet gatunummer är mindre än 10, visas gatunummerlistan.

Välj gatunummerområde genom att vrida på det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
En omkoppling till adressinmatningsmenyn sker.
Om antalet gatunummerområden är mer än 9, sker en omkoppling till gatunummerinmatningen.

Mata in målgatans gatunummer med det högra vridreglaget ● eller med flerfunktionsknapparna 1 till 9 och bekräfta inmatningen genom att trycka på det högra vridreglaget i mer än 2 sekunder. Det möjliga nummerområdet visas inom parentes.
Om det inmatade gatunumret finns sker en omkoppling till adressinmatningsmenyn.
Om det inmatade gatunumret inte finns, visas gatunummerområdeslistan. Ett gatunummerområde kan väljas.
Genom att välja Start:... startas en beräkning av färdvägen.

Anvisning:
Beroende på systemet sker vägledningen bara till området för det inmatade gatunumret.

Val av korsning målgata

Denna funktion kan bara väljas om informationen finns på navigations-CD-skivan.

Välj Korsning: i adressinmatningsmenyn med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.

Välj målgatans korsning genom att vrida på det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
En omkoppling till adressinmatningsmenyn sker.
Genom att välja Start:... startas en beräkning av färdvägen.

Beräkning av färdväg

Välj Start: i adressinmatningsmenyn med det högra vridreglaget efter avslutad inmatning.
Beräkningen av färdvägen startas enligt de inställda färdvägsfunktionerna (snabb, kort eller dynamisk färdväg).

Färdvägsfunktioner

Med färdvägsfunktionerna kan färdvägens beräkning påverkas.

Välj Routeval i adressinmatningsmenyn med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.

Välj

Snabb route,
Dynamisk route,
Kort route och
Restriktioner

genom att vrida, bekräfta genom att trycka på det högra vridreglaget ●.

- Snabb route
  Med denna inställning beräknas kortast möjliga restid till resmålet.
- Dynamisk route
  Färdvägen beräknas med hänsyn till mottagna trafikmeddelanden.

  Anvisning:
  En dynamisk vägledning är inte möjlig i alla länder.
  Vid en eventuell beräkning av färdvägen vid aktiverad dynamisk vägledning kan det hända att navigationssystemet kräver en navigations-CD (om navigations-CD-skivan inte är ilagd).

  Vid en aktiverad dynamisk vägledning beräknas färdvägen med färdvägsuppgiften ”snabb färdväg”.
  Ytterligare information om dynamiska färdvägen finns under ”Dynamisk vägledning” på sidan 256.
- Kort route
  Med denna inställning beräknas kortast möjliga vägsträcka till resmålet.

  Anvisning:
  I större städer resp. tätbebyggda områden är ofta inställningen ”Kort route” att rekommendera.
- Restriktioner
  Ger valmöjlighet att utesluta broar, färjor, tunnlar eller vägtullar.

Välj genom att vrida, ändra inställningarna genom att trycka på det högra vridreglaget ●.
Genom att vrida på det högra vridreglaget ● kan på (☑) och av (☐) väljas.
Ett tryck i mer än 2 sekunder lagrar alla inställningar och lämnar menyn.

Minne resmål

Resmålminnet innehåller personligt lagrade resmål. Det är inte nödvändigt att lagra ett resmål i resmålminnet. Det sparar en upprepad manuell inmatning, om resmålet ska användas en gång till vid ett senare tillfälle.

Användning av minne resmål

Välj `Minne för mål` i navigationens startmeny resp. i en annan inmatningsmeny med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.

Välj önskat resmål med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.

Starta sedan vägledningen.

Innan valet bekräftas kan ytterligare information om resmålet tas fram genom att trycka på det vänstra vridreglaget ●.

Lagring av resmål i minne

Välj `Spara mål` i adressinmatningsmenyn och bekräfta genom att trycka på det högra vridreglaget ●. I vissa menyer kan också resmålminnet tas fram genom att trycka på flerfunktionsknappen →M för att lagra ett resmål.

Välj

`Uppdatera poster` eller

`Ny post`

genom att vrida, bekräfta genom att trycka på det högra vridreglaget ●.

- Auswahl `Ny post`
  En ny inmatning för det inmatade resmålet kan göras.

  Ett fritt och 14 tecken långt namn kan anges, som automatiskt lagras genom att trycka på det högra vridreglaget ● i mer än 2 sekunder.
  En lagring kan också ske genom att välja det lilla tecknet ✓ och genom att trycka snabbt på det högra vridreglaget ●. Om inget fritt namn ska matas in, tryck på det högra vridreglaget ● i mer än 2 sekunder och den inmatade adressen bearbetas vidare utan att ett namn lagrats.

  Det inmatade resmålet kan sorteras in på valfritt ställe genom att vrida på det högra vridreglaget ●. Bekräfta stället genom att trycka snabbt på det högra vridreglaget ●. Resmålet som ska sorteras in markeras med ⇕.
  Totalt kan 50 resmål lagras.

- Välj `Uppdatera poster`
  En gammal inmatning kan kompletteras resp. aktualiseras med den inmatade adressen.

  Välj inmatningen som ska aktualiseras genom att vrida på det högra vridreglaget och bekräfta med ett tryck.
  Inmatningen lagras med den aktuella adressen.

Navigationsfunktion

Radering av resmål ur minne

Välj resmålminnet (se sidan 249).

Välj resmålet som ska raderas med det högra vridreglaget ⏺ och ta fram ytterligare information om det lagrade resmålet genom att trycka på det vänstra vridreglaget ⏺.

Tryck på flerfunktionsknappen .

Välj mellan Ja och Nej med det högra vridreglaget ⏺. Det valda elementet visas inverterat.
Bekräfta valet genom att trycka på det högra vridreglaget ⏺.
Välj Ja för att radera inmatningen. En omkoppling till resmålminnet sker.
Genom att välja Nej sker en omkoppling till resmålminnet utan ändring.

Sortering av minne resmål

Välj resmålminnet (se sidan 249).

Välj resmålet som ska sorteras med det högra vridreglaget ⏺ och ta fram ytterligare information om det lagrade resmålet genom att trycka på det vänstra vridreglaget ⏺.

Tryck på flerfunktionsknappen .
Det valda resmålet kan sorteras in på valfritt ställe genom att vrida på det högra vridreglaget ⏺. Bekräfta det nya stället genom att trycka snabbt på det högra vridreglaget ⏺.

Nytt namn minne resmål

Välj resmålminnet (se sidan 249).

Välj resmålet som ska få nytt namn med det högra vridreglaget ⏺ och ta fram ytterligare information om det lagrade resmålet genom att trycka på det vänstra vridreglaget ⏺.

Tryck på flerfunktionsknappen .

Ett nytt och upp till 14 tecken långt namn kan anges, som automatiskt lagras genom att trycka på det högra vridreglaget ⏺ i mer än 2 sekunder.
En lagring kan också ske genom att välja det lilla tecknet ✓ och genom att trycka snabbt på det högra vridreglaget ⏺.

Fullt minne resmål



Visas om resmålminnet är fullt.
Välj mellan Radera (hopp till minne resmål för att radera resmål, se ”Radering av resmål ur minne” på sidan 250) och Avbryt (avbryt lagring) genom att vrida på det högra vridreglaget ●. Bekräfta valet med ett tryck.

Framtagning av hemsida resmål

Välj @-mål i navigationens startmeny med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.

Välj mellan Ja och Nej med det högra vridreglaget ●. Det valda elementet visas inverterat.
Bekräfta valet genom att trycka på det högra vridreglaget ●.

Genom att välja Ja uppstår en WAP-förbindelse till hemsidan och relevanta data lagras.
En WAP-webbläsare visas. Uppringningsmomentet kan följas och eventuella felmeddelanden visas. Efter lagringen avbryts förbindelsen och en lista med de lagrade resmålen visas.

Genom att välja Nej visas en lista med redan lagrade resmål. Om inga resmål lagrats resp. alla resmål har raderats ur listan visas Det finns inga sparade resmål!. Bekräfta meddelandet genom att trycka på det högra vridreglaget ●.

De i listan visade resmålen kan antingen lagras i resmålminnet eller raderas.

Välj önskat resmål med det högra vridreglaget ●. Bekräfta genom att trycka snabbt på det högra vridreglaget ●.

Genom att trycka på flerfunktionsknappen kan resmålminnet tas fram och resmålet lagras. Se ”Minne resmål” på sidan 249.

Genom att trycka på flerfunktionsknappen kan den valda inmatningen raderas.

Välj mellan Ja och Nej med det högra vridreglaget ●. Det valda elementet visas inverterat.
Bekräfta valet genom att trycka på det högra vridreglaget ●.
Välj Ja för att radera inmatningen. Sedan sker en omkoppling till listan med lagrade resmål.
Genom att välja Nej sker en omkoppling till listan med lagrade resmål utan ändring.

Senaste resmål

En lista med de 50 senaste använda resmålen visas. Interimsmål lagras inte som senaste resmål.

Användning av ”Senaste resmål”

Välj Senaste mål i navigationens startmeny med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.

Välj önskat resmål med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.

Starta sedan vägledningen.

Innan valet bekräftas kan ytterligare information om resmålet tas fram genom att trycka på det vänstra vridreglaget ●.

Lagring och radering av ”Senaste resmål”

Välj Senaste mål i navigationens startmeny med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.

Välj resmålet som ska raderas resp. lagras med det högra vridreglaget ● och bekräfta genom att trycka på det vänstra vridreglaget ●.

Genom att trycka på flerfunktionsknappen kan resmålminnet tas fram och resmålet lagras. Se ”Minne resmål” på sidan 249.

Genom att trycka på flerfunktionsknappen kan den valda inmatningen raderas.

Välj mellan Ja och Nej med det högra vridreglaget ●. Det valda elementet visas inverterat.
Bekräfta valet genom att trycka på det högra vridreglaget ●.
Välj Ja för att radera inmatningen. Sedan sker en omkoppling till listan med senaste resmål.
Genom att välja Nej sker en omkoppling till listan med senaste resmål utan ändring.

Beräkning av vägledning

Med meddelandet ”färdväg beräknas” informerar vägledningen att det kan dröja några sekunder.
Efter det första meddelandet beträffande vägledning blinkar texten CD på displayen tills färdvägsplaneringen är helt genomförd. Vid inmatning av mål på långt avstånd är det förnuftigt att vänta med att köra iväg tills texten CD inte längre blinkar.

Ny beräkning av vägledning

Om den aktuella vägledningen inte följs, pga vägspärrar, omdirigering, oavsiktlig felkörning eller inte följd rekommendation, beräknar systemet en ny vägledning omedelbart. Under denna omplanering visas NEW ROUTE på displayen.

Interimsmål

Interimsmål ger möjlighet att mata in ett interimsmål inom den aktiva vägledningen.

Inmatning av interimsmål

Tryck på flerfunktionsknappen .

Välj med det högra vridreglaget och bekräfta med ett tryck.

- Minne resmål
  (se sidan 249) Välj ett interimsmål ur resmålminnet.
- Adressinmatning
  (se sidan 244) ger möjlighet att mata in ett interimsmål med en exakt adress.
- Speciella resmål
  (se sidan 260) ger möjlighet att välja speciella resmål som interimsmål via Omgivning, Överregional och Land/Ort är t.ex. bensinstationer eller flygplatser.
- Senaste resmål
  (se sidan 252) Välj ett interimsmål ur minnet för senaste resmål.

Vägledning till interimsmål

Tryck på det högra vridreglaget för att starta vägledningen till interimsmålet.
Färdvägen beräknas och vägledningen startar.

Anvisning:
Under pågående vägledning visas interimsmålet inverterat.

Radering av interimsmål

Tryck på flerfunktionsknappen .

Välj mellan Ja och Nej med det högra vridreglaget ●. Det valda elementet visas inverterat.
Bekräfta valet genom att trycka på det högra vridreglaget ●.
Genom att välja Ja avslutas vägledningen och vägledningen till huvudresmålet beräknas.
Genom att välja Nej raderas inte interimsmålet.

Uppnått interimsmål



Efter meddelandet Interimsmålet har nåtts, startar automatiskt vägledningen till det egentliga målet.

Köbildningsfunktion

Denna funktion ger möjlighet att spärra ett färdvägsavsnitt från och med nästa korsning och beräkna en omdirigering, när en köbildning eller vägspärr ligger på färdvägen.

Inmatning av kölängd

Tryck på flerfunktionsknappen .

Ställ in kölängden med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.

På displayen visas inverterat och färdvägen beräknas på nytt.

Borttagning av spärr

Tryck på flerfunktionsknappen .

Välj mellan Ja och Nej med det högra vridreglaget ●. Det valda elementet visas inverterat.
Bekräfta valet genom att trycka på det högra vridreglaget ●.
Genom att välja Ja raderas den inmatade spärren.
Genom att välja Nej raderas inte spärren.

Avbrott av vägledning

Tryck på knappen F.

Välj mellan Ja och Nej med det högra vridreglaget. Det valda elementet visas inverterat.
Bekräfta valet genom att trycka på det högra vridreglaget.
Genom att välja Ja avslutas vägledningen.
Genom att välja Nej fortsätter vägledningen.

Förklaringar för vägledning

Efter inmatningen av resmålet (adress) beräknar systemet färdvägen och meddelar med annonseringen:
”Nu kan vi starta”.
Körrekommendationerna meddelas via annonsering och indikeringar på displayen.
Genom att trycka på det vänstra vridreglaget kan den aktuella körrekommendationen höras en gång till.
Genom att trycka på det högra vridreglaget kan riktningen visas om vägledningen inte är entydig, t.ex. vid en korsning utan uppgifter om riktningsändring.

Följ då riktningspilen i angiven riktning.
Indikeringen visas i 8 sekunder efter att det högra vridreglaget tryckts.

Olycksfallsrisk!
Om en körrekommendation strider mot den gällande vägtrafikförordningen (StVO), då gäller alltid StVO!

För att förtydliga visas några utvalda exempel på möjliga körrekommendationer:

- ”Om möjligt vänd”.

Man befinner sig i fel körriktning och bör vända vid nästa möjlighet.

- ”Sväng höger om 300 meter”.

Markeringspilen visar på nästa gata som ska svängas in på.
Den högra stapeln visar avståndet och den svarta andelen avtar ju närmare korsningen man kommer.

- ”Följ gatan”.

Vägledningen meddelar att man ska följa gatan.

- ”Sväng nästa vänster” eller
  ”Gå över i vänster fil”.

Denna rekommendation förbereder nästa avtagsväg.
”Gå över i vänster fil” betyder inte att man måste byta över till vänster fil direkt!

Anvisning:
Vid korsningar och rondeller visas bara gatustumpar som man kör förbi.

- ”Lämna rondell vid tredje avtagsväg höger”.

Vägledningen visar vilken avtagsväg (markeras med pil) man ska använda i rondellen.

- ”Kör ut nu”.

På detta ställe ska man köra rakt fram.

- ”Följ riktningspilarna”.

Vägledningen meddelar att man befinner sig på en inte digitaliserad gata (t.ex. parkeringsplats, garage, parkeringshus), som inte är en del av den digitala vägkartan. Pilen visar fågelvägen till resmålet.

- ”Kör höger om 2 kilometer”.

Kör höger betyder att gatan delas och man ska följa motsvarande körriktning.

- ”Resmålet har uppnåtts”.

Det inmatade resmålet har uppnåtts och vägledningen avlutas.

Dynamisk vägledning

Anvisning:
En dynamisk vägledning är inte möjlig i alla länder.

Med en dynamisk vägledning beräknas färdvägen med hänsyn till aktuella trafikmeddelanden.
Trafikmeddelandena sänds av en TMC-radiostation som tillägg till radioprogrammet och mottages av resp. utvärderas av navigationssystemet. Mottagning av trafikmeddelanden är kostnadsfritt.

Anvisning:
Eftersom trafikmeddelandena sänds av radiosändare, kan vi inte ansvara för att meddelandena är fullständiga och korrekta.

När den dynamiska vägledningen är aktiverad, kontrolleras permanent om relevanta meddelanden för den inställda färdvägen föreligger. Färdvägen beräknas sedan med hänsyn till aktuella trafikmeddelanden med funktionen ”Snabb färdväg”. Om apparaten vid kontrollen fastställer att ett trafikmeddelande är av betydelse för vägledningen, beräknas automatiskt en ny färdväg till resmålet.
På displayen visas NEW ROUTE. Dessutom meddelar annonseringen ”**Färdvägen beräknas på nytt pga aktuella trafikmeddelanden**”.

Anvisning:
Om ingen TMC-station hittas, visas `För närvarande är TMC-mottagning inte möjlig`. En omkoppling till vägledningsvisningen sker efter en kort tid.
Om ingen TMC-station mottages under 10 minuter, visas `För närvarande är TMC-mottagning inte möjlig` och en kort signalton hörs.

Navigationssystemet kan vid inställd resp. inte inställd TMC-station mottaga TMC-information. Vi rekommenderar dock att en TMC-station ställs in för att kunna garantera en optimal mottagning av TMC-information. En inställd TMC-station identifieras vid radiofunktion (FM) på förkortningen `TMC`. Se ”Visning av TMC-station” på sidan 295.

Information under vägledning



Tryck på det vänstra vridreglaget ●.
Resmålet, avståndet tid och den beräknade ankomsttiden visas.

Om ett interimsmål har definierats, visas interimsmålet, avståndet tid och den beräknade ankomsttiden. Med flerfunktionsknappen kan huvudresmålet visas.

En omkoppling till vägledningen sker genom att trycka på det vänstra vridreglaget ● igen eller efter 8 sekunder.

Körtid och körda kilometer

Tryck på det vänstra vridreglaget ● under pågående vägledning.

Tryck på flerfunktionsknappen .



Körtiden, körda kilometer och medelhastigheten visas.
Genom att trycka på det högra vridreglaget ● lämnas meddelandet.

Informationen om körtid, körda kilometer och medelhastighet kan också tas fram enligt föregående beskrivning, så länge som målflaggan visas efter att resmålet uppnåtts.

Navigationsfunktion

Färdvägsinställningar

Tryck på det vänstra vridreglaget ● under pågående vägledning. Tryck på flerfunktionsknappen MOD.

Färdvägsuppgifterna visas.
Efter 8 sekunder sker en omkoppling till vägledningsvisningen.

Aktuell tid

Tryck på det vänstra vridreglaget ● under pågående vägledning.
Tryck på flerfunktionsknappen .

Den aktuella tiden visas. Efter 8 sekunder sker en omkoppling till vägledningsvisningen.

Aktuell position

Under en pågående vägledning kan den aktuella positionen tas fram.

Tryck på flerfunktionsknappen .

Den aktuella positionen visas, med gatunamn (om det finns), längd- och breddgrader, höjden över havet (steg om 50 m) och antalet mottagna satelliter.
Genom att trycka på det högra vridreglaget ● sker en omkoppling till vägledningsvisningen.
Genom att trycka på flerfunktionsknappen lagras den aktuella positionen i de senaste resmålen.



Imatningen i de senaste resmålen börjar med POS och kan vid behov kopieras till resmålminnet.
Genom att trycka på det högra vridreglaget ● resp. efter en kort tid sker en omkoppling till vägledningsvisningen.

Trafikmeddelanden

Alla mottagna trafikmeddelanden kan tas fram.

Tryck på flerfunktionsknappen .
Om trafikmeddelanden finns, visas inverterat.
En lista med mottagna trafikmeddelanden visas.



Listan är sorterad. Först visas varningsmeddelanden (t.ex. felkörare), sedan trafikhinder (t.ex. olycka) och sist trafikhinder pga vägarbeten.
Om flera hinder finns på en gata, visas hindrens mängd med 2×..., 3×... osv.
Välj önskad inmatning med det högra vridreglaget ● för att ta fram trafikmeddelandets hela text.

Mottagna trafikmeddelanden för den valda gatan visas.
Om flera meddelanden mottagits (t.ex. tre), så markeras de 1/3, 2/3 och 3/3. Genom att vrida på det högra vridreglaget ● kan man bläddra i de visade meddelandena.
Meddelandena kan också läsas upp. Det vänstra vridreglaget ● måste då tryckas i mer än 2 sekunder.
Genom att trycka på det högra vridreglaget ● sker en omkoppling till listan över alla trafikmeddelanden.

Anvisning:
Om en mottagning av trafikmeddelanden inte är möjlig av tekniska skäl, visas på displayen.

Färdvägslista

Under en pågående vägledning kan den planerade färdvägen tas fram med färdvägslistan och relevanta trafikmeddelanden för färdvägen visas.

Tryck på flerfunktionsknappen resp. (om trafikmeddelanden för färdvägen finns).

Den aktuella gatan och gatunamnen till resmålet visas. Genom att vrida på det högra vridreglaget ● kan man bläddra i färdvägslistan.
Om ett aktuellt trafikmeddelande finns för ett vägavsnitt, visas en symbol före vägavsnittet. Välj inmatningen med symbolen genom att vrida på det högra vridreglaget ● för att ta fram trafikinformationen. Ett detaljerat trafikmeddelande visas. Genom att trycka på det högra vridreglaget ● sker en omkoppling till färdvägslistan.
Trafikmeddelandena kan också läsas upp. Det vänstra vridreglaget ● måste då tryckas i mer än 2 sekunder.

Anvisning:
Efter inmatningen av resmålet tar det en kort tid tills färdvägslistan konstrueras.
Om bilen vid tidpunkten för resmålsinmatningen befinner sig ”Off Road”, kan färdvägslistan inte konstrueras tills en lagrad gata har nåtts. I båda fallen visas ”Routelistan är inte tillgänglig för närvarande”.

Information vid inte aktiv vägledning

Tryck på det vänstra vridreglaget ●.
Den aktuella positionen med ort och gata visas om möjligt.

Trafikmeddelanden

Alla mottagna trafikmeddelanden kan tas fram.

Tryck på flerfunktionsknappen .
En lista med mottagna trafikmeddelanden visas.



Listan är sorterad. Först visas varningsmeddelanden (t.ex. felkörare), sedan trafikhinder (t.ex. olycka) och sist trafikhinder pga vägarbeten.
Om flera hinder finns på en gata, visas hindrens mängd med 2x..., 3x... osv.

Välj önskad inmatning med det högra vridreglaget ● för att ta fram trafikmeddelandets hela text.

Mottagna trafikmeddelanden för den valda gatan visas.
Om flera meddelanden mottagits (t.ex. tre), så markeras de 1/3, 2/3 och 3/3. Genom att vrida på det högra vridreglaget ● kan man bläddra i de visade meddelandena.
Genom att trycka på det högra vridreglaget ● sker en omkoppling till listan över alla trafikmeddelanden.

Aktuell position

Tryck på flerfunktionsknappen .

Den aktuella positionen visas, med gatunamn (om det finns), längd- och breddgrader, höjden över havet (steg om 50 m) och antalet mottagna satelliter.
Genom att trycka på det högra vridreglaget ● sker en omkoppling till föregående display.
Genom att trycka på flerfunktionsknappen tas resmålminnet fram och den aktuella positionen kan lagras.

Speciella resmål

Meny för val av speciella resmål ur en angiven lista. Speciella resmål är t.ex. bensinstationer, flygplatser eller sjukhus.

Välj Speciella mål i navigationens startmeny med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.

Punkterna

Överregional,
Omgivning och
Land/Ort

står till förfogande.

Välj med det högra vridreglaget ● och bekräfta.

- Välj Överregional

Välj en kategori med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
En lista med speciella resmål visas eller vid fler än 9 listinmatningar måste en hjälptext matas in.

Mata in ett speciellt resmål och bekräfta. Bekräfta det speciella resmålet i listan som visas genom att trycka på det högra vridreglaget ●.
En omkoppling till färdvägsmenyn sker.

Anvisning:
Genom att trycka på det högra vridreglaget ● i mer än 2 sekunder, utan att först ha valt en bokstav, visas omedelbart listan över möjliga specialresmål.

- Speciella mål Omgivning
Speciella resmål i bilens aktuella omgivning kan väljas.

Välj en kategori med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.

Resmål listas upp beroende på avståndet. Kilometeruppgifterna motsvarar det direkta avståndet (fågelvägen) mellan det speciella resmålet och den aktuella positionen.
Pilarna efter avståndsuppgifterna visar riktningen till det aktuella specialresmålet (t.ex. ↑ speciellt resmål ligger i körriktning, ↓ speciellt resmål ligger mot körriktning).
Välj önskat resmål med det högra vridreglaget ●.
Genom att trycka på det vänstra vridreglaget ● visas information om det valda resmålet (t.ex. ett sjukhus).

Genom att trycka på flerfunktionsknappen → kan specialresmålets eventuellt angivna telefonnummer användas direkt. Ytterligare telefonbetjäning finns under ”Telefonsamtal” på sidan 266.
Bekräfta valet med det högra vridreglaget ●.
En omkoppling till färdvägsmenyn sker.

- Speciella mål Land/Ort
Speciella resmål i länderna på navigations-CD-skivan kan väljas fritt.

Välj mellan Land:... och Ort med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.

Välj Land:...
Om det önskade specialresmålet ligger i ett annat land än det visade, kan ett annat land väljas enligt beskrivningen på sidan 244. Sedan kan den önskade orten i landet väljas.

Välj Ort:
Speciella resmål på en ort som ska matas in kan väljas.

Mata in ortsnamnet med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
Välj sedan den inmatade orten ur ortsväljlistan med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
Speciella resmål för den valda orten visas.

Välj en kategori med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
En lista med speciella resmål visas eller vid fler än 9 listinmatningar måste en hjälptext matas in.

Mata in ett speciellt resmål och bekräfta. Bekräfta det speciella resmålet i listan som visas genom att trycka på det högra vridreglaget ●.
En omkoppling till färdvägsmenyn sker.

Anvisning:
Genom att trycka på det högra vridreglaget ● i mer än 2 sekunder, utan att först ha valt en bokstav, visas omedelbart listan över möjliga specialresmål.

Systeminställningar

Tryck på knappen F i navigationens startmeny.
Systeminställningsmenyn tas fram.

Välj
Trafikmeddelanden,
Klockinställningar,
Inställningar,
Måttenhet eller
Språk
genom att vrida, bekräfta genom att trycka på det högra vridreglaget ●.

- Trafikmeddelanden
  Annonseringen av varningsmeddelanden resp. trafikmeddelanden kan kopplas till/från.
- Klockinställningar
  Den systeminterna klockan kan ställas in på lokal tid.
- Inställningar
  Display-visningen kan kopplas till resp. från.
  Meddelandet om beräknad ankomsttid kan kopplas till/från.
- Måttenhet
  Enheten kan kopplas om från meter till yard.
- Språk
  Språket för text och annonsering kan ställas in.

Inställning av annonsering trafikmeddelanden

Annonsering kan ställas in för valfritt trafikmeddelande.
Trafikmeddelanden visas beroende på inställningen efter färdvägsberäkningen och vid nya meddelanden.

Ställ in Trafikmeddelanden i systeminställningsmenyn och bekräfta.
Punkterna
Annonsering nya meddelanden,
Annonsering av varningar och
Bara på route
står till förfogande.

- Till-/frånkoppling av annonsering för alla trafikmeddelanden: Ställ in Annonsering nya meddelanden.

Genom att trycka på det högra vridreglaget ● kan annonsering på (☑) och av (☐) väljas.
Bekräfta valet genom att trycka länge på det högra vridreglaget ●.

- Till-/frånkoppling av annonsering för alla varningsmeddelanden: Aktivera
  Annonsering nya meddelanden enligt föregående beskrivning. Ställ in Annonsering av varninger.

  Genom att trycka på det högra vridreglaget ⊙ kan annonsering på (☑) och av (☐) väljas. Bekräfta valet genom att trycka länge på det högra vridreglaget ⊙.
- Till-/frånkoppling av annonsering för färdväg relevanta trafikmeddelanden:Aktivera
  Annonsering nya meddelanden enligt föregående beskrivning, ställ in Bara på route.

  Genom att trycka på det högra vridreglaget ⊙ kan annonsering på (☑) och av (☐) väljas. Bekräfta valet genom att trycka länge på det högra vridreglaget ⊙.
- Till-/frånkoppling av annonsering för färdväg relevanta varningsmeddelanden: Aktivera
  Annonsering nya meddelanden, Annonsering av varninger och Bara på route enligt föregående beskrivning.

  Om alla inmatningar är aktiva, visas bara varningsmeddelanden som är relevanta för färdvägen.

Menyn för inställning av trafikmeddelanden lämnas genom att trycka på det högra vridreglaget ⊙ i mer än 2 sekunder.

Inställning av tid

För att uppnå en korrekt navigation på sträckor med tidsberoende vägledning och för att kunna beräkna ankomsttiden, är det nödvändigt att ställa in GMT -tiden som satelliten skickar ut för den aktuella tidszonen.

Ställ in och bekräfta Klockinställningar i systeminställningsmenyn.

Med flerfunktionsknappen 24H ändras tiden från 24-timmars till 12-timmars visning.

Med flerfunktionsknapparna + eller - ändras tiden halvtimmesvis.
Genom att trycka på det högra vridreglaget ⊙ resp. flerfunktionsknappen OK övertas den inställda tiden.
En omkoppling till systeminställningsmenyn sker.

Inställningar

Ställ in och bekräfta Inställningar i systeminställningsmenyn.
Punkterna
Annonsering ankomsttid och
Animationer på menyer
står till förfogande.

- Till-/frånkoppling av annonsering ankomsttid: Ställ in
  Annonsering ankomsttid.



  Genom att trycka på det högra vridreglaget ● kan annonsering på (☑) och av (☐) väljas. Bekräfta valet genom att trycka länge på det högra vridreglaget ●.

- Till-/frånkoppling av visning i meny: Ställ in
  Animationer på menyer.

  Genom att trycka på det högra vridreglaget ● kan visning på (☑) och av (☐) väljas. Bekräfta valet genom att trycka länge på det högra vridreglaget ●.

Inställningsmenyn lämnas genom att trycka på det högra vridreglaget ● i mer än 2 sekunder.

Val av måttenhet

Ställ in och bekräfta Måttenhet i systeminställningsmenyn.

Välj måttenhet med det högra vridreglaget ●. Bekräfta måttenheten med ett tryck.
En omkoppling till systeminställningsmenyn sker.

Anvisning:
Metrisk står för beräkning i meter. Imperial står för beräkning i yards.

Inställning av språk

Ställ in och bekräfta Språk i systeminställningsmenyn.

Välj språk med det högra vridreglaget ⊙. Med ett tryck övertas språkvalet och språket installeras. På vissa språk kan man välja mellan manlig och kvinnlig röst.

Välj röst med det högra vridreglaget ⊙. Med ett tryck övertas och installeras rösten.

Efter installationen sker en omkoppling till föregående modus (radio, CD osv.).

Aktivering av telefonfunktion

För att kunna aktivera telefonfunktionen måste kommunikationsmenyn tas fram. Om bilens tändning slagits från efter den senaste inmatningen av telefonens PIN-nummer måste PIN-numret matas in enligt beskrivningen under ”Inmatning av telefon-PIN” på sidan 238.
På displayens vänstra övre hörn visas mottagningssignalens styrka. Ju mer av stapeln som syns desto bättre är telefonens mottagning.

Anvisning:
En svag signal minskar röstkvaliteten resp. överföringskvaliteten och kan medföra ett avbrott i förbindelsen.

Hämtning av kommunikationsmeny

Ta fram kommunikationsmenyn genom att trycka på knappen .

Telefonsamtal

För att ringa ett telefonsamtal måste telefonen vara aktiverad.

Slå nummer

Ta fram kommunikationsmenyn.

Tryck på flerfunktionsknappen .

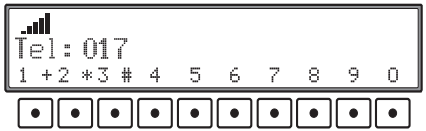

Mata in önskat telefonnummer med förval (ev. med internationellt förvalsnummer) genom att trycka på flerfunktionsknapparna 1 + till 0. Mata eventuellt in nödvändiga specialtecken (+, # eller *):

- Plus (+) - tryck snabbt 2 gånger på flerfunktionsknappen 1 +.
- Der Stern (*) - tryck snabbt 2 gånger på flerfunktionsknappen 2 *.
- Fyrkant (#) - tryck snabbt 2 gånger på flerfunktionsknappen 3 # 2.

Radera redan inmatade siffror resp. specialtecken genom att vrida på det högra vridreglaget åt vänster.

Tryck snabbt på det högra vridreglaget för att slå det inmatade numret.

Anvisning:
Under en nummerinmatning kan menyn för telefonlistorna tas fram (se också sidan 269) genom att vrida på det högra vridreglaget åt höger.

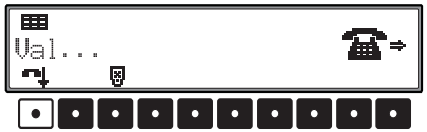

En förbindelse till den önskade personen uppstår. Avsluta uppringningen genom att trycka på flerfunktionsknappen .

Avslutning av samtal

Ett samtal eller uppringningen av ett telefonnummer kan avslutas.

Tryck snabbt på det högra vridreglaget ● i samtalsmenyn. Samtalet resp. uppringningen av telefonnumret avbryts.

Mottagning av samtal

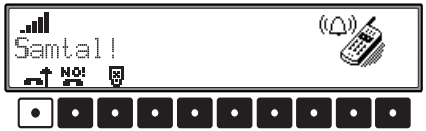

Tryck snabbt på det högra vridreglaget ● eller tryck på flerfunktionsknappen för att ta emot ett inkommande samtal.
Istället för Samtal!! kan också namnet resp. telefonnumret på den som ringer upp visas.

Anvisning:
Inkommande samtal kan bara visas vid inkopplad apparat och aktiverad telefon (PIN-nummer).

Ignorera ett samtal

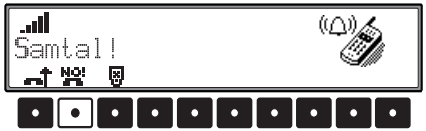

Tryck på flerfunktionsknappen för att ignorera ett inkommande samtal. Den som ringer upp hör då en upptagetsignal.

Under pågående samtal

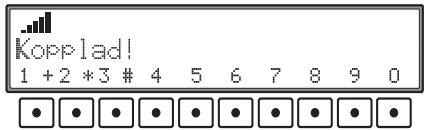

Under ett pågående samtal kan ett nummer matas in genom att trycka på flerfunktionsknapparna 1 + till 0 .
Detta kan t.ex. vara nödvändigt, för att styra en telefonsvarare beroende på provider.

Telefonbok

I telefonboken visas alla på SIM-kortet lagrade inmatningarna.
Telefonnummer kan användas direkt från telefonboken.
Telefonnummer kan raderas och läggas till.

Hämtning av telefonbok

Tryck på flerfunktionsknappen i kommunikationsmenyn.

Telefonboken visas.

Uppringning av telefonnummer från telefonbok

Ta fram telefonboken.

Det finns två olika möjligheter att slå ett telefonnummer:

- Genom att vrida på det högra vridreglaget ●.
- Genom att trycka flera gånger på en av flerfunktionsknapparna ABC - YZ.
  Om t.ex. en inmatning som börjar på bokstaven ”F” ska ringas upp, måste flerfunktionsknappen DEF tryckas 3 gånger.
  I telefonboken visas då den första inmatningen som börjar på bokstaven ”F”. Välj önskat namn genom att vrida på det högra vridreglaget ●.

Efter att flerfunktionsknappen A/Å har tryckts kan också specialtecken väljas med flerfunktionsknapparna.
Välj det valda telefonnumret genom att snabbt trycka på det högra vridreglaget ●.
En förbindelse till den önskade personen uppstår.

Editering/tillägg/radering av telefonnummer i telefonbok

Ta fram telefonboken.

Välj den inmatningen som ska editeras eller raderas enligt föregående beskrivning resp. välj en valfri inmatning för att tillägga en inmatning.
Genom att trycka länge på det högra vridreglaget ● visas telefonbokens inmatningsmeny.

Genom att vrida på det högra vridreglaget ● kan man välja mellan

Ny,
Ändra och
Radera

Bekräfta valet genom att trycka på det högra vridreglaget ●.

Tillägga:
Efter att Ny väljs måste först telefonnumret för den nya inmatningen matas in.

Mata in önskat telefonnummer med förval (ev. med internationellt förvalsnummer) genom att trycka på flerfunktionsknapparna 1 + till 0.
Genom att snabbt trycka på det högra vridreglaget ● övertas det inmatade numret.
Nästa steg är att mata in namnet på den nya inmatningen.

Ett namn kan matas in nu. Det finns två möjligheter:

- Välj en bokstav eller ett tecken med det högra vridreglaget ● och tryck sedan. Den valda bokstaven visas inverterad.
- Tecken eller bokstav väljs genom att trycka flera gånger på flerfunktionsknappen under det önskade tecknet. D.b. för att t.ex. mata in ett C, måste flerfunktionsknappen under ABC tryckas tre gånger.

Ytterligare inmatningsmöjlighet resp. formateringsmöjlighet:

- **Stor/liten bokstav**
  Växla mellan stor och liten bokstav med flerfunktionsknappen a/A.
- **Specialtecken/siffror**
  Välj mellan specialtecken och siffror genom att trycka på flerfunktionsknappen 3/$.
- **Placering av markör**
  Tryck på flerfunktionsknappen < >.
  Genom att trycka flera gånger på flerfunktionsknappen kan markören flyttas åt vänster.
  Genom att trycka på flerfunktionsknappen < > i mer än 2 sekunder, växlar visningen över flerfunktionsknappen och markören kan flyttas åt höger genom att trycka flera gånger på flerfunktionsknappen.

Bekräfta det inmatade namnet genom att trycka länge på det högra vridreglaget ●.
Den nya inmatningen lagras i telefonboken.

Editering:
Efter att Ändra väljs måste först det gamla telefonnumret ändras resp. bekräftas.
Sedan visas inmatningens gamla namn som ska ändras eller bekräftas.

Anvisning:
Menyn för inmatning av telefonnummer resp. namn används som vid tillägg.

Radering:
Efter att Radera väljs visas följande meny för säkerhets skull.

Välj mellan Ja och Nej (inverterade inmatningen är aktiv) genom att vrida på det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
Välj Ja för att radera inmatningen i telefonboken.
Välj Nej för att gå över till telefonboken utan förändring.

Telefonlistor

Apparaten lagrar telefonnumren resp. namnen från telefonboken i 3 olika listor.
Telefonnumren resp. namnen lagras bara om detta överförts vid ett samtal.

Anvisning:
De separata telefonlistorna kan bara väljas om motsvarande nummer eller namn lagrats i en av listorna. Om inget finns lagrat i en av de 3 listorna visas inte flerfunktionsknappen.

Ta fram kommunikationsmenyn för att få fram telefonlistorna.

Tryck på flerfunktionsknappen.



Genom att vrida på det högra vridreglaget ● kan man välja mellan
Upprinada nummer,
Inkommande samtal och
Missade samtal
Bekräfta valet genom att trycka på det högra vridreglaget ● och motsvarande lista tas fram.

- Upprinda nummer
  De senast slagna telefonnumren resp. namnen visas.
- Inkommande samtal
  Telefonnumren resp. namnen på inkommande samtal lagras.
- Missade samtal
  I denna lista visas telefonnummer resp. namn på samtal som inte tagits emot resp. ignorerats.

Inmatningarna i de olika listorna kan väljas genom att vrida på det högra vridreglaget ●. Med ett snabbt tryck uppstår en förbindelse till den önskade personen.

Lagring av inmatning från telefonlista

Man kan editera och lagra ett nummer i telefonlistan i telefonboken.
Välj det nummer som ska lagras i telefonlistorna genom att vrida på det högra vridreglaget ●. Tryck sedan på det högra vridreglaget ● i mer än 2 sekunder.

Välj mellan Ja och Nej (inverterade inmatningen är aktiv) genom att vrida på det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
Välj Ja för att radera inmatningen i telefonboken.
Välj Nej för att gå över till telefonboken utan förändring.

Radering av telefonlistor

Alla telefonlistorna kan raderas.
Ta fram kommunikationsmenyn.

Tryck på flerfunktionsknappen .



Välj Radera alla? genom att vrida på det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
Alla nummer och namn i listorna raderas.

Nödsamtal

Ett nödsamtal kan ringas i varje tillstånd av telefonen. Dock är momenten olika. Det finns tre möjliga tillstånd:

Telefonen är aktiverad:
Tryck på flerfunktionsknappen i kommunikationsmenyn vid en redan aktiverad telefon.

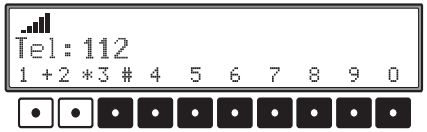

Slå sedan numret 112 med flerfunktionsknapparna 112. Bekräfta numret genom att trycka på det högra vridreglaget ●.

PIN-numret inte inmatat:
Tryck på knappen .

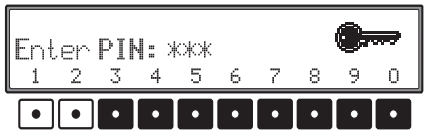

Slå sedan numret 112 med flerfunktionsknapparna 112.

Inget SIM-kort ilagt:

Tryck på knappen ⊠.

Tryck sedan på en av flerfunktionsknapparna.

I alla tre tillstånden sker en bekräftelse av nödsamtalet före uppringningen för säkerhets skull.

Välj mellan `Ja` och `Nej` (inverterade inmatningen är aktiv) genom att vrida på det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
Välj `Ja` för ett nödsamtal.
Välj `Nej` för att gå över till föregående meny utan förändring.

Inställningar

I telefoninställningsmenyn kan telefonspecifiska inställningar genomföras.

Anvisning:
Eventuellt erbjuder providern inte alla beskrivna funktioner.
Tryck på knappen ⊠ för att ta fram telefoninställningsmenyn i kommunikationsmenyn.

Välj `Telefon` med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.

För telefonspecifiska inställningar, välj
`Samtalsinställningar`,
`Telefoninställningar`,
`PIN-inställningar`,
`Vidarekoppling av samtal` och
`Spärra`
genom att vrida, bekräfta genom att trycka på det högra vridreglaget ●.

Samtalsinställningar

Välj `Samtalsinställningar` i telefoninställningsmenyn med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.

Välj
`Autom. återuppringning`,
`Påknackning`,
`Skicka eget nr` och
`Svara utan knapptryck`
genom att vrida, ändra inställningarna genom att trycka på det högra vridreglaget ●.
Genom att snabbt trycka på det högra vridreglaget ● kan på (☑) och av (☐) väljas.
Ett tryck på det högra vridreglaget ● i mer än 2 sekunder lagrar alla inställningar och lämnar menyn.

- `Autom. återuppringning` (automatisk återuppringning)
  Om ett nummer har slagits och anslutningen är upptagen, slås numret automatiskt igen vid aktiverad funktion (☑).
  Telefonnumret slås under 15 minuter med längre och längre tidsintervall. Under denna tid kan inga andra telefonnummer slås.

- Påknackning
  Vid aktiverad funktion (☑) informeras man vid ett pågående samtal om ett nytt inkommande samtal med en optisk och akustisk signal. Uppringaren hör tutsignalen.
  Vid inte aktiverad funktion (☐) hör uppringaren upptagetsignalen.

  Anvisning:
  Eventuellt måste funktionen ”knackning” registreras hos providern.
- Skicka eget nr
  Vid aktiverad funktion (☑) överförs det egna telefonnumret till den som rings upp.
- Svara utan knapptryck (automatisk samtalsmottagning)
  Vid aktiverad funktion (☑) tas inkommande samtal emot automatiskt efter 3:e ringsignalen.

Telefoninställningar

Välj Telefoninställningar i telefoninställningsmenyn med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.

Välj
Välj nät,
GSM-band-inställningar,
Fabriksinställningar,
Serienummer och
Software Version
genom att vrida på det högra vridreglaget ●. Bekräfta valet med ett tryck.

- Välj nät
  Ett annat GSM-nät letas upp. Efter sökningen har man möjlighet att välja ett annat nät.
  Detta är lämpligt om man inte uppehåller sig inom sitt vanliga nätområde eller vill använda ett annat nät.
- GSM-band-inställningar
  Man kan välja mellan GSM 900/1800 MHz och 1900 Mhz (USA).
- Fabriksinställningar
  Efter valet återställs telefonens alla inställningar på fabriksinställningen.
- Serienummer
  Efter valet visas telefonens serienummer.
- Software Version
  Efter valet visas telefonmodulens software-version.

Inställning av GSM

Välj Telefoninställningar i telefoninställningsmenyn med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.



Välj GSM-band-inställningar genom att vrida på det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.

Välj
900/1800 MHz och
1900 MHz
genom att vrida, ändra inställningarna genom att trycka på det högra vridreglaget ●.
Genom att snabbt trycka på det högra vridreglaget ● kan på (☑) och av (☐) väljas.
Efter ändringen kommer frågan om ändringen verkligen ska genomföras.

Välj mellan Ja och Nej (inverterade inmatningen är aktiv) genom att vrida på det högra

vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
Välj Ja för att byta GSM.
Välj Nej för att gå över till telefoninställningarna utan förändring.

PIN-inställningar

Välj PIN-inställningar i telefoninställningsmenyn med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.



Välj
Sätta PIN autom.,
Ändra PIN och
Ändra PIN 2
genom att vrida på det högra vridreglaget ●. Bekräfta valet med ett tryck.

- Sätta PIN autom.
  PIN-numret kan lagras, d.b. att man inte måste mata in PIN-numret varje gång apparaten kopplas på.
- Ändra PIN
  Genom valet kan PIN-numret ändras.
- Ändra PIN 2
  Genom valet kan det andra PIN-numret ändras.

Automatisk lagring av PINVälj och bekräfta
Sätta PIN autom..

Välj mellan På, Av och Avbryt (inverterade inmatningen är aktiv) genom att vrida på det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
Välj På för att lagra det inmatade PIN-numret.
Om Av väljs raderas ett eventuellt lagrat PIN-nummer och en omkoppling till telefoninställningarna sker.
Om Avbryt väljs sker en omkoppling till telefoninställningarna utan förändring.

Anvisning:
Om På väljs och SIM-kortet (med annat PIN-nummer) bytes ut vid frånkopplad apparat, sker en förfrågan om nytt PIN-nummer. Det står dock bara 2 möjligheter för att mata in det korrekta PIN-numret till förfogande.

Ändra PIN/PIN 2
Efter valet av Ändra PIN resp. Ändra PIN 2 sker först en förfrågan om aktuellt PIN-nummer resp. PIN 2-nummer.

Mata in numret.

Sedan ska det nya PIN-numret matas in.

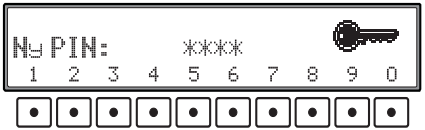

Mata in det nya numret och bekräfta inmatningen genom att trycka på det högra vridreglaget ●.

Anvisning:
PIN-numret måste vara 4 - 8 siffrigt.

Efter bekräftelsen av det nya PIN-numret sker en förfrågan för att bekräfta det nya PIN-numret.

Mata in det nya numret igen och bekräfta inmatningen genom att trycka på det högra vridreglaget ●.

Vidarekoppling av samtal

Denna funktion leder samtal vidare enligt inställda uppgifter till e-postboxen eller till ett annat telefonnummer.

Välj Vidarekoppling av samtal i telefoninställningsmenyn med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.

Välj

Alla röstsamtal,
Vid upptaget,
Ej svar,
Ej anträffbar och
Återställ alla

genom att vrida på det högra vridreglaget ●. Bekräfta valet med ett tryck.

- Alla röstsamtal
  Genom valet leds alla samtal vidare.
- Vid upptaget
  Genom valet leds samtal vidare, som kommer in under ett pågående samtal.
- Ej svar
  Genom valet leds samtal vidare, som kommer in när telefonen är påkopplad men samtalet ignoreras.
- Ej anträffbar
  Genom valet leds alla samtal vidare, när telefonen är frånkopplad.
- Återställ alla
  Genom valet raderas all eventuellt aktiv vidarekoppling.

Vid all inställbar vidareomkoppling visas följande display (i exemplet vidarekoppling för alla samtal) efter valet.

Välj mellan På, Av och Status (inverterade inmatningen är aktiv) genom att vrida på det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.

Anvisning:
Eftersom vidarekopplingen är en nätberoende funktion är det lämpligt att kontrollera status före en förändring genom att sätta på resp. stänga av vidarekopplingen.
Observera att vidarekopplingen lagras i nätet och inte i apparaten (t.ex. vid byte av SIM-kort).

Välj Status:
Vidarekopplingens status kan visas.
Efter valet av Status visas Vänta på svar från nätverk en kort tid.
Sedan visas vidarekopplingens aktuella status.



Välj På:
Mata in telefonnumret som samtalen ska kopplas vidare till.

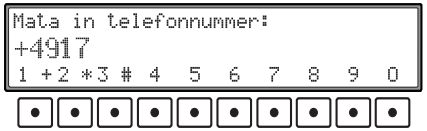

Mata in önskat telefonnummer med förval (ev. med internationellt förvalsnummer) genom att trycka på flerfunktionsknapparna 1 + till 0. Genom att snabbt trycka på det högra vridreglaget ● övertas det inmatade numret.
Man kan också vrida det högra vridreglaget ● åt höger. Telefonboken tas då fram. Välj ett nummer resp. ett namn enligt beskrivningen under ”Uppringning av telefonnummer från telefonbok” på sidan 268. Bekräfta den valda inmatningen genom att trycka snabbt på det högra vridreglaget ●.

För en kort tid visas Vänta på svar från nätverk.

Vidarekopplingen av samtalen kopplas in.

Anvisning:
Om vidarekopplingen redan var inkopplad, visas ett felmeddelande.

Välj Av:
En eventuellt inkopplad vidarekoppling kopplas från.
För en kort tid visas Vänta på svar från nätverk.

Vidarekopplingen av samtalen kopplas från.

Anvisning:
Om vidarekopplingen redan var frånkopplad, visas ett felmeddelande.

Välj Återställ alla:
All vidarekoppling kan stängas av.
Efter valet av Återställ alla visas Vänta på svar från nätverk en kort tid.



Alla vidarekoppling av samtal stängs av.

Spärra

Med denna funktion kan telefonen stängas av.

Välj Spärra i telefoninställningsmenyn med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
Telefonen stängs av.
Vid ny aktivering av telefonen måste PIN-numret matas in enligt beskrivningen under ”Inmatning av telefon-PIN” på sidan 238.

SMS-meddelanden

Textmeddelanden (SMS) kan mottagas, besvaras och skrivas. För att kunna garantera en korrekt funktion måste det av providern levererade numret för SMS-centralen matas in enligt ”Inställningar” på sidan 279.
För att kunna ta emot och skicka meddelanden måste telefonen vara aktiverad.

Visning av nytt meddelande

När ett nytt meddelande mottagits visas detta med ett blinkande SMS på displayen. Visningen av nytt meddelande fungerar också vid de andra funktionerna (radio, navigation osv.).

Om ett SMS visas utan blinkning, betyder det att bara redan lästa SMS-meddelanden finns lagrade.

Läsning av meddelanden

Ta fram kommunikationsmenyn genom att trycka på knappen ✉.

Tryck på flerfunktionsknappen SMS.

Välj mellan Bara läsa nya SMS (visas bara vid nya meddelanden) och Läsa alla SMS genom att vrida på det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.



Meddelandena visas enligt valet. Om det handlar om ett nytt meddelande markeras det med t.ex. < 1 - Ny>.
Om det handlar om ett redan läst meddelande markeras det med t.ex. < 1 - Gammalt>.

Anvisning:
Om inga meddelanden har lagrats visas <Inget SMS i minnet>. Efter en kort tid visas kommunikationsmenyn igen.
Genom att vrida på det högra vridreglaget ● kan man bläddra i hela meddelandet.
Genom att trycka på det högra vridreglaget ● läses SMS-meddelandet upp.
I slutet av meddelandet visas dess datum, tid och telefonnummer resp. avsändarens namn om det står till förfogande.

Efter uppgifterna om avsändaren visas menypunkterna för bearbetning av meddelandet genom att det högra vridreglaget ● vrids ytterligare.

Bearbetning av meddelande

Efter uppgifterna om avsändaren visas menypunkterna för bearbetning av meddelandet genom att det högra vridreglaget ● vrids ytterligare.

Välj

Svara,
Vill radera SMS?,
Läsa upp,

genom att vrida, bekräfta genom att trycka på det högra vridreglaget ●

- Svara
  Ett meddelande till avsändaren kan skrivas och skickas iväg.
- Vill radera SMS?
  Meddelandet raderas.
- Läsa upp
  Meddelandet läses upp.

Radering av meddelande

Välj menypunkten Vill radera SMS för att radera det aktuella meddelandet.

Välj mellan Ja och Nej genom att vrida på det högra vridreglaget ●. Bekräfta valet med ett tryck.
Välj Nej för att lämna denna meny utan förändring.
Bekräfta med Ja för att radera SMS och visa nästa SMS.
Om inga fler meddelanden finns, visas <Inget SMS i minnet>. Efter en kort tid visas kommunikationsmenyn igen.

Besvara meddelande

Välj menypunkten Svara för att få fram textinmatningsmenyn.

Ett svar kan matas in enligt beskrivningen under ”Skriva meddelande” på sidan 277.
Genom att trycka länge på det högra vridreglaget ● skickas det inmatade svaret iväg till avsändaren.

Skriva meddelande

Ta fram kommunikationsmenyn genom att trycka på knappen ✉.

Tryck på flerfunktionsknappen SMS.

Välj Skriva genom att vrida på det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.

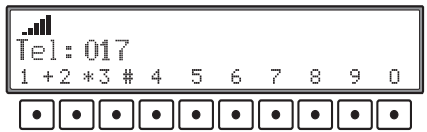

Nu måste telefonnumret (ev. med internationellt förvalsnummer) för meddelandet matas in. Det finns två möjligheter:

- Mata in numret med flerfunktionsknapparna 1 + till 0. Vrid det högra vridreglaget ● åt vänster för att radera felaktiga siffror. Tryck snabbt på det högra vridreglaget ● för att bekräfta det inmatade numret.
- Vrid det högra vridreglaget ● åt höger. Telefonboken tas fram. Välj ett nummer resp. ett namn enligt beskrivningen under ”Uppringning av telefonnummer från telefonbok” på sidan 268. Bekräfta den valda inmatningen genom att trycka snabbt på det högra vridreglaget ●.

Anvisning:
Om SMS-centralens nummer inte matats in än ska det göras nu (se också sidan 279).

Textinmatningsmenyn visas.
En text kan matas in nu. Det finns två möjligheter:

- Välj en bokstav eller ett tecken med det högra vridreglaget ● och tryck sedan. Den valda bokstaven visas inverterad.
- Tecken eller bokstav väljs genom att trycka flera gånger på flerfunktionsknappen under det önskade tecknet. D.b. för att t.ex. mata in ett C, måste flerfunktionsknappen under ABC tryckas tre gånger.

Ytterligare inmatningsmöjlighet resp. formateringsmöjlighet:

- **Stor/liten bokstav**
  Växla mellan stor och liten bokstav med flerfunktionsknappen Aa.
- **Specialtecken/siffror**
  Välj mellan specialtecken och siffror genom att trycka på flerfunktionsknappen 3/$.
- **Radbyte**
  Byt rad genom att trycka länge på flerfunktionsknappen Aa.
- **Placering av markör**
  Tryck på flerfunktionsknappen ✥. Genom att trycka flera gånger på flerfunktionsknappen ✥ kan man välja mellan två olika placeringar av markören. Det aktuella tillståndet visas med en förändrad visning över flerfunktionsknappen.
  Visas ✥ över flerfunktionsknappen, kan markören flyttas till olika rader genom att vrida på det högra vridreglaget ●.
  Visas ⇹ över flerfunktionsknappen, kan markören flyttas åt höger/vänster genom att vrida på det högra vridreglaget ●.

  Sedan måste det högra vridreglaget ● tryckas så ofta att flerfunktionsknappen visas som i början. Därefter kan text matas in igen.
- **Radering av tecken**
  Tryck på flerfunktionsknappen ⌫ för att radera inmatad text.

Det skrivna meddelandet bekräftas genom att trycka på det högra vridreglaget i mer än 2 sekunder.

Välj mellan Ja, Nej och Avbryt (inverterade inmatningen är aktiv) genom att vrida på det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
Välj Ja och det skrivna meddelandet skickas iväg. Att SMS skickas iväg visas med SMS skickas. När SMS överförts framgångsrikt visas SMS har skickats.
Välj Nej för att gå över till föregående meny utan att skicka iväg meddelandet.
Välj Avbryt för att gå över till textinmatningsmenyn och meddelandet kan bearbetas igen.

Radering av alla meddelanden

Ta fram kommunikationsmenyn genom att trycka på knappen ✉.

Tryck på flerfunktionsknappen SMS.

Välj Vill du radera alla SMS? genom att vrida på det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.

Välj mellan Ja och Nej (inverterade inmatningen är aktiv) genom att vrida på det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
Välj Ja för att radera alla meddelanden.
Välj Nej för att gå över till föregående meny utan förändring.

Inställningar

SMS-centralens telefonnummer kan matas in i SMS-inställningsmenyn.

Tryck på knappen ✉ för att ta fram SMS-inställningsmenyn i kommunikationsmenyn.

Välj SMS med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.

Välj mellan Ja och Nej genom att vrida på det högra vridreglaget ●. Bekräfta valet med ett tryck.
Välj Nej för att lämna denna meny utan förändring.
Bekräfta med Ja och mata in SMS-centralens nummer.

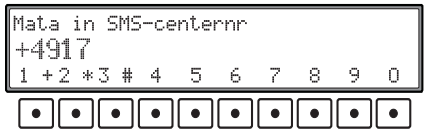

Mata in SMS-centralens telefonnummer genom att trycka på flerfunktionsknapparna 1 + till 0.
Telefonnumret bör matas in med internationellt förvalsnummer.
Radera redan inmatade siffror genom att vrida på det högra vridreglaget ●.

Tryck snabbt på det högra vridreglaget ● för att lagra det inmatade numret.

Anvisning:
Om inget nummer resp. ett felaktigt nummer för SMS-centralen matats in, är det inte möjligt att skicka iväg ett SMS-meddelande.
SMS-centralens nummer levereras av providern.

Internet (WAP)-funktioner

Med WAP kan man ta fram aktuell information från Internet. Denna information står till förfogande i ett visst format, som är anpassat till apparatens visningsmöjlighet.

Anvisning:
Internet-tillgången kräver i vissa fall en registrering hos en provider.
Vi kan inte ge någon garanti för tillgången till WAP-sidor.

Före den första förbindelsen måste en åtkomstprofil konstrueras resp. aktiveras. Arbetsmomentet för detta finns under ”Inställningar” på sidan 284.

Hämtning av WAP-meny

Ta fram kommunikationsmenyn genom att trycka på knappen ⊠.

Tryck på flerfunktionsknappen WAP.



Efter en kort tid visas startsidan som angivits i profilen (”Inställningar” på sidan 284).

Losskoppling/anslutning av WAP-förbindelse

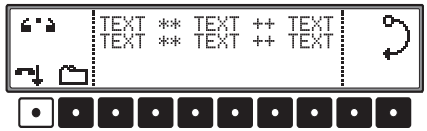

Genom att trycka på flerfunktionsknappen ↵ kan WAP-förbindelsen kopplas loss vid valfri tidpunkt.

Navigation på WAP-sidor

Anvisning:
Navigationen på WAP-sidorna kan vara olika mellan WAP-sida och WAP-sida. Den är beroende av sidornas innehåll och därmed också från sidans programmerare.

I det följande beskrivs grundreglerna.

Genom att vrida på det högra vridreglaget ⊙ kan man bläddra i sidorna. På displayens högra del finns en halvcirkel som en liten ring vandrar på. Den lilla ringen visar var man är på WAP-sidan och ändrar läget när det högra vridreglaget ⊙ vrids.

Det finns 3 olika knappar och det högra vridreglaget ⊙, som kan ha olika funktioner beroende på WAP-sidans programmering.

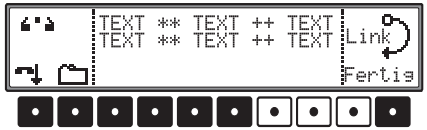

Om det högra vridreglaget har fått en tilldelad funktion, visas funktionstexten framför halvcirkeln på displayens högra del. T.ex. Link eller OK kan visas.
Genom att trycka på det högra vridreglaget ⊙ utförs funktionen.

Flerfunktionsknapparna 7 - 9 kan också få en tilldelad funktion.
Funktionstexten visas då över varje flerfunktionsknapp.
Genom att trycka på en av flerfunktionsknapparna utförs funktionen.

På vissa WAP-sidor är det kanske nödvändigt att mata in text. Texten matas in enligt beskrivningen under ”Inmatning av WAP-adress” på sidan 281.

Webbläsarmeny

I webbläsarmenyn kan en WAP-adress matas in direkt, i profilen fastlagda startsidan tas fram, favoriter hanteras och en lista med lästa sidor visas.

Hämtning av webbläsarmeny

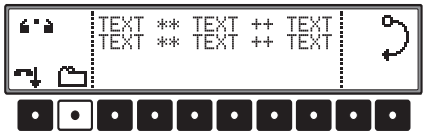

Tryck på flerfunktionsknappen i den aktiva WAP-menyn.



Inmatning av WAP-adress

Tryck på flerfunktionsknappen Url i den aktiva webbläsarmenyn.

Nu kan en WAP-adress matas in. Det finns två möjligheter:

- Välj en bokstav eller ett tecken med det högra vridreglaget och tryck sedan. Den valda bokstaven visas inverterad.
- Tecken eller bokstav väljs genom att trycka flera gånger på flerfunktionsknappen under det önskade tecknet. D.b. för att t.ex. mata in ett C, måste flerfunktionsknappen under ABC tryckas tre gånger.

Ytterligare inmatningsmöjlighet resp. formateringsmöjlighet:

- **Stor/liten bokstav**
  Växla mellan stor och liten bokstav med flerfunktionsknappen .
- **Specialtecken**
  Genom att trycka snabbt på flerfunktionsknappen kan specialtecken väljas.
- **Radbyte**
  Byt rad genom att trycka länge på flerfunktionsknappen .
- **Placering av markör**
  Efter att flerfunktionsknappen tryckts kan markören placeras på valfritt ställe i den redan skrivna texten genom att vrida på det högra vridreglaget . Sedan måste det högra vridreglaget tryckas. Därefter kan text matas in igen.
- **Radering av tecken**
  Tryck på flerfunktionsknappen för att radera inmatad text.

Den inmatade adressen bekräftas genom att trycka på det högra vridreglaget i mer än 2 sekunder. WAP-webbläsaren visar motsvarande sida.

Hämtning av webbläsarberoende meny

Tryck på flerfunktionsknappen Up. i den aktiva webbläsarmenyn.
Efter en kort tid visas webbläsarberoende menyn.

Hämtning/lagring/radering av favoriter

Tryck på flerfunktionsknappen Fav i den aktiva webbläsarmenyn.



Hämtning:
Genom att vrida på det högra vridreglaget ● kan en redan lagrad favoritadress väljas och bekräftas med ett tryck. WAP-webbläsaren visar motsvarande sida.

Lagring:
Genom att vrida på det högra vridreglaget ● Välj `Lägg till favorit` och bekräfta med ett tryck.
En WAP-adress kan matas in enligt beskrivningen under ”Inmatning av WAP-adress” på sidan 281.
Bekräfta adressen genom att trycka på det högra vridreglaget ● i mer än 2 sekunder. Mata sedan in ett namn. Namnet kan väljas fritt eller förslaget övertas, bekräfta det inmatade namnet och lagra det i favoritlistan genom att trycka på det högra vridreglaget ● i mer än 2 sekunder.

Editering:
Genom att vrida på det högra vridreglaget ● Välj `Editera favorit` och bekräfta med ett tryck.
En lista med lagrade favoriter visas. Välj favoriten som ska editeras genom att vrida på det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
Nu kan favoritens inmatade namn resp. URL ändras.

Radering:
Genom att vrida på det högra vridreglaget ● Välj `Radera favorit` och bekräfta med ett tryck.
En lista med lagrade favoriter visas. Välj favoriten som ska raderas genom att vrida på det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
Adressen raderas ur favoritlistan.

Radera alla favoriter:
Genom att välja `Radera alla` raderas den kompletta favoritlistan.

Lästa sidor (history)

Tryck på flerfunktionsknappen `His` i den aktiva webbläsarmenyn.

En lista med de senast lästa WAP-adresserna visas. Genom att vrida på det högra vridreglaget ● kan en adress väljas och bekräftas med ett tryck. WAP-webbläsaren visar motsvarande sida.

Radera inmatning:
Välj `Radera URL` genom att vrida på det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
En lista med de tidigare lagrade adresserna visas.
Välj URL som ska raderas genom att vrida på det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
URL raderas ur history-listan.

Radera lista:
Välj `Radera alla` genom att vrida på det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
Den kompletta listan med lästa sidor raderas.

Tillbaka till föregående sida

Tryck på flerfunktionsknappen Bak i den aktiva webbläsarmenyn.
Föregående sida visas.

Konfigureringsbara knappar

I WAP-webbläsaren kan också knapparna beläggas fritt via Beckerclub Homepage (http://beckerclub.com). Bakom dessa knappar finns då en adress (Länk) till en fastlagd sida.
Man kan t.ex. belägga en knapp, så att alltid aktuella väderprognosen eller sportnyheter visas vid en hämtning.
En beskrivning av fastläggningen finns på Beckerclub Homepage.

Starta WAP-webbläsaren för att ta fram de fritt belagda knapparna.
Ta fram kommunikationsmenyn genom att trycka på knappen ✉.

Tryck på flerfunktionsknappen W@P.

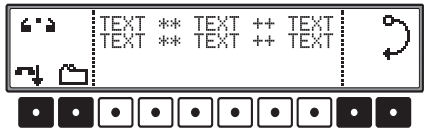

Tryck på en av flerfunktionsknapparna 3 till 8.

De konfigureringsbara knapparna visas i ca 5 sekunder.
Genom att trycka på en av knapparna tas den konfigureringsbara WAP-sidan fram.

Hämtning av konfiguration

Tryck på knappen ✉ i kommunikationsmenyn för att ta fram konfigurerade knapparna på Internet.

Välj @-WAP-konfiguration med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.

Välj Ladda @-favoriter med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
En förbindelse till Beckerclub Homepage uppstår och konfigurationen för de fritt belagda knapparna lagras.

Observera:
Om förändringar skulle genomföras på hanteringen, så finns de på Beckerclub Homepage (http://beckerclub.com).

Inställningar

I webbläsarinställningsmenyn kan webbläsarspecifiska inställningar genomföras.
Personliga åtkomstprofiler kan konstrueras och väljas. I en åtkomstprofil kan t.ex. startsidan för WAP-webbläsaren fastläggas. Man kan också programmera åtkomstprofiler från Beckerclub Homepage.

Anvisning:
Eventuellt erbjuder providern inte alla beskrivna funktioner.

Tryck på knappen ⊗ för att ta fram webbläsarinställningsmenyn i kommunikationsmenyn.

Välj Webbläsare med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.

Välj mellan
URL-inställningar,
Vill du skapa ny profil? och
de redan lagrade profilerna
genom att vrida på det högra vridreglaget ●. Bekräfta valet med ett tryck.

URL-inställning

Här kan man ställa in vilka uppgifter som ska finnas för att förenkla en inmatning av URL.

Välj URL-inställningar i webbläsarinställningsmenyn med det högra vridreglaget.



Välj mellan
Välja URL-begynnelse och
Välja URL-endelse
genom att vrida på det högra vridreglaget ●. Bekräfta valet med ett tryck.

Välja URL-början:
Välj Välja URL-begynnelse genom att vrida på det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.



En lista med möjliga URL-början visas.
Välj den önskade URL-början genom att vrida på det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
Om ingen väljs visas ingen URL-början vid URL-inmatningen. Början måste då matas in.

Välja URL-slut:
Välj Välja URL-endelse genom att vrida på det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.



En lista med möjliga URL-slut visas.
Välj det önskade URL-slutet genom att vrida på det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
Om ingen väljs visas inget URL-slut vid URL-inmatningen. Slutet måste då matas in.

Konstruktion av ny profil

Välj Vill du skapa ny profil? med det högra vridreglaget för att konstruera en ny profil och bekräfta med ett tryck.

För webbläsarspecifiska inställningar, välj
Profilnamn,
Upprineningsnummer,
Förbindelsetyp,
Användarnamn,
Lösenord,
IP-adress,

IP-port,
Startsida,
Avbrottstid,
Startsida e-post,
Vill du spara profil?,
genom att vrida, bekräfta genom att trycka på det högra vridreglaget ●.

Anvisning:
Vilka inmatningar man ska göra på följande menypunkter meddelas av providern.

Profilnamn:
För max. ... åtkomstprofilerna kan ett valfritt namn väljas.
Välj Profilnamn med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
Ett förslag visas. Detta förslag kan accepteras med Ja resp. avslås med Nej.
Väljs Nej kan ett namn för den nya profilen matas in.
Bekräfta namnet genom att trycka länge på det högra vridreglaget.

Uppringningsnummer:
Välj Uppringningsnummer med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
Ett förslag visas. Detta förslag kan accepteras med Ja resp. avslås med Nej.
Väljs Nej kan anslutningsnumret för den nya profilen matas in.
Bekräfta anslutningsnumret genom att trycka länge på det högra vridreglaget.

Förbindelsetyp:
Välj Förbindelsetyp med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.



Välj den önskade anslutningstypen genom att vrida på det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.

Användarnamn:
Välj Användarnamn med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
Ett förslag visas. Detta förslag kan accepteras med Ja resp. avslås med Nej.
Väljs Nej kan användarnamnet för den nya profilen matas in.
Bekräfta användarnamnet genom att trycka länge på det högra vridreglaget.

Lösenord:
Välj Lösenord med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
Ett förslag visas. Detta förslag kan accepteras med Ja resp. avslås med Nej.
Väljs Nej kan lösenordet för den nya profilen matas in.
Bekräfta lösenordet genom att trycka länge på det högra vridreglaget.

IP-adress:
Välj IP-adress med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
Ett förslag visas. Detta förslag kan accepteras med Ja resp. avslås med Nej.
Väljs Nej kan IP-adressen för den nya profilen matas in.
Bekräfta IP-adressen genom att trycka länge på det högra vridreglaget.

IP-port:
Välj IP-port med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
Ett förslag visas. Detta förslag kan accepteras med Ja resp. avslås med Nej.
Väljs Nej kan IP-porten för den nya profilen matas in.
Bekräfta IP-porten genom att trycka länge på det högra vridreglaget.

Startsida:
Välj Startsida med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
Ett förslag visas. Detta förslag kan accepteras med Ja resp. avslås med Nej.
Väljs Nej kan startsidan för den nya profilen matas in.
Bekräfta startsidan genom att trycka länge på det högra vridreglaget.

Avbrottstid:
Välj Avbrottstid med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
Ett förslag visas. Detta förslag kan accepteras med Ja resp. avslås med Nej.
Väljs Nej kan avbrottstiden för den nya profilen matas in.
Bekräfta avbrottstiden genom att trycka länge på det högra vridreglaget.

Anvisning:
Förbindelsen avbryts bara om ingen inmatning i den inställda tiden görs.

Startsida e-post:
Välj Startsida e-post med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
Ett förslag visas. Detta förslag kan accepteras med Ja resp. avslås med Nej.
Väljs Nej kan e-post-startsidan för den nya profilen matas in.
Bekräfta e-poststartsidan genom att trycka länge på det högra vridreglaget.

Välj Vill du spara profil? med det högra vridreglaget ● efter att alla nödvändiga uppgifter matats in och bekräfta med ett tryck.
Profilen lagras.

Aktivering av åtkomstprofil

Välj den önskade profilen i webbläsarinställningsmenyn med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.

Välj Vill du aktivera? med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
Den nya profilen ställs in.
Om man väljer Vill du ställa in? med det högra vridreglaget ● och bekräftar med ett tryck, kan de inställda värdena förändras en gång till enligt föregående beskrivning.

Radering av åtkomstprofil

Välj profilen som ska raderas i webbläsarinställningsmenyn med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.

Välj Vill du radera? med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
Den nya profilen raderas.

Programmering av åtkomstprofiler

Ta fram kommunikationsmenyn genom att trycka på knappen ✉.

Tryck på flerfunktionsknappen .
En WAP-förbindelse till Beckerclub Homepage uppstår.
Följ sedan anvisningarna på WAP-sidan.
Profiler för olika länder kan väljas och programmeras.

Mottagning av e-post

Ett e-postfack har tilldelats av WEB.DE.
E-post kan skickas direkt till apparaten.

För att skicka e-post till apparaten måste apparatens adress matas in.
Apparatens e-postadress är sammansatt av user ID-numret (står på kortet) och ändelsen ".web.de".
Ett exempel för en e-postadress är **7800H011234567@web.de**.

Om e-post har skickats till postfacket på WEB.DE, informeras man om detta av den blinkande symbolen ✉.

Läsning av e-post

Med e-postfunktionen kan ett eventuellt e-postkonto läsas omedelbart.

Anvisning:
Sidan som ska läsas ställs in i profil (se också sidan 284).

Ta fram kommunikationsmenyn genom att trycka på knappen ✉.

Tryck på flerfunktionsknappen ✉.

E-postkontots i profilen fastlagda startsida tas fram.
Ytterligare betjäning är beroende av e-postfunktionens provider.
I de flesta fall måste ett lösenord och ett användarnamn matas in.

Om postfacket från WEB.DE ska användas, kan inställningar göras under "WEB.DE-e-postinställningar" på sidan 288.

Inställningar

I tjänstinställningsmenyn kan speciella inställningar för olika tjänster göras.

Tryck på knappen ✉ för att ta fram tjänstinställningsmenyn i kommunikationsmenyn.

Välj `Tjänster` med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.

Välj mellan
`URL för @-navigationsmål`,
`URL för @-provisioning` och
`WEB.DE-e-postinställningar`
genom att vrida på det högra vridreglaget ●. Bekräfta valet med ett tryck.

URL för @konfiguration

Här kan man ställa in från vilken Internet-sida inställningarna för de konfigureringsbara knapparna ska lagras.

Anvisning:
Den från fabriken inställda adressen bör inte förändras. Vid en eventuellt nödvändig aktualisering skickas ett meddelande.

Välj URL för @-navigationsmål i tjänstinställningsmenyn med det högra vridreglaget ●. Bekräfta valet med ett tryck.

Ett förslag visas. Detta förslag kan accepteras med Ja resp. avslås med Nej.
Om Nej väljs kan sedan adressen för konfigurationen matas in.
Bekräfta adressen genom att trycka länge på det högra vridreglaget.

URL för @provisioning

Här kan man ställa in från vilken Internet-sida olika profiler för WAP ska lagras.

Anvisning:
Den från fabriken inställda adressen bör inte förändras. Vid en eventuellt nödvändig aktualisering skickas ett meddelande.

Välj URL för @-provisioning i tjänstinställningsmenyn med det högra vridreglaget ●. Bekräfta valet med ett tryck.

Ett förslag visas. Detta förslag kan accepteras med Ja resp. avslås med Nej.
Om Nej väljs kan sedan adressen för konfigurationen matas in.
Bekräfta adressen genom att trycka länge på det högra vridreglaget.

WEB.DE-e-postinställningar

Här kan man genomföra inställningar för WEB.DE-e-postfacket.

Välj WEB.DE-e-postinställningar i tjänstinställningsmenyn med det högra vridreglaget ●. Bekräfta valet med ett tryck.

Välj mellan
Ska åtkomstdata skickas automatiskt?,
Användarnamn eller
Lösenord
genom att vrida på det högra vridreglaget ●. Bekräfta valet med ett tryck.

Ska åtkomstdata skickas automatiskt?
Här kan man ställa in om åtkomstdata ska överföras automatiskt vid en kontroll av e-postfacket.
Välj `Ska åtkomstdata skickas automatiskt?` med det högra vridreglaget ⊙ och bekräfta med ett tryck.

Välj mellan
`automatisk` eller
`manuell`
genom att vrida på det högra vridreglaget ⊙. Bekräfta valet med ett tryck.

Om `automatisk` väljs, måste också användarnamnet och lösenordet matas in enligt följande beskrivning.

Om `manuell` väljs, måste användarnamnet och lösenordet matas in manuellt vid en senare kontroll av e-postfacket.

Användarnamn:
Välj `Användarnamn` med det högra vridreglaget ⊙ och bekräfta med ett tryck.
Ett förslag visas. Detta förslag kan accepteras med `Ja` resp. avslås med `Nej`.
Om `Nej` väljs, kan användarnamnet för e-postfacket matas in.
Bekräfta användarnamnet genom att trycka länge på det högra vridreglaget.

Lösenord:
Välj `Lösenord` med det högra vridreglaget ⊙ och bekräfta med ett tryck.
Ett förslag visas. Detta förslag kan accepteras med `Ja` resp. avslås med `Nej`.
Om `Nej` väljs, kan lösenordet för e-postfacket matas in.
Bekräfta lösenordet genom att trycka länge på det högra vridreglaget.

Inkoppling av radiofunktion

Tryck på knappen .
Det senast inställda våglängdsområdet ställs in.

Inkoppling av radio-menymode

Tryck på knappen vid radiofunktion.

Radions menymode kopplas in och visas. Om ingen knapp trycks inom 8 sekunder, sker en omkoppling till radiofunktionen.

Inställning av våglängdsområde FM

Tryck på flerfunktionsknappen Fm vid radiomenymode.

Den senast valda stationen ställs in och den senast valda nivån visas.

Genom att trycka flera gånger kan nivåerna DAS efter kvalitet, DAS efter namn, Stations RDS och Stations Fix väljas.

- efter kvalite (se också sidan 306).
- DAS efter namn (se också sidan 306)
- Stationer RDS (se också sidan 306)
- Stationer fasta (se också sidan 306)

Inställning av våglängdsområde AM

Tryck på flerfunktionsknappen Am vid radiomenymode.

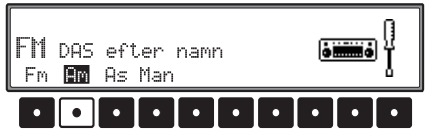

Det senast valda våglängdsområdet och den senast valda stationen ställs in.
Tryck så ofta på flerfunktionsknappen Am att önskat våglängdsområde ställts in, för att ställa in våglängdsområdena MV (Mellanvåg), LV (Långvåg) och KV (Kortvåg).

Inställningsmöjlighet för stationsval

Den önskade stationen kan ställas in med dynamisk autostore (FM), autostore (MV, LV), stationssökning, scan-sökning, manuellt och stationsknappar.

Dynamisk autostore (FM-DAS)

Tryck så ofta på flerfunktionskanppen Fm vid radio-menymode tills DAS Seek Quality resp. DAS Seek Name visas.

Vid FM DAS -drift visas mottagningsbara sändare beroende på inställning via multifunktionsknapparna.

Den önskade stationen ställs in genom att trycka på knappen under stationsförkortningen. Om den valda stationen sänder flera program/regionala program, kan det önskade programmet väljas från undermenyn som visas automatiskt.

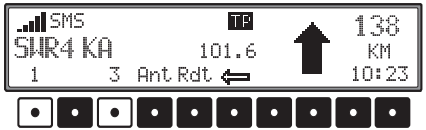

Om redan ett program från denna station har valts, övertas det senaste programmet utan ytterligare inmatning.

Flerfunktionsknappen ⟹ antyder att ytterligare stationer kan visas och väljas genom att trycka på denna knapp.

Om sändarnamn missbrukas för att sända reklam eller nyheter, betecknas denna sändare med L-1... L-Z (L = Local) istället för namnförkortning. Detta förhindrar att ett permanent byte på displaylistan sker. Vid val av en station markeras den med en stjärna (t.ex. L*1).

Vid den första idrifttagningen och efter ett avbrott i strömförsörjningen behöver mottagaren en kort tid för att utvärdera stationernas signaler. Visningen sker steg för steg.

Stationssökning FM - DAS

Vrid det högra vridreglaget ● åt vänster/höger. Radion visar de mottagbara och identifierade stationerna i alfabetisk ordningsföljd och omvänt.

Stationssökning MV, LV, KV

Vrid det högra vridreglaget ● åt vänster/höger i önskat våglängdsområde (MV, LV, KV). Radion söker mottagningsfrekvenser i fallande/stigande frekvensföljd.

Scan-sökning

Tryck på det högra vridreglaget ● i önskat våglängdsområde (FM, MV, LV, KV), SC visas.

En automatisk stationssökning startar. Den första genomgången sker på en okänslig och varje ytterligare på en känsligare nivå. Mottagbara stationer hörs i 8 sekunder. Tryck på det högra vridreglaget ● för att lyssna på det mottagna programmet.

Anvisning:
På FM DAS genomförs scansökningen i alfabetisk ordning.

Programfiltrering FM-DAS

Det finns möjlighet att ta bort vissa stationer från FM-DAS-stationslistan.

Tryck på flerfunktionsknappen Fil vid radiomenymode.

Med det högra vridreglaget ● kan de separata programmen väljas. Genom att trycka på det högra vridreglaget ● kan man nu välja mellan Play (ofiltrerat program) och Skip (bortfiltrerat program).

För att aktivera eller deaktivera filterfunktionen måste flerfunktionsknappen Fil tryckas flera gånger för att aktivera (Fil on) resp. deaktivera filterfunktionen (No Fil).

Val av programtyp (PTY)

Tryck på flerfunktionsknappen Pty vid radiomenymode.

Välj sedan önskad PTY (se också sidan 306) med flerfunktionsknappen Pty.

Anvisning:
Bara PTY som står till förfogande för tillfället kan väljas.

Om en PTY valts så kan bara sändare utrustade med denna PTY väljas på FM DAS.
Genom att välja NO PTY visas åter alla sändare i FM-DAS-driften.

Till-/frånkoppling av PTY-visning

Ställ in radio-menymode.

Välj mellan PTY (visning PTY inkopplad) eller Frekvens (visning PTY frånkopplad) med flerfunktionsknappen Dis.

Hämtning/lagring av station FM

Välj nivån Stationer RDS eller Stationer fasta i radions menymode med flerfunktionsknappen Fm.

- Stationer RDS (se också sidan 306)
- Stationer fasta (se också sidan 306)

Lagring: 12 frekvenser eller program kan lagras. Tryck på flerfunktionsknappen 1 - 6 resp. 7 - 12 tills en signalton hörs, för att lagra den önskade stationen eller programmet.

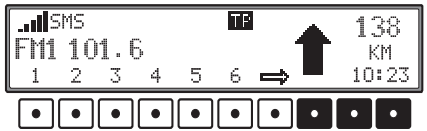

Tryck på flerfunktionsknappen ⇨ för att nå minnesplatserna 7 - 12.

Hämtning: Tryck på flerfunktionsknappen 1 - 6 resp. 7 - 12. Den lagrade stationen tas fram.

Hämtning/lagring av station MV, LV, KV

Lagring: 12 stationer kan lagras på stationsknapparna. Sök den önskade stationen och tryck på den önskade stationsknappen tills en signalton hörs. Tryck på flerfunktionsknappen ⇨ för att nå minnesplatserna 7 - 12.

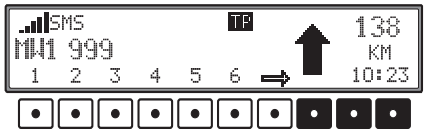

Hämtning: Tryck på flerfunktionsknappen 1 - 6 resp. 7 - 12. Den lagrade stationen tas fram.

Autostore MV, LV

Tryck på knappen ⓐ i önskat våglängdsområde.

Tryck så ofta på flerfunktionsknappen As tills Autostore på visas.
Tryck så länge på flerfunktionsknappen As tills Seek Autostore visas.
De 6 bästa mottagbara stationerna lagras på stationsknapparna i kvalitetens ordningsföljd.
Stäng av autostore minnesnivån (Autostore av) med flerfunktionsknappen As för att lämna autostore minnesnivån. Radion går över till stationsknappnivån.

Manuell inställning av FM

Välj nivån Stationer fasta i radions menymode med flerfunktionsknappen Fm.

Tryck 2 gånger på flerfunktionsknappen Man.
Vrid sedan på det högra vridreglaget ⓞ.
Inställningen sker med steg om 100 kHz.
På displayen indikeras den aktiva manuella avstämningen med MAN. Om det högra vridreglaget ⓞ inte vrids, försvinner MAN efter en kort stund och den manuella avstämningen kopplas från.

Manuell inställning av MV, LV, KV

Tryck på knappen i önskat våglängdsområde.

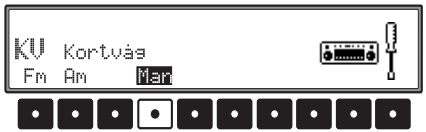

Tryck 2 gånger på flerfunktionsknappen Man.
Vrid sedan på det högra vridreglaget.
Inställningen sker med steg om 9kHz (MV), 3kHz (LV) eller 5kHz (SV).
På displayen indikeras den aktiva manuella avstämningen med MAN. Om det högra vridreglaget inte vrids, försvinner MAN efter en kort stund och den manuella avstämningen kopplas från.

Regionalinställning

RDS-diversity-funktionen sker överregionalt. I detta tillstånd kan det pga RDS-diversity förekomma en omkoppling mellan olika regionala program med olika innehåll. Om detta sker, måste det speciella underprogrammet väljas direkt.
Om en station sänder flera regionala program, syns det först när stationen väljs.
Sändare med extra regionalsändare betecknas med en stjärna (t.ex. *4).

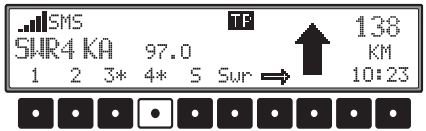

När en sådan station (t.ex. 4*) väljs, visas alla regionala underprogram för denna station.
Välj sedan det önskade regionalprogrammet (t.ex. Ka).

Om mottagningskvaliteten för ett regionalt underprogram minskar trots RDS-diversity-funktionen, ska man tänka på att regionala underprogram oftas bara sänds på låga frekvenser. Apparaten kan då inte så ofta gå över till en frekvens med en bättre mottagningskvalitet.

Till-/frånkoppling av regionalprogram

Ställ in radio-menymode.

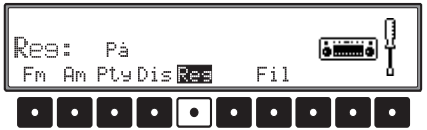

Koppla på (På) eller av (Av) regionalinställningen med flerfunktionsknappen Reg.

Till-/frånkoppling av frekvensvisning

Ställ in radio-menymode.

Välj med flerfunktionsknappen Dis mellan Välj Frekvens (frekvensvisning inkopplad) eller PTY (frekvensvisning frånkopplad).

Trafikradio TP (Traffic Program)

Överför en RDS-diversity-station TP-meddelanden, finns det möjlighet att avbryta CD-, MP3-, CDC/AUX- MV-, LV-, KV-funktionen eller stumkopplingen och lyssna på TP-meddelandet. Man kan också lyssna på en FM-station och höra TP-meddelanden från en annan FM-station.

- En TP-station kan ställas in på två olika sätt:
  - automatisk inställning
  - direkt programmering
  Vid **automatisk inställning** övertas alltid den aktuella FM-stationen som TP-station. Om den inställda FM-stationen inte längre gäller som mottagbar eller inte är någon TP-station, letar apparaten upp en annan TP-station enligt vissa kriterium.
  Vid **direkt programmering** kan en TP-station, som inte är den aktuella FM-stationen, programmeras. Därmed kan man t.ex. lyssna på en viss FM-station och höra TP-meddelanden från en annan FM-station.
  Om den programmerade TP-stationen inte längre gäller som mottagbar sker en automatisk omkoppling till automatisk inställning, tills den programmerade TP-stationen är mottagbar igen.

Om en RDS-sändare är utrustad med trafikradio, betecknas detta med TP på displayen.
Om TP är aktiverad visas detta på displayen med ett inverterat TP.

Aktivering/lämning av TP-meny

Aktivering: Tryck på knappen TP (inga trafikmeddelanden får sändas).

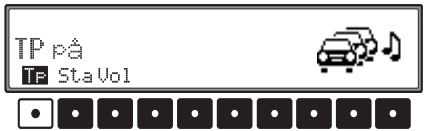

Lämning: Tryck på knappen TP resp. TP-menyn avslutas automatiskt efter 8 sekunder.

Till-/frånkoppling av TP

Inkoppling: Tryck så ofta på flerfunktionsknappen TP tills TP på visas, för att koppla in TP i TP-menyn.

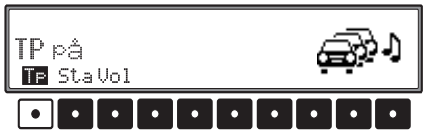

Frånkoppling: Tryck så ofta på flerfunktionsknappen TP tills TP av visas, för att koppla från TP i TP-menyn.

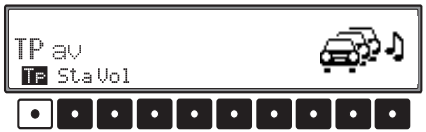

Vid omkoppling till normal visning är TP frånkopplad.

Inställning av automatisk inställning

Tryck så ofta på flerfunktionsknappen TP tills TP på visas, för att koppla in den automatiska inställningen i TP-menyn.

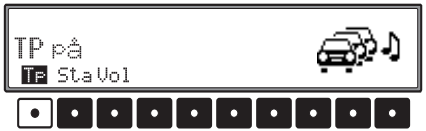

Observera:
Om en TP-station programmerats direkt innan, ställs denna TP-station in igen.

Inställning/radering av direkt programmering

Aktivera TP-menyn.

Inställning: Tryck på flerfunktionsknappen Sta.

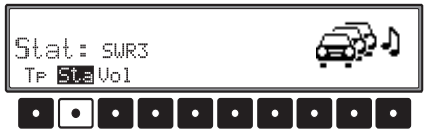

Välj önskad TP-station med det högra vridreglaget och bekräfta med ett tryck. Efter en kort tid övertas den inställda stationen.

Radering: Tryck på flerfunktionsknappen Sta.

Välj Autoselect med det högra vridreglaget och bekräfta med ett tryck. Efter en kort tid raderas den direkta programmeringen.

Lämna TP-menyn.

Till-/frånkoppling av stumkoppling

Efter inställningen av en TP- resp. EON-station kan stumkopplingen aktiveras med ett snabbt tryck på knappen TP.

Sedan hörs trafikmeddelanden och navigationsmeddelanden. Genom att trycka en gång till på knappen TP upphävs stumkopplingen.

Avbrott i TP-meddelande

Tryck snabbt på knappen TP vid ett TP-meddelande.

Det för tillfället sända meddelandet avbryts och en omkoppling till ett tidigare inställt modus sker.

Volym TP-meddelande

Aktivera TP-menyn. Tryck på flerfunktionsknappen Vol.

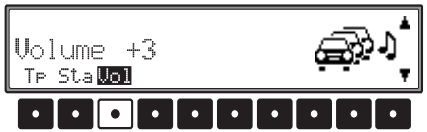

Med det högra vridreglaget kan fyra olika inställningar (0 - +3) väljas. Det betyder att volymen höjs med ett fast värde beroende på inställningen.

- Inställning 0 - ingen höjning
- Inställning +1 - liten höjning
- Inställning +3 - kraftig höjning

Visning av TMC-station

Om en radiostation dessutom sänder TMC-information förutom det regionala programmet visas detta med förkortningen TMC på displayen. TMC-information mottages och utvärderas som ett navigationssystem. Mottagning av trafikmeddelanden är kostnadsfritt.



Val av audio-funktion

Om de står till förfogande, kan funktionerna

- CD (musikstycke på en CD i monterad enhet)
- MP3 (MP3 musikstycke på en CD i monterad enhet)
- MP3 (MP3 musikstycke på en MMC™)
- CDC (CD-skivor och musikstycke på CD-växlare) om ansluten

väljas.

Efter ett tryck på knappen ställs om möjligt den sist valda audio-funktionen in.

Genom att trycka på den första flerfunktionsknappen kopplas vidare till nästa audio-funktion. Via flerfunktionsknappen visas alltid nästa audio-funktion som kan väljas.

Grundindikering för CD i monterad enhet:

Grundindikering för MP3 CD i monterad enhet:

Grundindikering för en ilagd MMC (Multi Media Card):

Grundindikering för CD-växlare:

De separata audio-funktionerna betjänas nästan på samma sätt. Därför beskrivs den grundläggande funktionen bara en gång.
Exemplet som visas är audio-funktionen CD (CD i monterad enhet).
Speciell betjäning eller anvisningar för de separata audio-funktionerna finns under:

- ”MP3 CD i monterad enhet” på sidan 299
- ”MMC™ (MultiMediaCard™)” på sidan 300
- ”CD-växlare” på sidan 301

Anvisningar för Compact Disc (CD)

Vid en förorenad CD kan det uppstå ljudavbrott. För att garantera en optimal klang, ska följande observeras:

- Ta bara på CD-skivans kanter. Ta inte på CD-skivans yta och håll den ren.
- Klistra inte något på CD-skivan.
- Skydda CD-skivorna mot starkt solljus och mot värmekällor som värmeelement osv.
- Rengör CD-skivan före användning med en vanlig rengöringstrasa, som torkas från mitten och utåt. Lösningsmedel som bensin, förtunning eller annat vanligt rengöringsmedel och antistatspray får inte användas.

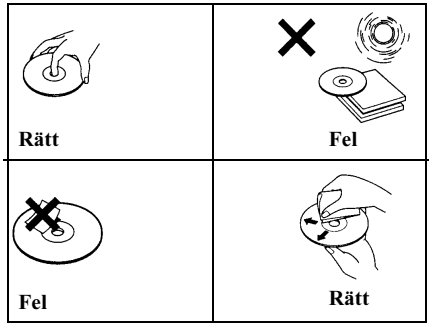

Iläggning/utskjutning av CD-skivor

Iläggning:

Tryck länge på knappen ⏏, displayen fälls nedåt och CD-schaktet blir synligt. Skjut in CD-skivan i CD-schaktet med etiketten uppåt. Apparaten drar automatiskt in CD-skivan. Fäll sedan upp displayen igen. CD-skivan spelas från första musikstycket.

Efter att sista musikstycket spelats upp börjar apparaten automatiskt med första musikstycket på CD-skivan igen.

Utskjutning:

Tryck länge eller 2 ggr snabbt på knappen ⏏ för att skjuta ut en CD, displayen fälls nedåt och CD-skivan kastas ut. Ta bort CD-skivan. Fäll sedan upp displayen igen.

Observera:

Vid avstängningen av apparaten kastas inte CD-skivan ut, utan stannar kvar i schaktet.

Anvisning:

Mobilfronten får av säkerhetsskäl inte vara öppen under körning.

Hopp mellan musikstycke framåt/bakåt

Tryck på flerfunktionsknappen ⏭ (framåt) resp. ⏮ (bakåt).

Genom att trycka flera gånger på flerfunktionsknappen kan flera musikstycken hoppas över framåt eller bakåt. När sista musikstycket har nåtts sker ett hopp till första musikstycket. Analogt sker också ett hopp från första tills sista musikstycket. Om ett musikstycke har spelats i mer än 10 sekunder, sker bakåthoppet till början av musikstycket.

Scan-sökning

Tryck på det högra vridreglaget ●, texten SC visas på displayen.

Alla följande musikstycken på CD-skivan spelas upp i 10 sekunder. Tryck en gång till på det högra vridreglaget ● för att avsluta scan-sökningen.

Snabbspolning framåt/bakåt

Genom att trycka länge på flerfunktionsknappen ⏭ aktiveras snabbspolningen framåt (hörbar) eller genom att trycka länge på flerfunktionsknappen ⏮ aktiveras snabbspolningen bakåt (hörbar).

Genom att släppa flerfunktionsknappen avslutas snabbspolningen framåt/bakåt.

Slumpgenerator (Random Play)

Genom att trycka på flerfunktionsknappen Rnd aktiveras slumpgeneratorn. Därefter spelas musikstyckena för den aktuella audio-funktionen (vid CD-växlare bara på aktuell CD) i slumpvis ordningsföljd. Texten Rnd visas inverterad.

Genom att trycka en gång till på flerfunktionsknappen Rnd avslutas funktionen ”slumpgenerator”.

En gång till (Repeat)

Genom att trycka på flerfunktionsknappen Rpt aktiveras ”repeat”. Texten Rpt visas inverterad.

Genom att trycka en gång till på flerfunktionsknappen Rpt avslutas ”repeat”.

Antal musikstycken och total speltid

Tryck på knappen vid CD-funktion. Genom att trycka på flerfunktionsknappen Trk visas den spelade tiden för en kort tid.

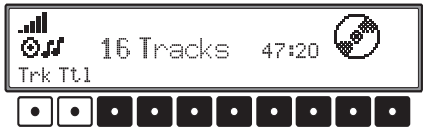

Genom att trycka på flerfunktionsknappen Ttl visas antalet musikstycken och den totala speltiden för aktuella CD-skivan för en kort tid.

Temperaturskyddskoppling CD och CDC

För att skydda laserdioden mot kraftig uppvärmning har en temperaturskyddskoppling monterats. När denna skyddskoppling aktiveras visas Temp i 8 sekunder och en omkoppling till radio eller en annan audio-funktion sker.
Efter en nedkylningsfas kan CD-funktionen eller CD-växlarfunktionen aktiveras igen. Om temperaturen fortfarande är för hög sker en omkoppling igen till radio eller en annan audio-funktion.

Anvisningar för CD-R och CD-RW

Med denna apparat kan CD-R (inspelningsbara CD-skivor) spelas upp. Observera dock de nationella föreskrifterna. Dessa föreskrifter kan variera från land till land.
Beroende på inspelningsapparaten som CD-R-skivan spelades in med eller tillståndet på själva CD-R-skivan kan medföra att några CD-R inte kan spelas upp med denna apparat.
En CD-R måste spelas in enligt ”Red Book”-standarden (gäller inte MP3-CD-skivor).
En CD-RW (återinspelningsbar CD) kan inte spelas upp med denna apparat.

MP3 CD i monterad enhet

För betjäningen av en MP3 CD i en monterad enhet gäller följande beskrivningar:

- ”Val av audio-funktion” på sidan 296
- ”Anvisningar för Compact Disc (CD)” på sidan 296
- ”Iläggning/utskjutning av CD-skivor” på sidan 297
- ”Hopp mellan musikstycke framåt/bakåt” på sidan 297
- ”Scan-sökning” på sidan 297
- ”Snabbspolning framåt/bakåt” på sidan 297
- ”Slumpgenerator (Random Play)” på sidan 297
- ”En gång till (Repeat)” på sidan 298
- ”Antal musikstycken och total speltid” på sidan 298
- ”Temperaturskyddskoppling CD och CDC” på sidan 298
- ”Anvisningar för CD-R och CD-RW” på sidan 298

Allmänna anvisningar för MP3

För musiken, som kan spelas upp med apparatens MP3-funktion, gäller i regel upphovsrättslagen enligt de internationella och nationella bestämmelserna. I vissa länder får ingen kopiering utan godkännande ske, också inte för privat bruk. Man måste alltid informera sig om gällande bestämmelser vad gäller upphovsrättslagen och följa dem. Om man själv, t.ex. vid egna kompositioner, har dessa rättigheter eller fått dem godkända gäller naturligtvis inte dessa restriktioner.

Anvisningar för MP3 CD

Denna apparat kan bara spela upp MP3 musikstycken som har lagrats på en CD enligt ISO 9660. För komprimeringen av MP3 musikstycken rekommenderas 128 kBit. Om ett annat kompressionsvärde används, visas fel tid.
Max. 2 underförteckningsnivåer kan avläsas.
För att spela in på MP3 CD-skivor finns många olika program och apparater. Hämta information i fackhandeln resp. på Internet.

Anvisningar för spelning

Om musikstyckena på MP3 CD-skivan är ordnade i flera mappar, så hanteras de som olika CD-skivor i en CD-växlare.
De olika mapparna kan väljas genom att vrida på det högra vridreglaget ⊙. I vilken mapp man befinner sig i identifieras med siffran framför Track.

MMC™ (MultiMediaCard™)

För betjäningen av en ilagd MMC™ gäller följande beskrivning:

- ”Val av audio-funktion” på sidan 296
- ”Hopp mellan musikstycke framåt/bakåt” på sidan 297
- ”Scan-sökning” på sidan 297
- ”Snabbspolning framåt/bakåt” på sidan 297
- ”Slumpgenerator (Random Play)” på sidan 297
- ”En gång till (Repeat)” på sidan 298
- ”Antal musikstycken och total speltid” på sidan 298

Vilka MMC™ kan användas?

Det finns många olika MultiMediaCard™-tillverkare och kort med olika minneskapacitet.
Vi har testat olika kort resp. tillverkare och kunde inte fastställa några restriktioner.
Om det ändå skulle uppstå problem med en annan tillverkare resp. en ny tillverkare ger vi anvisningar för detta på vår hemsida (http://becker-club.com).

Inspelning av MMC™

Inspelningen av en MMC™ sker med hjälp av speciella apparater. Information finns i fackhandeln.
Formateringen av en MMC™ bör ske med DOS-FAT.
För komprimeringen av MP3 musikstycken rekommenderas 128 kBit. Om ett annat kompressionsvärde används, visas fel tid.
Max. 2 underförteckningsnivåer kan avläsas.

Iläggning/uttagning av inspelad MMC™

Iläggning:

Tryck snabbt på knappen , displayen fälls nedåt.
Ta bort displayen.
Öppningen för iläggningen av MMC™ finns nedtill i vänstra hörnet på den synliga öppningen.

Skjut in MMC™ i springan med etiketten uppåt.
MMC™ snäpper in med ett litet klickande.
Sätt sedan in displayen igen och fäll upp.
MMC™ är nu klar för att spelas upp.

Anvisning:

Skjut bara in MMC™ i den avsedda springan i vänstra nedre hörnet. Om MMC™ t.ex. skjutits in i CD-schaktet, kan apparaten skadas.

Uttagning:

Tryck snabbt på knappen , displayen fälls nedåt.
Ta bort displayen.
Ta ut MMC™ genom att dra lätt i kortet.
Sätt sedan in displayen igen och fäll upp.

Anvisning:

Mobilfronten får av säkerhetsskäl inte vara öppen under körning.

Anvisning för spelning

Om musikstyckena på MMC™ är ordnade i flera mappar, så hanteras de som olika CD-skivor i en CD-växlare.
De olika mapparna kan väljas genom att vrida på det högra vridreglaget . I vilken mapp man befinner sig i identifieras med siffran framför Track.

CD-växlare

För betjäningen av en CD-växlare gäller följande beskrivning:

- ”Val av audio-funktion” på sidan 296
- ”Anvisningar för Compact Disc (CD)” på sidan 296
- ”Hopp mellan musikstycke framåt/bakåt” på sidan 297
- ”Scan-sökning” på sidan 297
- ”Snabbspolning framåt/bakåt” på sidan 297
- ”Slumpgenerator (Random Play)” på sidan 297
- ”En gång till (Repeat)” på sidan 298
- ”Antal musikstycken och total speltid” på sidan 298
- ”Temperaturskyddskoppling CD och CDC” på sidan 298

Driftklar CD-växlare

Om en CD-växlare är ansluten till apparaten, är den driftklar omedelbart när den är laddad med ett fyllt CD-magasin. Stäng skjutdörren efter laddningen. Ytterligare betjäning sker via bilradions manöverenhet.

Laddning/tömning av CD-magasin

Öppna skjutdörren på växlaren för att ta bort CD-magasinet och tryck på utkastarknappen. Magasinet skjutes ut och kan tas bort.
Vid iläggningen av CD-skivor i magasinet ska magasinets varningstext observeras.

Observera:
Felaktigt ilagda CD-skivor spelas inte.

Anvisning:
För att ett CD-byte ska ske så snabbt som möjligt, bör magasinet laddas från fack 1.

Lyssna på CD-skivor

Aktivera CD-växlaren (se ”Val av audio-funktion” på sidan 296).
Den sist spelade CD-skivan börjar spelas upp på samma ställe som den slutade med.
De olika CD-skivorna kan väljas genom att vrida på det högra vridreglaget ●. Under söktiden visas Loading CD X. Sedan visas magasinets facknummer resp. CD-namnet och musikstyckets nummer för den valda CD-skivan.

Om det valda magasinfacket (t.ex. fack 2) inte innehåller någon CD, visas kort NO CD 2.
När den sista melodin på en CD-skiva är slut, väljs och spelas nästa CD-skiva automatiskt.

CD-namn

Tryck på knappen vid CD-växlarfunktion. Tryck sedan på flerfunktionsknappen Nam.

Tryck sedan på flerfunktionsknappen Edt. för att ge den ett namn resp. ändra ett namn.

Välj önskad position (inverterat Edit-tecken) med flerfunktionsknapparna <- och ->.

Välj önskad bokstav med det högra vridreglaget ● och bekräfta med ett tryck.
Ett hopp vidare sker genom att trycka på det högra vridreglaget ●.

Max. 8 bokstäver kan matas in.
När CDC-menyn lämnas har namnet lagrats.

Tryck på flerfunktionsknappen Nam för att radera ett namn.
Välj namnet som ska raderas med det högra vridreglaget ⊙.

Sedan kan namnet raderas genom att trycka på flerfunktionsknappen Del.

Filterfunktion vid CD

Tryck på knappen ⊜ vid CD-växlarfunktion. Tryck sedan på flerfunktionsknappen Fil.

På CD-växlaren Silverstone 2660 kan de separata musikstyckena för den aktuella CD-skivan väljas med det högra vridreglaget ⊙. Genom att trycka på det högra vridreglaget ⊙ kan man nu välja mellan Play (ofiltrerad titel) und Skip (bortfiltrerad titel).
För att aktivera eller deaktivera filterfunktionen måste flerfunktionsknappen Fil tryckas flera gånger för att aktivera (Fil on) resp. deaktivera filterfunktionen (Fil off).
På CD-växlarna Silverstone 2630 och 2640 kan man genom att trycka på det högra vridreglaget ⊙ välja mellan Play (ofiltrerad titel) och Skip (bortfiltrerad titel).

Observera:
Filterfunktionen kan bara aktiveras om den valda CD-skivan har fått ett namn.

Hämtning/lämning av användarinställningar

Efter att användarmenyn påkallats kan nedanstående grundinställningar ställas in på två nivåer efter dina personliga önskemål.

Nivå ett:

- Gal - Hastighetsberoende volymreglering
- Col - Inställning av display-färg
- Lcd - Inställning av display
- Led - Inställning av blinkdiod
- M/S - Inställning av optimal mottagning
- Nav - Inställning av navigationsanvisningar

Nivå två:

- Aux - Inställning av AUX-ingång
- BeV - Inställning av signaltonens ljudstyrka
- Inc - Inställning av vridriktning vridreglage
- Vol - Inställning av volymvisning

Användarmenyn påkallas genom att trycka på knappen TP mer än 2 sekunder.

Tryck på flerfunktionsknappen ⇨ för att nå användarmenyns nivå två.

Tryck på en av knapparna ✉, 🔔, 🚗 och 🅿 för att lämna användarinställningarna. Användarinställningarna avslutas också automatiskt efter 8 sekunder.

Inställning av GAL (Gal)

Vid GAL handlar det om en reglering av bilradion, som automatiskt ökar bilradions ljudvolym beroende på bilens hastighet. Detta kompenserar bilens ljud vid en högre hastighet.
Ta fram allmänna inställningar. Tryck på flerfunktionsknappen Gal. Välj mellan 0 och +15 med det högra vridreglaget ●.

Med hjälp av GAL-inställningarna kan startvolymen lagras beroende på bilens hastighet.
Inställningen lagras automatiskt.
Motsvarande:

- 0 - ingen volymhöjning
- +1 - volymhöjningen aktiveras vid låg hastighet (hög ljudnivå i kupé - bil högljudd)
- +15 - volymhöjningen aktiveras vid hög hastighet (låg ljudnivå i kupé - bil lågljudd)

Inställning av display-färg (Col)

Med denna inställning kan man välja mellan två färger på belysningen (inte möjligt på alla varianter).

Ta fram allmänna inställningar för en inställning. Välj mellan röd och gul genom att trycka på flerfunktionsknappen Col.

Inställningen lagras automatiskt.

Display-inställning (Lcd)

Vid inställning av displayen kan tre olika varianter väljas.

- Negativ displayframställning (negativ)
- Positiv displayframställning (positiv)
- Automatisk display-inställning (automatisk) - detta betyder att displayen antingen visas positiv eller negativ beroende på bilbelysningen.

Ta fram allmänna inställningar för en inställning. Välj mellan negativ, positiv eller automatisk genom att trycka på flerfunktionsknappen Lcd.

Inställningen lagras automatiskt.

Inställning av blinkdioder (Led)

Med denna funktion kan blinkdiodernas blinkning (blinkar vid avstängd apparat) kopplas till resp. från.

Ta fram allmänna inställningar. Välj mellan `blinkande` (LED inkopplad) och `av` (LED frånkopplad) genom att trycka på flerfunktionsknappen Led.

Inställningen lagras automatiskt.

Inställning av mottagning (M/S)

För att reducera störningar och reflexioner kan två olika inställningar av mottagningen genomföras.

Ta fram allmänna inställningar. Välj mellan `Stereo`, `Mono` och `Auto` genom att trycka på flerfunktionsknappen M/S.

- `Auto`: Inställning för normaldrift - d.b. att apparaten går över från stereo till mono och tillbaka beroende på mottagningen (är den bästa inställningen för nästa alla mottagningsområden).
- `Stereo`: Inställning för ovanliga mottagningssituationer - d.b. att apparaten hela tiden är inställd på stereo.
- `Mono`: Inställning för mottagningssituationer där reflexioner hela tiden uppstår - d.b. att apparaten hela tiden är inställd på mono.

Inställningen gäller omedelbart och finns kvar också efter avstängningen.

Inställning av navigationsmeddelande (Nav)

Med denna funktion kan man ställa in hur navigationsmeddelanden ska höras.

- `only` - audio-funktionen som lyssnas stängs av och bara navigationsmeddelandet kan höras.
- `mixed` - audio-funktionen som lyssnas sänks. Navigationsmeddelandet ställs in på audio-funktionens ljudvolym och kan regleras +/-6 dB. När audio-funktionens ljudvolym ändras, ändras också navigationsmeddelandets ljudvolym.
- `independ` - audio-funktionen som lyssnas och navigationsmeddelandet kan ställas in på olika värden.

Ta fram allmänna inställningar för en inställning. Välj mellan `only`, `mixed` och `independ` med flerfunktionsknappen Nav.

Inställningen lagras automatiskt.

AUX-ingång (Aux)

Om ingen CD-växlare är ansluten, kan CD-växlarens NF-anslutningar kopplas in. Sedan kan externa apparater (discman, walkman osv.) anslutas till dessa anslutningar.

Ta fram allmänna inställningar för en inställning. Ta fram användarmenyns nivå två genom att trycka på flerfunktionsknappen ⇨. Välj mellan `AUX på` och `Aux av` med flerfunktionsknappen Aux.

Inställningen lagras automatiskt.

Tryck på flerfunktionsknappen Aux vid CD-funktion, för att välja AUX-funktionen.

Ljudvolym signalton

Med denna funktion kan signaltonernas ljudvolym (t.ex. bekräftelse av lagring) ställas in.
Ta fram allmänna inställningar för en inställning. Ta fram allmänna inställningar genom att trycka på flerfunktionsknappen ⟹. Tryck på flerfunktionsknappen BeV. Välj mellan 0 (tyst) och +5 (högt) med det högra vridreglaget ⊙.

Inställningen lagras automatiskt.

Vridriktning vridreglage

Med denna funktion kan det högra vridreglagets vridriktning påverkas.
Ta fram allmänna inställningar för en inställning. Ta fram allmänna inställningar genom att trycka på flerfunktionsknappen ⟹. Tryck på flerfunktionsknappen Inc. Välj mellan Moturs och Medurs med det högra vridreglaget ⊙.

Inställningen lagras automatiskt.

Volymvisning

Med denna funktion kan volymvisningen kopplas till eller från.
Ta fram allmänna inställningar för en inställning. Ta fram allmänna inställningar genom att trycka på flerfunktionsknappen ⟹. Tryck på flerfunktionsknappen Vol. Välj mellan Volume Indic. On och Volume Indic. Off med det högra vridreglaget ⊙.

Inställningen lagras automatiskt.

RDS SYSTEM

Denna bilradio ger möjlighet att mottaga RDS-signaler (RDS = radio-data-system) i UKV-området. RDS är en funktion för överföring av ohörbar extrainformation i UKV-området. Det betyder att stationen överför information som bilradion kan använda för en utvärdering.

Nivå DAS efter kvalitet

På nivå DAS efter kvalitet listas alla mottagbara och identifierbara RDS-program efter sin mottagningskvalitet. Funktionerna dynamisk autostore, sökning, scan-sökning använder denna lista.

Nivå DAS efter namn

På nivån DAS efter namn listas alla mottagbara och identifierbara RDS-program efter sina namn i alfabetisk ordning. Funktionerna dynamisk autostore, sökning, scan-sökning använder denna lista.

Nivå Stationer RDS

På nivån Stationer RDS kan bara identifierade RDS-sändare lagras. En permanent omkoppling till stationens bästa frekvens sker.
Vid sökning på
Stationer RDS stannar sökningen bara vid identifierade RDS-sändare.

Nivå Stationer fasta

På nivån Stationer fasta kan frekvenser lagras på stationsknapparna. Ingen RDS-utvärdering sker. Sökning på
Stationer fasta motsvarar manuell inställning på FM (sidan 292).

PTY (Program Type)

Med PTY är det möjligt att välja vissa programtyper som t.ex. sport, popmusik, klassisk musik osv.
PTY sänds via RDS-stationen, om stationen har installerat denna funktion. Programtypen för den inställda stationen kan visas resp. en sökning av en viss PTY-station kan genomföras.
Exempel för programtyper är:

Nyhet	Nyhetstjänst
Pop	Popmusik
Aktuell	Politik och aktuellt
Rock	Rockmusik
Service	Serviceprogram
Vetensk.	Vetenskap
Utbildn.	Utbildning
L-klass.	Lätt klassisk musik
RT+Litt	Radioteater och litteratur
A-klass.	Avancerad klassisk musik
Kultur	Kultur, kyrka, samhälle
U-musik	Underhållningsmusik
Underh.	Underhållning
Sport	Sport
Väder	Väderprognos
Ekonomi	Ekonomiinformation
Barn	Barnprogram
Samhälle	Samhällsinformation
Religion	Religiösa berättelser
Tfnväkt.	Intervjuer
Resor	Reseskildringar
Fritid	Fritidsinformation
Jazz	Jazzmusik
Country	Countrymusik
Folkmus.	Folkmusik
Oldies	Oldies
Folklore	Folklore
Feature	Dokumentärprogram
Ingen PTY	Ingen PTY

E-post
Elektronisk post som kan mottagas resp. skickas iväg via Internet.

GMT
Greenwich Meridian Time
Världstid, mittre soltiden som tillhör längdgraden noll, som bildar grunden för tidzonen.

GPS
Global Positioning System
System för orientering av ett motorfordon med hjälp av satelliter.

GSM
Global System for Mobile Communication
Standard för mobiltelefonnät.

MMC™
MultiMediaCard™
Minneskort för lagring av data (t.ex. musikfiler osv.).

MP3
Speciell komprimeringsfunktion för audio-data (t.ex. musik).

PIN
Personal Identification Number
Hemligt nummer som måste matas in för aktivering av telefon.

PUK
Pin Unblocking Key
Nummer som är nödvändigt för frikoppling efter att PIN matats in fel tre gånger.

SIM-kort
Subscriber Identification Module
Ett av providern levererat kort, där alla viktiga data för anslutningen finns lagrade.

SMS
Short Message Service
Service för överföring av korta textmeddelanden resp. annan information.

TMC
Traffic Message Channel
Trafikmeddelanden, som sänds via RDS-data (ohörbara).

URL
Uniform Resource Locater
Adressinformation som är nödvändig för användningen av WAP-tjänster, för att få en förbindelse till den aktuella tjänsten. URL börjar oftast med http://. Betecknas ofta också som ”Internet-adress” eller ”Web-adress”.

WAP
Wireless Application Protocol
Wireless Application Protokoll har utvecklats, för att användare av mobiltelefoner och andra mobila apparater ska få tillgång till Internet. WAP-tjänster använder Wireless Markup Language (WML) som språk för illustering av innehållet. Den liknar det på Internet och World Wide Web (WWW) använda Hypertext Markup Language (HTML).

Tekniska data

- **Våglängdsområden**:
  FM 87,5 MHz - 108 MHz
  MV 531 kHz - 1620 kHz
  LV 153 kHz - 282 kHz
  SV 5800 kHz - 6250 kHz
- **Överföringsområde**:
  20 Hz - 20 kHz vid CD-funktion
  30 Hz - 15 kHz vid FM
  50 Hz - 2,5 kHz vid MV, LV, SV
- **Utgångseffekt**:
  4 x 18 Watt
- **Ledningsdiameter**:
  min. 0,75 mm²
- **Impedans högtalare**:
  min. 4 Ω
- **Line out**:
  4 x analog Line Out (Ua max 3Veff vid 10 kΩ)
- **GAL**:
  För att nyttja GAL, måste det ligga en fyrkantspänning med en jordberoende amplitud av +4 V - +12 V på bilens elektroniska hastighetsmätare. Ökningen sker i 7 steg av 2,5 dB.
- **Antenn**:
  Impedans 50 Ω
- **AUX-ingång**:
  16 kΩ Ingångsmotstånd, max. ingångsspänning 1,7 Veff
- **Telefon Mute**:
  Low aktiv Pegel < 2 Volt
- **Försörjningsspänning**:
  12 Volt
- **CD-anslutning**:
- Becker CD-växlaren Silverstone 2630 och Silverstone 2660 kan anslutas.
- **Spelbara CD**:
  Bara CD-skivor som motsvarar DIN EN 60908 kan användas. Användningen av 8 cm CD-skivor med en adapter rekommenderas inte

MÄRKBLAD

Ärade radiolyssnare!

Denna radiomottagare får användas av alla enligt giltiga EG-riktlinjer.

Denna apparat motsvarar den för närvarande gällande europeiska normen resp. anpassade nationella normer. Märkningen är er garanti, för att de för apparaten gällande specifikationerna vad gäller elektromagnetiska deklarationer efterföljes. Detta betyder, att störningar av andra elektriska/elektroniska apparater genom denna apparat såväl som att störningar av denna apparat från andra elektriska/elektroniska apparater i stor utsträckning elimineras.

Giltiga märkningar är:

- **CE-tecken** för idrifttagande enligt europeiska riklinjen 89/336/EEG tillsammans med följande europeiska normer: EN 55013
  EN 55020

CE

- **e-tecken** enligt europeiska motorfordons-EMV-riktlinjen 95/54/EG godkänner fortsättningsvis driften av motorfordon (klass M, N och O) som har typgodkänts efter 1 januari 1996.

e 1
021894